

# Puteklusūcējs

## Lietotāja rokasgrāmata



VCC34801AR  
VCC34802AB  
VCC34803AD

**LV**

01M-8832263200-3719-05  
01M-8834873200-3719-05  
01M-8835393200-3719-05

**beko**


# Lūdzu, sāciet ar šīs rokasgrāmatas izlasīšanu!

Cienījamais klient,  
paldies, ka izvēlējāties šo Beko iekārtu. Mēs ceram, ka šī ar jaunāko augstas kvalitātes tehnoloģiju izgatavotā iekārta jums kalpos nevainojami. Lai tā notiktu, lūdzu, pirms iekārtas lietošanas izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un visus citus dokumentus, saglabājot rokasgrāmatu lietošanai nākotnē. Nododot iekārtu citam lietotājam, kopā ar to nododiet arī lietotāja rokasgrāmatu. Ievērojiet instrukcijas, pievēršot uzmanību visai lietotāja rokasgrāmatā sniegtajai informācijai un brīdinājumiem.

Atcerieties, ka šī lietotāja rokasgrāmata var attiekties arī uz citiem modeļiem. Atšķirības starp modeļiem ir skaidri aprakstītas rokasgrāmatā.

## Simbolu nozīme

Dažādās šīs rokasgrāmatas sadaļās tiek izmantoti tālāk norādītie simboli:

	Svarīga informācija un noderīgi padomi par lietošanu.
--	---

	<b>BRĪDINĀJUMS:</b> Brīdinājumi par dzīvībai un īpašumam bīstamām situācijām.
--	---

	Elektrošoka aizsardzības klase.
--	---------------------------------



Šis produkts ir ražots videi draudzīgās modernās rūpnīcās, neradot kaitējumu dabai.



Tas nesatur PCB.

Šajā sadaļā iekļautas drošības instrukcijas, kas palīdzēs izsargāties no ievainojumu vai īpašuma bojājumu riska.

Šo instrukciju neievērošanas gadījumā garantija zaudē spēku.

### 1.1 Vispārējā drošība

- Šī iekārta atbilst starptautiskajiem drošības standartiem.
  - Šī iekārta nav paredzēta, lai to lietotu cilvēki (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai arī bez pieredzes un zināšanām, izņemot, ja viņus uzrauga un ir par iekārtas lietošanu instruējis cilvēks, kas atbildīgs par viņu drošību.
  - Šo iekārtu drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma, ja viņi atrodas uzraudzībā vai ir instruēti par iekārtas lietošanu drošā veidā, un apzinās ar to saistītos riskus.
- Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi, izņemot, ja viņi ir sasnieguši 8 gadu vecumu un tiek uzraudzīti. Glabājiet iekārtu un tās vadu par 8 gadiem jaunākiem bērniem nepieejamā vietā.
- Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļājas ar iekārtu.
  - Ja strāvas vads ir bojāts, tā nomaiņa jāveic ražotājam, tā aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai novērstu apdraudējumu.
  - Nelietojiet iekārtu, ja tā vai tās strāvas kabelis ir bojāts. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
  - Jūsu elektrotīklam jāatbilst uz iekārtas datu plāksnītes esošajai informācijai.
  - Iekārtass strāvas padevei jābūt aizsargātai ar vismaz 16 A drošinātāju.
  - Nelietojiet iekārtu ar pagarinātāju.

- Lai novērstu strāvas kabeļa bojājumus, nodrošiniet, ka tas nav iesprūdis, savērpies vai piespiests asām virsmām.
- Ar mitrām vai slapjām rokām nepieskarieties iekārtai vai tās spraudnim, kamēr tā ir pieslēgta strāvai.
- Atvienojot iekārtu no strāvas, nevelciet aiz strāvas kabeļa.
- Nesūciet uzliesmojošus materiālus un, sūcot cigarešu pelnus, pārliecinieties, ka tie ir atdzisuši.
- Nesūciet ūdeni un citus šķidrumus.
- Sargājiet iekārtu no lietus, mitruma un siltuma avotiem.
- Nelietojiet iekārtu uzliesmojošās vidēs vai uzliesmojošu materiālu tuvumā.
- Pirms tīrīšanas un apkopes atvienojiet iekārtu no strāvas.
- Negremdējiet ierīci vai tās kabeli ūdenī tīrīšanas nolūkos.
- Regulāri pārbaudiet iekārtas šļūteni. Ja iekārta ir bojāta, nelietojiet to un sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
- Nemēģiniet izjaukt iekārtu.
- Lietojiet tikai oriģinālās vai ražotāja ieteiktas detaļas.
- Pirms iekārtas tīrīšanas vai apkopes spraudnis jāizņem no kontaktligzdas.
- Ja iekārtu daudz izmantosiet, piemēram, cementa vai javas putekļu tīrīšanai, putekļu indikators iedegsies ātrāk, nekā ierasts. Tādā gadījumā nomainiet putekļu maisiņu pat, ja tas ir tukšs.
- Neizmantojiet iekārtu bez filtriem, pretējā gadījumā tā var tikt bojāta.
- Putekļusūcēja lietošanas laikā turiet pirkstus, matus un vaļīgu apģērbu prom no kustīgām daļām un atverēm.
- Sūcot kāpnēs, iekārtai jāatrodas zem lietotāja.

- Ja saglabājat iepakojuma materiālu, glabājiet to bērniem nepieejamā vietā.

## 1.2 Atbilstība EEIA Direktīvai un produkta atkritumu utilizācija

Šis produkts atbilst ES EEIA direktīvai (2012/19/ES). Šis produkts ir marķēts ar elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) klasifikācijas simbolu.



Šis simbols norāda, ka šo produktu ekspluatācijas laika beigās nedrīkst utilizēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lietotā ierīce jānogādā

oficiālā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Lai atrastu šādu punktu, lūdzu, sazinieties ar vietējām iestādēm vai mazumtirgotāju, no kura produktu iegādājāties. Katrai mājsaimniecībai ir svarīga loma vecas iekārtas atgūšanā un pārstrādē. Pareiza lietotu iekārtu utilizēšana palīdz novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai.

## 1.3 Atbilstība RoHS direktīvai

Jūsu iegādātais produkts atbilst ES RoHS Direktīvai (2011/65/ES). Tas nesatur kaitīgus un aizliegtus materiālus, kas norādīti direktīvā.

## 1.4 Iepakojuma informācija



Produkta iepakojuma materiāli ir izgatavoti no pārstrādājamiem materiāliem saskaņā ar mūsu Nacionālajiem vides noteikumiem.

Neutilizējiet iepakojuma materiālus kopā ar sadzīves vai citiem atkritumiem. Nogādājiet tos vietējo iestāžu noteiktajos iepakojuma materiālu savākšanas punktos.

## 2 Jūsu putekļusūcējs

### 2.1 Pārskats



1. Rokturis
2. Putekļusūcēja regulēšanas vadība
3. Šļūtene
4. Tēleskopiskā caurule
5. Teleskopiskās caurules regulēšanas fiksators
6. Sūkšanas sprausla
7. Parketa/paklāja birste
8. Putekļu tvertnes atvēršanas fiksators
9. Šļūtenes vāciņš
10. Augšējais vāks
11. Putekļu indikators
12. Strāvas kabeļa ievilkšanas poga
13. Sūkšanas jaudas regulēšanas kloķis
14. Nešanas rokturis
15. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
16. Parketa/cietās grīdas birste (VCC34802AB)
17. Turbo birste (VCC34803AD)

### 2.2 Tehniskie dati

<b>Jauda</b>	: 800W
<b>Padeves spriegums</b>	: 220-240V~, 50-60Hz
<b>Skaņas līmenis</b>	: 80 dbA
<b>Putekļu ietilpība</b>	: 2.1 L
<b>Darbības rādiuss</b>	: 7.5 m
<b>Putekļu savākšana</b>	

Ražotājs saglabā tiesības veikt tehniskas un dizaina izmaiņas.

Jūsu iekārtai piespīrinātajā marķējumā un citos komplektācijā esošajos drukātajos dokumentos norādītās vērtības atbilst laboratorijās saskaņā ar attiecīgajiem standartiem noteiktajām vērtībām. Šīs vērtības var mainīties atkarībā no iekārtas lietojuma un vides apstākļiem.


## 3 Lietošana

### 3.1 Paredzētais lietojums

Ierīce ir paredzēta lietošanai mājās un nav piemērota rūpnieciskai lietošanai.

### 3.2 Šļūtenes piestiprināšana/noņemšana

1. Ievietojiet šļūteni iekārtas atverē un iebīdīet to līdz galam.
2. Lai izņemtu šļūteni, nospiediet pogas šļūtenes sānos.

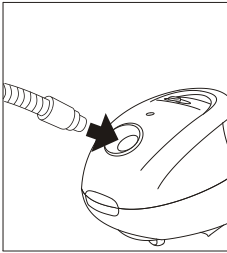

### 3.3 Teleskopiskās caurules piestiprināšana/noņemšana

1. Piestipriniet teleskopisko cauruli (4) rokturim (1).
2. Izvelciet teleskopisko cauruli (4) no roktura (1), lai to izņemtu.
3. Pabīdīet teleskopisko regulēšanas fiksatoru (5) bultiņas virzienā un velciet teleskopisko cauruli (4), lai pielāgotu tās garumu.




### 3.4 Parketa/paklāja birstes piestiprināšana/noņemšana


Jūs varat piestiprināt/noņemt teleskopiskās caurules šauro galu (4) pie/no parketa/paklāja birstes (7).


### 3.5 Parketa/paklāja birstes regulēšana

Veiciet šādas darbības ar regulēšanas fiksatoru, kas atrodas uz parketa/paklāja birstes (7);

- Lietojiet "  " pozīciju cietajām grīdām un parketam.

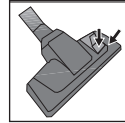


- Lietojiet "  " pozīciju paklājiem.

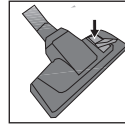

### 3.6 Darbība

1. Izvelciet kontaktdakšu, kas atrodas iekārtas aizmugurē, un iespraudiet iekārtu.
2. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (15), lai ieslēgtu iekārtu.

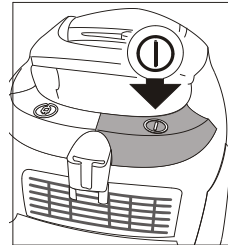

## 3 Lietošana

### 3.6.1 Sūkšanas jaudas regulēšana


1. Jūs varat regulēt sūkšanas jaudu ar sūkšanas jaudas regulēšanas kloķi (13), kas atrodas uz iekārtas. Griežot to pulksteņrādītāja virzienā, sūkšanas jauda tiks palielināta, un griežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam, sūkšanas jauda tiks samazināta.
2. (1) Jūs varat samazināt parketa/paklāju birstes sūkšanas jaudu, pavelkot atpakaļ putekļusūcēja regulēšanas vadības ierīci (2), kas atrodas uz roktura. Šajā gadījumā nav jāizmanto sūkšanas jaudas regulēšanas kloķis (13), kas atrodas uz iekārtas.

### 3.6.2 Putekļu indikators

Putekļu indikators (11) norāda, cik pilns ir putekļu maisiņš. Kad indikatora sarkanā zona pārsniedz 50%, nomainiet putekļu maisiņu. (skatiet 4.1. punktu).


## 3.7 Piederumi

### Mēbeļu tīrīšanas rīks

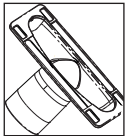


Piemērots grīdu, kāpņu pakāpienu, automašīnu salonu, dīvānu, atzveltņu krēslu u.tml. tīrīšanai.

### Putekļu birste

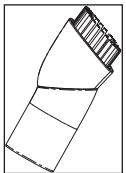

Piemērota aizkaru un jutīgu un trauslu priekšmetu tīrīšanai.

### Spraugu tīrīšanas rīks

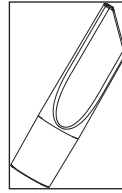

Piemērots grūti tīrāmu virsmu tīrīšanai, piemēram, zem divāniem un mēbelēm.



**BRĪDINĀJUMS:** Neveiciet tīrīšanu ar roktura galu (1).

## 3.8 Papildu birstes

### 3.8.1 Parketa/cietās grīdas birste (VCC34802AB)

Cietās grīdas birste (16) paredzēta lietošanai uz cietām grīdām, piemēram, flīžu, keramikas, parketa, koka u. tml. grīdām

Pateicoties īpaši izstrādātajiem mīkstajiem sariem, tā nepieļauj grīdu saskrāpēšanu.

### 3.8.2 Turbo birste (VCC34803AD)

Turbo birste (17) ļauj ātrāk un efektīvāk iztīrīt no paklājiem matus. Ar to jūs varat iztīrīt pat grūti iztīrāmās suņu un kaķu spalvas.




### 3.9 Ierīces izslēgšana un novietošana

1. Izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (15) un atvienojiet to no strāvas.
2. levelciet strāvas kabeli, nospiežot strāvas kabeļa ievilkšanas pogu (12).


#### Vertikālās novietošanas funkcija

Ievietojiet parketa/paklāja birstes novietošanas āķi novietošanas gropē, kas atrodas iekārtas apakšējā daļā.

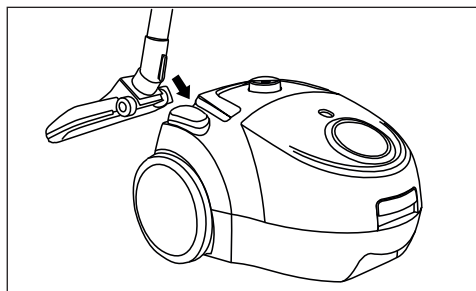

#### Horizontālās novietošanas funkcija

Ievietojiet parketa/paklāja birstes novietošanas āķi novietošanas gropē, kas atrodas iekārtas aizmugurējā daļā.

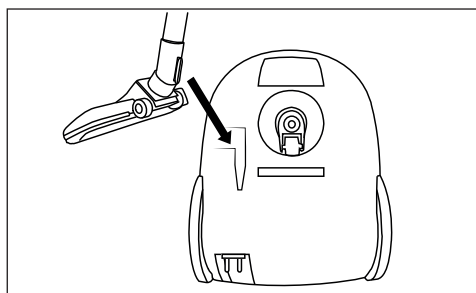

## 4 Tīrīšana un kopšana


Pirms tīrīšanas izslēdziet un atvienojiet iekārtu.




**BRĪDINĀJUMS:** Nekad nelietojiet iekārtas tīrīšanai benzīnu, šķīdinātāju, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, metāla priekšmetus vai cietas birstes.

### 4.1 Putekļu maiņa

1. Atveriet augšējo vāku, nospiežot putekļu tvertnes atvēršanas fiksatoru (8).
2. Izņemiet pilno putekļu maisiņu no tā vadotnes, bīdot to augšup.

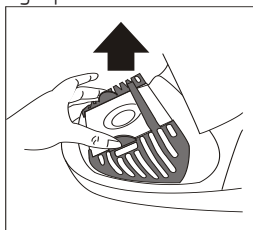

3. Izmetiet pilno putekļu maisiņu.
4. Ievietojiet jauno putekļu maisiņu, turot to uz tā redzamās bultiņas virzienā. Pārliecinieties, ka tas ir pilnībā fiksēts.

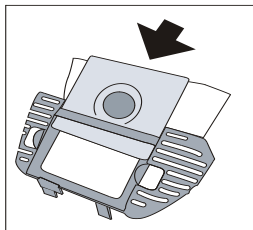

5. Aizveriet iekārtas augšējo vāku (10).



**BRĪDINĀJUMS:** Nemēģiniet aizvērt augšējo vāku (10) ar spēku, pretējā gadījumā varat sabojāt plastmasas detaļas.




**BRĪDINĀJUMS:** Putekļu maisiņi, kas nav iegādāti pie pilnvarotajiem izplatītājiem vai servisos, nav oriģināli. Neoriģināliem putekļu maisiņiem ir zemāka kvalitāte, un tie mēdz biežāk plīst, padarot jūsu iekārtu nelietojamu. Garantija neattiecas uz kļūmēm, kas radušās, izmantojot neoriģinālos putekļu maisiņus.




**BRĪDINĀJUMS:** Nemazgājiet putekļu maisiņu.

### 4.2 Filtru tīrīšana

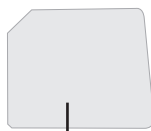

Motora  
aizsardzības filtrs



HEPA filtrs

Ik pēc 5 putekļu maiņu nomaiņas (atkarībā no lietošanas biežuma un veida) iztīriet filtrus.



**BRĪDINĀJUMS:** Filtru žāvēšanai nelietojiet ierīces, kas ražo karstu gaisu, piemēram, fēnu vai sildītāju.



**BRĪDINĀJUMS:** Neievietojiet pilnībā neizžāvētus filtrus, pretējā gadījumā lietošanas laikā var rasties mitruma smaka, no iekārtas aizmugures var noplūst ūdens vai arī filtri var tikt bojāti.




**BRĪDINĀJUMS:** Pēc nožūšanas uzstādiet filtrus atbilstošajās vietās.

## 4 Tīrīšana un kopšana

### 4.2.1 Motora aizsardzības filtrs

1. Atveriet augšējo vāku, nospiežot putekļu tvertnes atvēršanas fiksatoru (8).
2. Nospiediet filtra kasetes fiksatoru, lai izņemtu kaseti.
3. Izņemiet motora aizsardzības filtru no kasetes iekšpusēs.

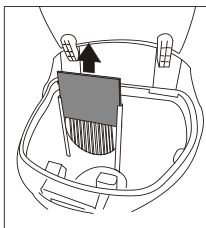

4. Pēc motora aizsardzības filtra mazgāšanas zem tekoša ūdens, viegli izgrieziet to un ļaujiet tam izžūt (vismaz 24 stundas).

### 4.2.2 HEPA filtrs

1. Paceliet filtra vāciņu bultiņas virzienā, lai to atvērtu.
2. Izņemiet HEPA filtru, velkot to aiz roktura.
3. Nokratiet HEPA filtru, lai atbrīvotu to no putekļiem. Pēc tam to var mazgāt, turot tīro pusi zem tekoša vēsa ūdens.
4. Ja mazgājat HEPA filtru, izžāvējiet to istabas temperatūrā (vismaz 24 stundas). Nelietojiet to, pirms esat drošs, ka tas ir pilnīgi sauss.

### 4.3 Uzglabāšana

- Ja plānojat ilgstoši nelietot iekārtu, rūpīgi to noglabājiet.
- Atvienojiet iekārtu no strāvas.
- Glabājiet iekārtu bērniem nepieejamā vietā.

### 4.4 Pārkraušana un transportēšana

- Pārkraušanas un transportēšanas laikā turiet iekārtu oriģinālajā iepakojumā. Ierīces iepakojums sargā to no fiziskiem bojājumiem.
- Nelieciet uz iekārtas vai tās iepakojuma smagu kravu. Iekārta var tikt bojāta.
- Iekārtas nomešana var padarīt to nelietojamu vai radīt neatgriezeniskus bojājumus.



Arçelik A.Ş. Karaağaç Cad.  
No:2-6 Sütöüce, 34445  
İstanbul, Türkiye

[www.beko.com](http://www.beko.com)