



**Visiškai
automatinis
espresso kavos
aparatas**

Naudojimo
instrukcija

**Pilnīgi
automātisks
espresso aparāts**

Lietotāja
rokasgrāmata

**Tāisautomaatne
espressomasin**

Kasutusjuhend



CEG 7302 B

LT-LV-ET



01M-8914043200-5123-02
01M-8914863200-5123-02

Receptus galite rasti atsisiuntę
„HomeDirect“ programėlę iš
„Apple App Store“ arba „Google
Play Store“.

Aplikāciju HomeDirect varat
bez maksas lejupielādēt Apple
App Store vai Google Play
Store platformās, lai piekļūtu
receptēm.

Retseptide juurde
pääsemiseks laadige
HomeDirect'i rakendus tasuta
alla Apple App Store'ist või
Google Play Store'ist.



TURINYS | SATURS | SISUKORD

LIETUVIŲ	3-37
-----------------	-------------

LATVIEŠU	38-77
-----------------	--------------

EESTI	78-111
--------------	---------------

Pirmiausia perskaitykite šią naudojimo instrukciją!

Gerbiamas kliente,

Dėkojame, kad pasirinkote šį „Beko“ gaminį. Tikimės, kad pasieksite geriausių rezultatų naudodami gaminį, kuris buvo pagamintas naudojant kokybiškas ir pažangiausias technologijas. Todėl prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite visą šią naudojimo instrukciją ir visus pridedamus dokumentus ir išsaugokite juos ateičiai. Perduodami gaminį kitiems asmenims, kartu su gaminiu perduokite ir naudojimo instrukciją. Laikykitės visų naudojimo instrukcijoje esančių įspėjimų ir pateikiamos informacijos.

Simbolių paaiškinimas

Įvairiuose šios instrukcijos skyriuose naudojami šie simboliai:



Svarbi informacija arba naudingi patarimai kaip naudoti įrenginį.



PAVOJUS: Įspėjimas apie gyvybei ir turtui pavojingas situacijas.



ĮSPĖJIMAS: Įspėjimu yra pažymėtos potencialiai pavojingos situacijos.



PERSPĖJIMAS: Šis įspėjimas nurodo, kad gali būti padaryta materialinė žala.



Medžiagos tinkamos sąlyčiui su maistu



RECYCLED &
RECYCLABLE
PAPER

1 Svarbios saugos ir aplinkosaugos instrukcijos

Šiame skyriuje pateikiamos saugos instrukcijos, padėsiančios išvengti sužalojimų ir materialinių nuostolių pavojaus. Šių instrukcijų nesilaikymas panaikina bet kokią garantiją.

1.1 Elektros srovės pavojus

Gyvybei pavojinga elektros srovė!

Sąlytis, su atvirais laidais ar komponentais, kuriais teka elektros srovė, gali sukelti sužalojimus ar būti pavojingas gyvybei!

Siekdami išvengti elektros smūgio laikykitės šių saugos nurodymų:

- Nenaudokite gaminio, jei pažeistas elektros laidas ar pats prietaisas. Susisieki su įgaliotu servisu.
- Neatidarykite kavos aparato korpuso. Prisilietus prie jungčių, kuriose yra įtampa, arba atlikus elektros ar mechaninės konfigūracijos pakeitimus, kyla elektros smūgio rizika.
- Prieš pradėdami valyti pupelių indą, atjunkite įrenginį nuo el. maitinimo. Pavojus dėl besisukančio kavos malūnėlio!

1 Svarbios saugos ir aplinkosaugos instrukcijos

1.2 Nudegimo ar nusiplikymo pavojus

Veikimo metu kavos aparato dalys gali stipriai įkaisti! Ištekantys gėrimai ir išsiveržiantis garas yra labai karšti!

Laikykitės šių saugos priemonių, kad išvengtumėte savo ir (arba) kitų asmenų nudegimų/nuplikymo:

- Nelieskite jokių abiejų kavos piltuvų metalinių detalių.
- Venkite odos sąlyčio su iš aparato išsiveržiančiu garu ar karštu skalavimu, plovimo ar nukalkinimo vandeniu.

1.3 Pagrindinės saugos priemonės

Laikykitės šių saugos priemonių, norėdami užtikrinti saugų kavos aparato naudojimą:

- Niekada nežaiskite su pakavimo medžiagomis. Kyla pavojus uždusti. Pakuotę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prieš naudojimą patikrinkite kavos aparatą ar jame nėra matomų sugadinimų. Nenaudokite sugadinto kavos aparato. Susisieki su įgaliotu servisu.

1 Svarbios saugos ir aplinkosaugos instrukcijos

- Jei yra pažeistas maitinimo laidas, siekiant išvengti galimo pavojaus jį pakeisti turėtų tik gamintojo rekomenduojamo serviso specialistas! Susisieki su gamintoju ar jo klientų aptarnavimo tarnyba.
- Kavos aparatą remontuoti gali tik įgaliotas specialistas arba klientų aptarnavimo atstovas. Nekvalifikuotų asmenų atliktas remontas gali sukelti rimtą pavojų naudotojui. Tokie veiksmai taip pat panaikina garantiją.
- Garantinio laikotarpio metu kavos aparatas gali būti taisomas tik gamintojo įgaliotuose serviso centruose, priešingu atveju, vėlesniems aparato gedimams netaikomas garantinis remontas.
- Sugedusios detalės gali būti keičiamos tik originaliomis atsarginėmis detalėmis. Tik naudojant originalias dalis yra užtikrinamas atitikimas saugumo reikalavimams.

1 Svarbios saugos ir aplinkosaugos instrukcijos

- Šį įrenginį jaunesni nei 8 metų vaikai bei ribotų fizinių, jutiminių ar protinių galimybių asmenys bei asmenys, turintys nepakankamai patirties ir/arba žinių, gali naudoti tik jei yra prižiūrimi arba yra apmokyti saugiai naudotis įrenginiu ir supranta iš to kylančius pavojus. Vaikams draudžiama žaisti šiuo prietaisu. Vaikai negali valyti ir prižiūrėti, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir yra prižiūrimi.
- Šis įrenginys skirtas naudoti namie ar panašioje aplinkoje, tokioje kaip:
 - darbuotojų virtuvėlės parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose,
 - sodybose,
 - viešbučių numeriuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo patalpose,
 - nakvynės ir pusryčių paslaugas teikiančiuose taškuose.

1 Svarbios saugos ir aplinkosaugos instrukcijos

- Saugokite kavos aparatą nuo atmosferos reiškinių poveikio, tokio kaip lietus, šerkšnas ir tiesioginiai saulės spinduliai. Nenaudokite kavos aparato lauke.
- Nepanardinkite kavos aparato ar jo maitinimo laido bei kištuko į vandenį ar kitus skysčius.
- Neplaukite kavos aparato ar jo priedų indaplovėje.
- Į vandens indą nepilkite jokių skysčių išskyrus vandenį bei nedėkite maisto produktų.
- Nepripildykite vandens indo daugiau už nurodytą maksimalią ribą.
- Kavos aparatą naudokite tik jei yra įstatyta likučių talpa, nulašėjimo padėklas ir puodeliui padėti skirtos grotelės.
- Norėdami iš elektros lizdo ištraukti kištuką, netraukite už laido ir nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.
- Nekerkite kavos aparato laikydami už maitinimo laido.
- Prietaisą ir jo laidą laikykite jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.

1 Svarbios saugos ir aplinkosaugos instrukcijos

- Prietaisą galima naudoti tik kavai ruošti.
- Vaikus būtina prižiūrėti, kad šie nežaistų prietaisu.
- Prieš valydami įrangą ar jo nenaudojant, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
- Įrangą pastatykite taip, kad kištukas visuomet būtų pasiekiamas.
- Visada naudokite įrangą ant stabilaus, plokščio, švaraus, sauso ir neslidaus paviršiaus.
- Šis prietaisas nėra integruotas kavos aparatas ir nėra skirtas naudoti spintelėje. Naudojant kavos virimo aparatą, jo negalima laikyti spintoje.
- Nesuspauskite ir neužlenkite elektros laido ir netrinkite jo į aštrius kampus, kad išvengtumėte bet kokios galimos žalos elektros laidui. Elektros laidą laikykite atokiai nuo karštų paviršių ir atvirų liepsnų.

1 Svarbios saugos ir aplinkosaugos instrukcijos

- Įsitikinkite, kad elektros tinklas atitinka informaciją, pateiktą ant įrangos esančioje informacinėje lentelėje.
- Prietaisą naudokite su įžemintu elektros lizdu.
- Nenaudokite prietaiso su laido ilgikliu.
- Kai prietaisas įjungtas, nelieskite prietaiso ar jo kištuko šlapiomis ar drėgnomis rankomis.
- **PERSPĖJIMAS: ATSARGIAI:** Kad išvengtumėte pavojaus dėl netyčinio termo jungiklio nustatymo iš naujo, šio įrenginio negalima jungti prie išorinio perjungimo įrenginio, pvz., laikmačio, arba prijungti prie grandinės, kuri reguliariai įjungiama ir išjungiama iš tinklo.
- Įspėjimas: vengti kištuko apliejimo.
- Nenaudokite prietaiso netinkamai, kad išvengtumėte galimų sužalojimų.
- Ir pašalintas žemiau esantis, nes šis produktas turi atjungiamą maitinimo laidą.

1 Svarbios saugos ir aplinkosaugos instrukcijos

- Norint išvengti rizikos, sugadintą maitinimo laidą būtina pakeisti gamintojo aptarnavimo centre arba kreiptis į profesionalius meistrus buitinės technikos servise.

1.4 Numatytoji paskirtis

Visiškai automatinis Beko kavos aparatas skirtas naudoti namuose ar panašioje aplinkoje, pavyzdžiui, darbuotojų virtuvėse, parduotuvėse ir panašiose vietose arba klientams apnakvydinimo ir pusryčių paslaugas teikiančiuose taškuose, viešbučiuose, moteliuose ar kitose apgyvendinimo įstaigose. Šis kavos aparatas neskirtas komerciniam naudojimui. Aparatas skirtas tik kavos gaminimui ir pieno bei vandens kaitinimui. Bet koks kitas naudojimas, nei aukščiau aprašytas, yra laikomas netinkamu naudojimu.

Netinkamai naudojant kyla pavojus!

Jei kavos aparatas naudojamas ne pagal paskirtį, jis gali tapti pavojaus šaltiniu.



Todėl kavos aparatas gali būti naudojamas tik pagal numatytą paskirtį.



Laikykitės šioje instrukcijoje aprašomų procedūrų.

Nebus priimamos jokios pretenzijos dėl sugadinimų ar sužalojimų, atsiradusių dėl kavos aparato naudojimo kita paskirtimi nei numatytoji. Visą riziką prisiima tik įrenginio savininkas.

1 Svarbios saugos ir aplinkosaugos instrukcijos

1.5 Atsakomybės ribojimas

Visa techninė informacija, duomenys ir kavos aparato montavimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijos, pateiktos šiose naudojimo instrukcijose, atspindi dabartinę būseną spausdinimo metu ir yra pagrįstos geriausiomis įmanomomis žiniomis, įgytomis iš patirties ir techninių žinių.

Jokios pretenzijos ir jokie reikalavimai negali būti grindžiami šioje instrukcijoje esančia informacija, iliustracijomis ir aprašymais. Gamintojas neprisiima atsakomybės už nuostolius ar sužalojimus, atsiradusius dėl naudojimo instrukcijos nesilaikymo, naudojimo ne pagal paskirtį, neprofesionalaus remonto, neleistino modifikavimo ar nepatvirtintų atsarginių dalių naudojimo.

1 Svarbios saugos ir aplinkosaugos instrukcijos

1.6 Atitiktis EEJ atliekų direktyvai ir atliekų šalinimas:

Šis gaminys atitinka ES EEJ direktyvą (2012/19/ES). Šis gaminys pažymėtas elektros ir elektroninės įrangos klasifikavimo (EEJ) ženklu.



Šis simbolis informuoja apie tai, kad naudojimui nebetinkamo gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Nebenaudojama įranga turi būti pristatyta perdirbti į oficialų elektros arba elektronikos įrenginių atliekų surinkimo punktą. Norėdami gauti informacijos apie tokius surinkimo punktus, teiraukitės vietos valdžios institucijose arba mažmeninės prekybos vietoje, kurioje įsigijote prietaisą. Kiekvienas namų ūkis atlieka svarbų vaidmenį surenkant ir perdirbant nenaudojamą buitinę techniką. Tinkamas nebenaudojamo prietaiso šalinimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

1.7 RoHS direktyvos atitiktis

Jūsų įsigytas gaminys atitinka ES RoHS direktyvą (2011/65/ES). Jame nėra šioje Direktyvoje nurodytų kenksmingų ir draudžiamų medžiagų.

1.8 Informacija apie pakuotę



Šio gaminio pakuotė pagaminta iš pakartotinai panaudojamų medžiagų, atsižvelgiant į mūsų nacionalinius aplinkosaugos reglamentus. Neišmeskite pakavimo medžiagų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis arba kitomis šiukšlėmis. Pakavimo medžiagas išmeskite tam skirtose atliekų surinkimo punktuose.


1 Svarbios saugos ir aplinkosaugos instrukcijos

1.9 Kištuko laidai


Šiame prietaiso apgaubtame kištuke įtrauktas 13 A saugiklis. Prireikus pakeisti saugiklį, turi būti naudojamas ASTA patvirtintas tos pačios kategorijos BS1362 saugiklis. Nepamirškite įstatyti saugiklio dangtelio. Pametęs saugiklio dangtelį, negalima naudoti kištuko, kol nebus įstatytas saugiklio dangtelis. Pakaitinio saugiklio dangtelio spalva turi būti tokios pat spalvos, kaip matoma kištuko kaiščio paviršiuje. Saugiklių dangtelius galite įsigyti bet kurioje elektros parduotuvėje.

• Kitokio kištuko montavimas

- Kadangi šio prietaiso maitinimo laido laidų spalvos gali neatitikti spalvotų ženklų, identifikuojančių jūsų kištuko gnybtus, atlikite taip:
- Rudas laidas = L (srovė)
- Mėlynas laidas = N (neutralus)
- Žalias/geltonas laidas turi būti įžeminamas $\equiv$ (E)
- Naudojant alternatyvius kištukus, 13 A saugiklis turi būti įtaisytas kištuke, adapteryje arba pagrindinėje saugiklių dėžutėje. Jei turite abejonių, susisiekite su kvalifikuotu elektriку

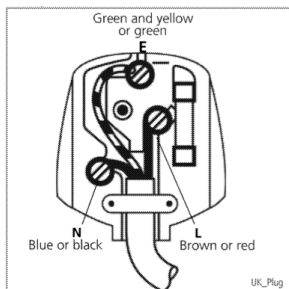

2 Jūsų visiškai automatinis kavos aparatas

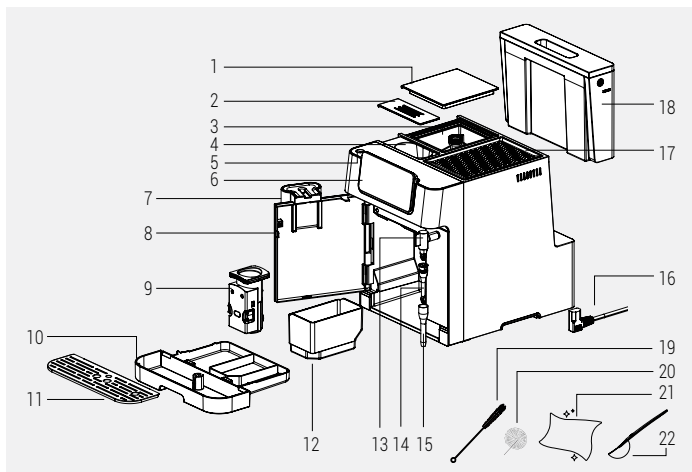

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Kavos pupelių indo dangtis | 12. Kavos tirščių (likučių) talpa |
| 2. Iš anksto sumaltos kavos indo dangtelis | 13. Garų antgalis |
| 3. Kavos pupelių indas | 14. Antgalio dangtelis |
| 4. Iš anksto sumaltos kavos indas | 15. Metalinis vamzdelis |
| 5. ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtukas | 16. Maitinimo laidas |
| 6. Elektroninis valdymo skydelis | 17. Puodelių šildytuvas |
| 7. Reguliuojamas kavos piltuvas | 18. Vandens indas |
| 8. Priekinis dangtelis | 19. Valymo šepetėlis |
| 9. Ruošimo prietaisas | 20. Valymo adata |
| 10. Nulašėjimo padėklas | 21. Valymo šluostė |
| 11. Puodelių dėklas | 22. Iš anksto sumaltos kavos šaukštas |

2 Jūsų visiškai automatinis kavos aparatas

Techniniai duomenys

Maitinimas:

220-240 V~, 50-60 Hz

Galia: 1 350 W

Pasiliekiama teisė atlikti techninius ir dizaino pakeitimus.

Visos ant gaminio ir spausdintuose informaciniuose lapuose pateikiamos vertės gautos atliekant laboratorinius matavimus laikantis atitinkamų standartų. Priklausomai nuo naudojimo būdo ir aplinkos sąlygų šios vertės gali kisti.

Gaminio matmenys:

27,5 cm (plotis) × 35,9 cm (aukštis) × 41,2 cm (gylis)

Svoris: 9,68±0,5 kg

Laido ilgis: 95±5 cm

Maltos kavos svoris (pupelių režimas)

Standartinė: 8±2 g

Intensyvi: 10±2 g

Nulašėjimo padėklo talpa: iki 0,6 l

Kavos tirščių (likučių) indo tūris: Iki 10 puodelių

Vandens talpos tūris: 2,0 l ±5 %

Kavos pupelių indo tūris: 250 g ±5 %

Aparato įkaitimo trukmė: <50 s

Kavos kiekis (numatytieji nustatymai):

Espresso: 30±10 ml

Dviguba: 60±10 ml


Amerikano: 150±20 ml

Ristreto: 20±5 ml

Lungo: 60±10 ml

3 Ekranas

3.1 Valdymo skydas

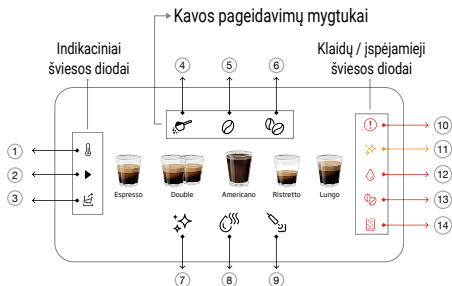




1		Šviečia išankstinio šildymo metu
2		Šviečia vykstančio proceso metu
3		Vandens išpylimo indikatorius
4		Naudojamas „ malto kavos “ parinkčiai pasirinkti.
5		Naudojamas „ standartinės pupelių kavos “ parinkčiai pasirinkti.
6		Naudojamas „ intensyvios malto kavos “ parinkčiai pasirinkti.
7		Naudojamas valymo ir kalkių šalinimo funkcijoms inicijuoti.
8		Naudojamas karštam vandeniui iš garų antgalio gauti.
9		Naudojamas garų antgalio funkcijai.
10		Bendra klaida
11		Nukalkinimo įspėjimas
12		Pasibaigusio vandens klaida
13		Pasibaigusios kavos pupelių klaida
14		Pilno kavos tirščių indo klaida

4 Paruošimas

4.1 Surinkimas



Nuo įrenginio nuimkite visas apsaugines plėveles, lipdukus ir kitas pakavimo medžiagas.

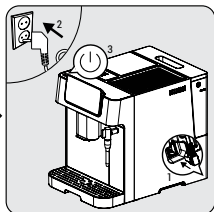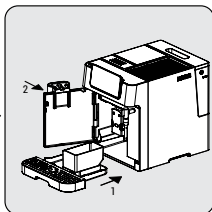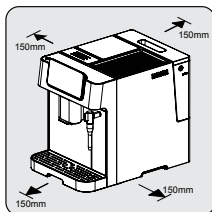

Pasirinkite saugų ir stabilų paviršių su lengvai pasiekiamu elektros lizdu bei išlaikykite minimalų atstumą iki aparato šonų.

Įstatykite nulašėjimo padėklą. Įsitinkinkite, kad jis įstatytas teisingai, ir uždarykite priekinį dangtelį.

Išvyniokite ir ištiesinkite elektros laidą bei įkiškite jį į po aparatu esantį lizdą. Kitą laido galą įkiškite į sienoje esantį elektros lizdą su tinkama įtampa. Norėdami įjungti aparatą, paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką.


4.2 Vandens indo pripildymas




Apie apsaugos programą: Jei vandens indas į kavos virimo aparatą įstatytas ne iki galo, likus 15 sekundžių iki virimo pradžios įsijungs apsaugos režimas. Valdymo skydelyje užsidegs karšto vandens mygtukas.

1. Įsitinkinkite, kad vandens indas iki galo įkištas į aparatą.
2. Paspauskite karšto vandens mygtuką. Išleidus karštą vandenį, aparatas veiks laukimo režimu.


4 Paruošimas

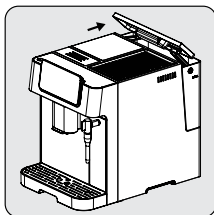

Dangtelį naudodami kaip rankeną, pakelkite vandens indą.

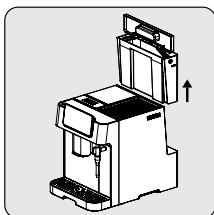

Išimkite vandens indą.

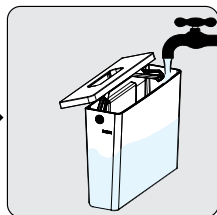


Išskalaukite vandens indą švari vandeniu, po to pripildykite jį iki maksimalaus lygio žymos ir įstatykite į aparatą. Įsitikinkite, kad jis gerai įstatytas.




Siekdami užkirsti kelią vandens ištekėjimui iš indo, nepilkite vandens tiesiai į įrenginį, naudodami kitą talpą.



- Niekada į vandens indą nepilkite šilto, karšto, gazuoto vandens ar kito skysčio, galinčio sugadinti vandens indą ir kavos aparatą.
- Kai šviečia „“, reiškia, kad vandens inde yra žemas vandens lygis ir jį reikia pripildyti.

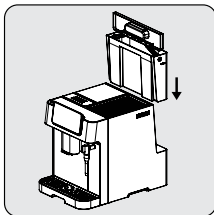

Įstatykite vandens indą į vietą, naudodami dangtelį kaip rankeną.

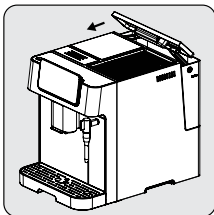


Dangteliu uždarykite vandens indą.

5 Naudojimas

5.1 Malimo rupumo reguliavimas

Malimo rupumą galite reguliuoti sukdami ant pupelių indo esančią reguliavimo rankenėlę:

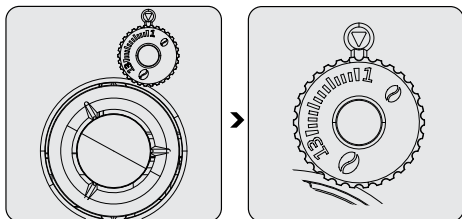

Niekada nereguliuokite malimo rupumo neveikiant malūnėliui. Taip galite sugadinti malūnėlį.




Ant reguliavimo rankenėlės esantys taškai rodo malimo rupumą. Didesnis skaičius reiškia stambesnį malimo lygį.

5.2 Pupelių talpos užpildymas




- Kai mirksi „☉“, aparatą būtina papildyti kavos pupelėmis.
- Pupos geriau laikyti originalioje vakuuminėje pakuotėje, kad ilgiau išliktų šviežios. Siekiant geresnių rezultatų, nenaudokite kavos pupelių indo laikymo tikslais.


5 Naudojimas

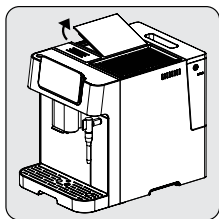

Nuimkite pupelių talpos dangtelį.

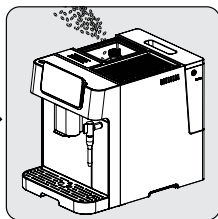


Iš lėto įpilkite kavos pupelių.

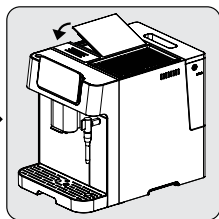


Uždėkite talpos dangtelį.


5.3 Iš anksto sumaltos kavos indo naudojimas

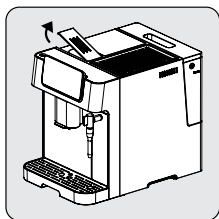

Nuimkite iš anksto sumaltos kavos indo dangtelį.

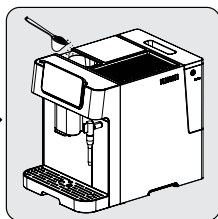

Lėtai supilkite iš anksto sumaltą kavą į iš anksto sumaltos kavos indą.

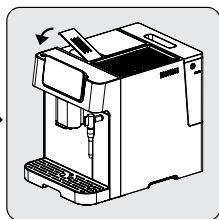

Uždėkite indo dangtelį.




Iš anksto sumaltos kavos indelis nėra laikymo priemonė. Jis skirtas naudoti vienam puodeliui (ne daugiau kaip 12 g). Matavimo šaukštelio priedą galima naudoti siūlomam maltos kavos kiekiui nustatyti.



Norint įjungti šį nustatymą, reikia paspausti maltos kavos mygtuką ir pasirinkti jį ekrane.


5 Naudojimas

5.4 Puodelių šildytuvo naudojimas

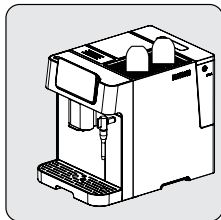


Puodeliai turėtų būti dedami apversti, kad vidinis paviršius būtų šiltas ir švarus (ši funkcija naudoja vidinę mašinos šilumą).


5.5 Kavos paruošimas

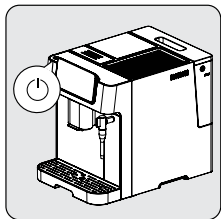

Paspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką įjunkite įrenginį. Įsijungia prietaisas, pradedamas išankstinis kaitinimas ir automatinis valymas. Kai visos piktogramos įsijiebia, aparatas paruoštas naudoti budėjimo režimu.

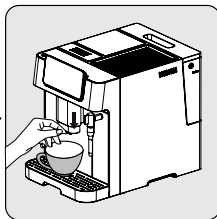

Po kavos piltuvu padėkite puodelį ir pagal puodelio aukštį sureguliuokite kavos piltuvą.

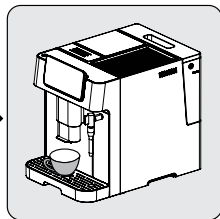


Paspausdami mygtuką pasirinkite kavą ir užsidegs puodelio lemputė, rodanti, kad prietaisas ruošia kavos puodelį. Kava paruošta, kai įrenginys persijungia į budėjimo režimą.

5 Naudojimas



Pagal pageidavimą paspauskite espresso, amerikano, ristreto arba lungo mygtuką.


5.6 Kavos stiprumo reguliavimas

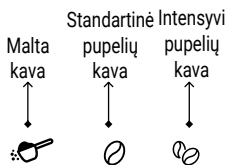

Jei naudojama pupelių kava, paspauskite mygtuką „standart bean“ arba „intensive bean“ ir nustatysite gėrimo stiprumą. Jei naudojama malta kava, paspauskite parinktį „ground coffee“.

5.7 Kavos/karšto vandens kiekio reguliavimas

Galite išsaugoti norimos kavos kiekį visų rūšių gėrimams ir karšto vandens kiekį nuo 25 ml iki 250 ml. (x2 dvigubai kavai)

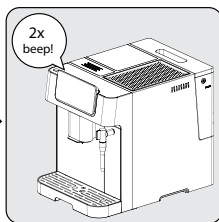


Ruošdami kavą (espresso, doppio, amerikano, ristreto arba lungo) palaikykite nuspaudę pasirinktos kavos mygtuką. Prietaisas gamins kavą tol, kol laikysite nuspaudę mygtuką.

Kavos kiekiui pasiekus jūsų pageidaujamą kiekį, atleiskite mygtuką. Jei išgirsite du pyptelėjimus, tai reiškia, kad aparatas išsaugojo šį kavos kiekį.

5 Naudojimas



Vandens kiekį galima reguliuoti ruošiant kavą (baigus malti).

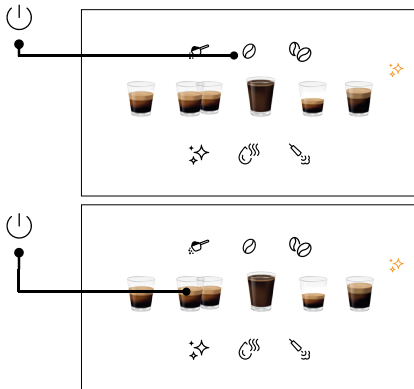

Visų gėrimų numatytųjų / gamyklinių nustatymų atkūrimas:

Norėdami atstatyti į atmintyje išsaugotus numatytuosius visų gėrimų ir karšto vandens kiekio pasirinkimo nustatymus:

- Vienu metu 3 sekundes laikykite nuspaudę įjungimo/išjungimo ir pupelių mygtukus.

Vieno gėrimo numatytųjų / gamyklinių nustatymų atkūrimas

Norėdami atskirai atkurti bet kurio kavos ar karšto vandens kiekio numatytuosius nustatymus:


- Vienu metu 3 sekundes laikykite nuspaudę įjungimo/išjungimo ir gėrimo (kurio nustatymus norite atkurti) mygtukus.

5.8 Pieno putų ruošimas kavai




Kadangi garų temperatūra yra aukštesnė už espresso, espresso reikia ruošti prieš ruošiant pieno putą. Kitaip espresso gali būti perkaitintas.


5 Naudojimas

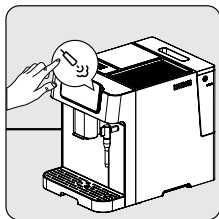


Paspauskite garų antgalio piktogramą ir palaukite, kol garų antgalis bus paruoštas. Indikatoriaus lemputės mirksi, kol kaista garų antgalis.

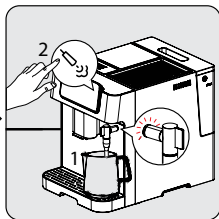

Kai indikatoriaus lemputės užgesta, garų antgalis paruoštas naudoti. Po garų antgalio pastatykite puodelį ar šotį su pienu. Dar kartą paspauskite garų antgalio mygtuką ir pradėsite pieno putojimą, o pakartotinai paspausdami sustabdysite.

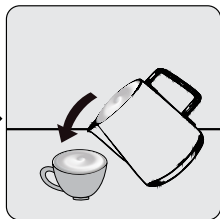

Pieno putas užpilkite ant espresso kavos. Dabar galite mėgautis kava!



Garų antgalį galima pasukti į dešinę, kad būtų lengviau valdyti.



- Panaudoję garų antgalį, nuvalykite pieno likučius nuo antgalio. Antgalį valykite drėgna šluoste.
- Rekomenduojama pašalinti ant antgalio galo susikaupusius pieno likučius įjungiant karšto vandens funkciją.
- Paruošus garų antgalį, jei garų antgalis tam tikrą laiką nenaudojamas, ekranas grįš į laukimo režimą.

5 Naudojimas



- Garų antgalio išleidimo anga turi būti virš nulašėjimo padėklo, kad neišsiliėtų vanduo ir (arba) pienas.
- Įvertindami į tai, kad puodelyje (plakimo inde) pienas putoja, nepripilkite jo pilno.
- Atminkite, kad plakant pieną puodelis ir (arba) plakimo indas gali įkaisti.
- Nepatraukite puodelio / plakimo indo, nesustabdę plakimo proceso.

5.9 Karštas vanduo

Įrenginys gali dozuoti karštą vandenį tiesiog paspaudžiant karšto vandens mygtuką „☕“. Paspauskite mygtuką dar kartą ir sustabdysite.



Šią funkciją galima naudoti puodeliui pašildyti prieš ruošiant kavą. Pirmiausia į puodelį pripilkite karšto vandens, tada vandenį išpilkite ir naudokite šį puodelį kavai ruošti.

5.10 Režimo pasirinkimas

Įrenginys turi tris skirtingus nustatymus: numatytąjį nustatymą, „EKO“ režimą ir greitąjį režimą. Veikdamas „EKO“ režimu aparatas taupo energiją. Aparatui veikiant greituoju režimu, naudotojas gali kavą paruošti greičiau nei esant numatytajam nustatymui.

	„EKO“ režimas	Greitasis režimas	Numatytasis nustatymas
Puodelio apšvietimo ir garų purkštuko indikatoriaus lemputės	Išjungta	Ijungta	Ijungta
Pirminis užplikymas*	Taip	Ne	Taip
Savaiminio išsijungimo laikas	10 min.	30 min.	20 min.

5 Naudojimas

i

Pirminio užplikymo funkcija prieš kavos ruošimą nedideliu kiekiu vandens sudrėkina kavą kavos ruošimo įrenginyje. Tokiu būdu malta kava išbrinksta ir kavos ruošimo įrenginyje pakyla slėgis, padedantis iš pupelių geriau išgauti visus aliejus ir aromatą.


1. Aparatui esant budėjimo režime, 5 sekundes palaikykite nuspaudę ☹.

1. ☹ ims mirksėti, o toliau nurodyti mygtukai informuos apie skirtingus nustatymus:

EKO režime	→	
Greitajame režime	→	
Numatytaime nustatyme	→	

2. Paspauskite „Maltos kavos mygtuką“ ir įjungsite „EKO“ režimą, „standartinės pupelių kavos mygtuką“ – greitąjį režimą ir „intensyvios pupelių kavos mygtuką“ – numatytiesiems nustatymams. Pasirinkus režimą išgirsite du pyptelėjimus.

3. Jei norite, kad nustatymai išliktų nepakitę, dar kartą paspauskite ☹ arba palaikite 5 sekundes, kol aparatas persijungs į budėjimo režimą.

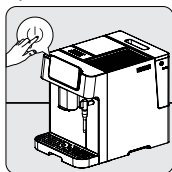

5.11 Atšaukimas

Norint atšaukti bet kokią vykstantį procesą, reikia vieną kartą paspausti įjungimo / išjungimo mygtuką. Be to, operacija taip pat bus atšaukta, jei pradėjus ruošti pasirinktą gėrimą dar kartą paspausite pasirinktos kavos mygtuką.



Paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką 2 kartus, prietaisas bus priverstinai išjungtas.

6 Valymas


6.1 Prietaiso valymas

1. Ištraukite elektros laidą iš elektros lizdo.
2. Išpilkite visą vandenį ir kavos likučius, esančius nulašėjimo padėkle ir kavos likučių talpoje.
3. Vandens dėmes nuo aparato valykite naudodami sudrėkintą šluostę arba nebraižančią valymo priemonę.




Valydami aparatą niekada nenaudokite jokių abrazyvinių medžiagų, acto ar nukalkinimo medžiagų, kitokių nei yra įdėtos į dėžę.


Laiku atliekamas valymas ir techninė priežiūra yra labai svarbūs siekiant prailginti prietaiso tarnavimo trukmę.

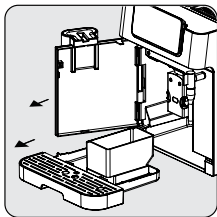

Atverkite priekinį dangtelį.
Išimkite nulašėjimo padėklą
ir kavos likučių talpą.

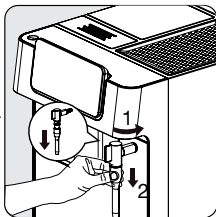


Nuimkite metalinį vamzdelį
traukdami jį žemyn. Tada
nuimkite antgalio dangtelį
pasukdami jį į kairę ir
išrinsite antgalio dangtelį
bei metalinį vamzdelį.

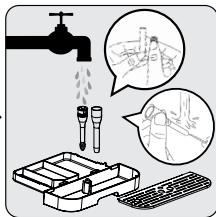

Ištuštinkite kavos likučių talpą
ir nulašėjimo padėklą. Metalinį
vamzdį nuplaukite šiltu
tekančiu vandeniu ir išvalykite
angą adata arba šepetėlio
šereliais. Nuplaukite antgalio
dangtelį šiltu tekančiu
vandeniu ir išvalykite angą
adata arba šepetėlio šereliais.
Po to išdžiovinkite.


6 Valymas

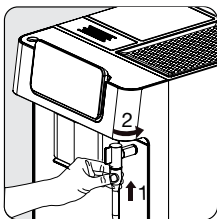


Įstatykite metalinį vamzdelį atgal į antgalio dangtelį. Tada grąžinkite antgalio dangtelį į vietą pastumdami jį į viršų ir užfiksuokite pasukdami į dešinę.




Įsižiebus  lemputei reikia ištuštinti kavos tirščių talpą. Ši ikona įsižiebia kas 10 kavos virimų. Išvalykite talpą ir ištaisysite klaidą. Jei talpa švari, išimkite ją ir įstatykite atgal į vietą.

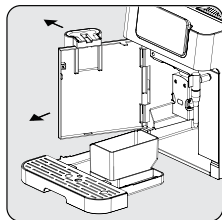

Laikydami reguliuojamą kavos snapelį ir lėtai traukdami atgal atversite priekinį dangtelį.

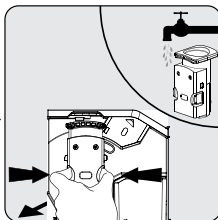

Išimkite virimo įrenginį. Nuplaukite vandeniu ir išdžiovinkite.

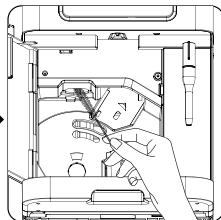

Išvalykite kavos išleidimo liniją šepetėliu.

6 Valymas



- Nulašėjimo padėklas turi būti ištuštintas, kai matomas plūduriuojantis indikatorius.
- Po kiekvieno naudojimo maltos kavos piltuvėlį reikia išvalyti valymo šepetėliu.



Kai ⚠ įsiziėbia, tai reiškia, kad trūksta / neteisingai įstatytas virimo įrenginys.

Kai ⚠ mirksi, tai reiškia, kad neuždarytas priekinis dangtelis.

6.2 Kalkių šalinimo funkcija



- Po nustatytų virimo ciklų reikia pašalinti kalkes.
- Prietaiso savaiminiam išsivalymui nenaudokite acto ar kitos valymo priemonės. Kitos valymo priemonės gali sugadinti prietaisą.
- Venkite odos / kūno kontakto su karštu vandeniu.


Įsiziėbęs ✨ informuoja, kad aparatą reikia nukalkinti. Prietaisas išliks geriausios būklės, jei ši funkcija bus atliekama bent kartą per mėnesį arba dažniau, priklausomai nuo naudojamo vandens kietumo.

Pradėti nukalkinimą:

1. Įpilkite vandens indą iki „Descaling Level ✨“ žymos.
2. Į vandens indą įpilkite vieną paketį dėžėje esančios valymo priemonės.
3. Po kavos piltuvu ir purkštuku padėkite pakankamo dydžio indą.
4. Budėjimo režime 3 sekundes palaikykite nuspaudę ✨. Išgirsite garsinį signalą ir ✨ mirksės, kol vandens indas ištuštės.

6 Valymas

5. Dar kartą pripildykite vandens indą vandens iki „Descaling Level“ ir dar kartą paspaudę ✧✧ mygtuką pradėsite antrąjį nukalkinimo ciklą. Jei vandens indas išimamas ir vėl įstatomas atgal, prietaisas užfiksuos šį veiksmą ir automatiškai pradės antrąjį ciklą (dar kartą nespaudžiant ✧✧).
6. Ištuštinus vandens indą, ekranas vėl pradės veikti laukimo režimu. Kalkių šalinimas baigtas. Norėdami pradėti ruošti kavą, užpildykite vandens indą šviežiu vandeniu.

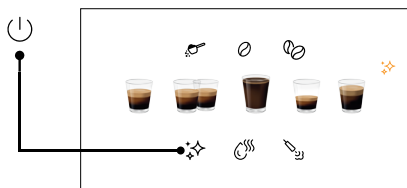

**Norint iš naujo nustatyti
įspėjimo apie nukalkinimą
būseną;**

Norint iš naujo nustatyti
nukalkinimo įspėjimo būseną;

- Vienu metu 3 sekundes laikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo ir nukalkinimo mygtukus.



Siekiant išlaikyti geriausią prietaiso būklę, nesiūloma iš naujo nustatyti kalkių šalinimo įspėjimo būseną.

6.3 Sistemos ištuštinimo funkcija

Prieš ilgą nenaudojimo laikotarpį ir apsaugai nuo užšalimo naudokite tuščios sistemos funkciją.

1. Budėjimo režime 3 sekundes kartu palaikykite nuspaudę ⏻ ir karšto vandens mygtuką ☕.
2. Įsižiūrėkite.
3. Išimkite vandens indą iš prietaiso, procesas prasidės automatiškai.
4. Kai sistemos ištuštinimo procesas bus baigtas, kavos aparatas automatiškai išsijungs.

6 Valymas



Kai prietaisas naudojamas pirmą kartą po to, kai buvo panaudota tuščios sistemos funkcija, spauskite karšto vandens mygtuką, kol iš snapelio ims bėgti vanduo.

6.4 Rankinio valymo / skalavimo funkcija

Kavos antgalį galite rankiniu būdu išvalyti ir išplauti prieš naudojimą arba po jo. Kai veikia budėjimo režimu, vieną kartą paspauskite ✨.

- Išvalius / išskalavus prietaisas vėl pradės veikti budėjimo režimu.



- Iš kavos antgalio ištekančio vanduo yra karštas ir yra surenkamas apačioje esančiame nulašėjimo padėkle. Venkite sąlyčio su pusralais.
- Jei prietaisas ilgai nebuvo naudojamas, siūloma naudoti šią funkciją.



Naudojant šią funkciją prieš ruošiant kavą, taip pat užtikrinama karštesnė kava.

Automatinio valymo režimo išjungimas

Prieš kiekvieną virimo operaciją ir po jos prietaisas automatiškai išsivalo. Norėdami išjungti automatinio valymo režimą, galite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

- Įjunkite prietaisą paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką ir palaukite, kol prietaisas pradės veikti budėjimo režimu.
- Atverkite priekinį dangtelį.
- 5 sekundes palaikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką ir pasigirs garsinis signalas.
- Uždarykite priekinį dangtelį.
- Automatinio valymo operacija atšaukta.

6 Valymas



Rekomenduojame aktyviai naudoti automatinio valymo režimą – aparatas tarnaus ilgiau.

Vieną kartą atšaukti automatinį valymą;

Norėdami apeiti šią funkciją, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kai aparatas įsijungia arba išsijungia.

7 Gedimų šalinimas

Problema	Priežastis	Sprendimas
Aparatas neveikia.	Aparatas neprijungtas prie elektros tinklo.	Prijunkite prie elektros tinklo ir paspauskite jungiklį. Patikrinkite laidą ir kištuką.
Aparatas nereaguoja arba reaguoja pavėluotai, kelis kartus spaudžiant mygtukus valdymo skydelyje.	Prietaisui trukdo elektromagnetiniai trukdžiai. Valdymo skydelis nešvarus.	Atjunkite įrangą nuo elektros tinklo. Po kelių minučių įjunkite iš naujo. Valykite valdymo skydelį pridėta šluoste.
Kava nepakankamai karšta.	Puodeliai nebuvo pašildyti. Kavos ruošimo įrenginys per šaltas.	Padėkite apverstą puodelį ant šildytuvo arba praskalaukite puodelį karštu vandeniu. Įsitikinkite, kad vanduo vandens inde nėra per šaltas.
Iš kavos snapelio nebėga kava.	Anksčiau galėjo būti naudojama tuščios sistemos funkcija. Kavos snapelis gali būti neišvalytas ir užkimštas kavos likučiais.	Paspauskite ir palaikykite karšto vandens mygtuką, kol iš piltuvo ims tekėti vanduo. Išvalykite kavos snapelį.
Pirmas kavos puodelis yra prastos kokybės.	Pirmą kartą veikdamas kavos malūnėlis neįpila pakankamo maltos kavos kiekio į kavos ruošimo įrenginį.	Išpilkite kavą. Kiti puodeliai bus geresni.
Vandens indas išimtas / labai žemas vandens lygis vandens inde, tačiau nėra „  “ įspėjimo.	Zona aplink vandens indo jungtį gali būti šlapia.	Nuvalykite vandenį nuo vandens indo jungties.
Didelis kiekis vandens vidiniame nulašėjimo padėkle.	Malta kava yra per smulki ir dėl to yra blokuojamas vandens ištekėjimas.	Nustatykite kavos smulkinimą į stambesnius grūdėlius.

7 Gedimų šalinimas

Problema	Priežastis	Sprendimas
Kava teka per lėtai arba tik laša.	Malta kava yra per smulki ir dėl to yra blokuojamas vandens ištekėjimas.	Nustatykite kavos smulkinimą į stambesnius grūdelius.
Indikatorius mirksi ir praneša, kad kavos pupelių nepakanka, tačiau inde jų yra daug.	Užsikimšęs vidinis maltos kavos išdavimas.	Vadovaukitės maltos kavos išdavimo valymo skyriuje aprašytais veiksmais.
Neišsiima kavos ruošimo įrenginys arba kavos tirščių talpa.	Kavos aparatas buvo išjungtas nesibaigus savaiminio išsivalymo procesui.	Ijunkite kavos aparatą ir leiskite jam baigti automatinio išsivalymo procesą.
Išjungus arba įjungus aparatą, jis nebeatlieka skalavimo ciklo.	Priežastis gali būti neteisingi veiksmai aparato aptarnavimo metu.	1. Kai prietaisas veikia budėjimo režime, atidarykite priekinį dangtelį. 2. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ir palaikykite, kol išgirsite 2 garsinius signalus. 3. Uždarykite priekinį dangtelį.
Liečiamieji mygtukai yra neįjungti.	Spaudžiate liečiamąjį mygtuką ne iš priekinės prietaiso pusės.	Spauskite apatinę liečiamojo mygtuko simbolio dalį iš priekinės prietaiso pusės.

12 mėnesių gedimo ir remonto garantija

Garantijos teikėjas: **Beko plc, 1 Greenhill Crescent, Watford, Hertfordširas. WD18 8UF**

Garantija jokių būdu nesumenkina jūsų įstatymų nustatytą ar juridinių teisių.

Jūsų **prietaisui** taikoma mūsų gamintojo garantija, kuri teikiama gaminiiui 12 mėnesių nuo pirminio pirkimo datos.

Tuo jums užtikrinama, kad jei per tą laiką pasitvirtins, kad jūsų **prietaisas** yra nekokybiškas dėl gamybos ar medžiagų, mes savo nuožiūra pataisysime arba pakeisime jūsų **prietaisą**.

Prietaisas turi būti tinkamai sumontuotas, išdėstytas ir naudojamas pagal naudojimo instrukcijoje pateiktas instrukcijas. Garantijos tiekėjas atsako bet kokios atsakomybės už atsitiktinę ar pasekminę žalą.

Garantijai taikoma šiomis sąlygomis:

- pateikiamas dokumentas, įrodantis įsigijimo datą,
- prietaisas buvo sumontuotas ir naudojamas teisingai bei pagal mūsų naudojimo ir priežiūros instrukcijas,
- prietaisas naudotas tik naudojamų duomenų lentelėje nurodytų savybių elektrą,
- prietaisas buvo naudojamas tik įprastais buitinais tikslais,
- prietaiso niekas nemodifikavo, netaisė, neardė ar kitaip neįtakoją jo veikimo,
- prietaisas naudojamas Jungtinėje Karalystėje arba Airijos Respublikoje,
- visos remonto darbų metu pašalintos dalys arba bet koks gaminys, pakeistas nauju tampa mūsų nuosavybe,
- garantija neperleidžiama, jei prekė perparduodama.

Garantija neapima:

- gabenimo, montavimo ar pristatymo pažeidimų,
- atsitiktinės žalos,
- netinkamo naudojimo ar piktnaudžiavimo,
- sunaudojamų daiktų ar priedų keitimo. Tai apima, bet neapsiriboja: kištukus, laidus, lemputes, rankenėles, filtrus ir sklendes,
- remontas arba keitimas, reikalingas dėl neautorizuoto remonto arba nekvalifikuoto įrengimo, kuris neatitinka naudojimo instrukcijoje arba vedlyje pateiktų reikalavimų,
- prekybinėse arba negyvenamosiose buitinėse patalpose naudojamų gaminių remontas.

Kaip gauti aptarnavimą po pardavimo, pagalbos ar bendrų patarimų

Pirkimo kvitą ar kitą pirkimo įrodymą laikykite saugioje vietoje, nes turėsite parodyti mums šį dokumentą, jei jūsų gaminiiui reikės dėmesio per garantinį laikotarpį.

Taip pat žemiau įrašykite išsamią produkto informaciją, kuri leis greičiau pasiekti mūsų paslaugas ir padės mums identifikuoti jūsų produktą. Modelio numeris yra atspausdintas naudojimo instrukcijos priekyje, o serijos ir modelio numeriai nurodyti jūsų gaminio duomenų lentelėje.

Modelio numeris	Serijos numeris	Įsigytas iš	Įsigijimo data

Susisiekite su mūsų JK klientų aptarnavimo skyriumi, jei reikia pagalbos ar patarimų:

Jungtinė Karalystė ir Šiaurės Airija:

0333 207 9710

Airijos respublika:

01 862 3411

Taip pat galite susisiekti su mumis per mūsų svetainę:

www.beko.co.uk

Lūdzu, vispirms izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu!

Cienītais klient,

Paldies, ka izvēlējāties šo Beko iekārtu. Mēs ceram, ka šis produkts, kas ir ražots ar jaunākajām tehnoloģijām un atbilstoši augstiem kvalitātes standartiem, jums sniegs vislabākos rezultātus. Pirms sākat to lietot, lūdzu, rūpīgi izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu un pārējo dokumentāciju un saglabāji to lietošanai turpmāk. Nododot produktu citam lietotājam, lūdzu, kopā ar to nododiet arī lietotāja rokasgrāmatu. Lūdzu, ievērojiet visus šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtos brīdinājumus un norādījumus.

Simbolu skaidrojums

Dažādās šīs rokasgrāmatas sadaļās tiek izmantoti tālāk norādītie simboli:



Svarīga informācija vai noderīgi padomi par lietošanu.



BĪSTAMI: Šis ir brīdinājums par dzīvībai un īpašumam bīstamām situācijām.



BRĪDINĀJUMS: Šis brīdinājums norāda uz potenciāli bīstamām situācijām.



UZMANĪBU: Šis brīdinājums norāda uz iespējamām materiāliem zaudējumiem.



Materiāli ir piemēroti saskarei ar pārtiku



RECYCLED &
RECYCLABLE
PAPER

1 Svarīgi norādījumi par drošību un vides aizsardzību

Šajā sadaļā ir ietverti drošības norādījumi, kas palīdzēs nodrošināt aizsardzību pret traumu un materiālu zaudējumu risku. Šo norādījumu neievērošana anulē garantiju.

1.1 Elektriskās strāvas draudi

Dzīvības briesmas elektriskās strāvas dēļ!

Saskare ar dzīvvedi un detaļām var novest pie nopietnām traumām un pat nāves!

Ievērojiet šos drošības pasākumus, lai izvairītos no elektrošoka:

- Nekādā gadījumā neizmantojiet ierīci, ja elektrības vads vai pati ierīce ir bojāta. Sazinieties ar autorizēto servisu.
- Neatveriet kafijas aparāta korpusu. Pieskaroties elektriskajiem savienojumiem un/vai mainot elektrisko un mehānisko konfigurāciju, pastāv elektrošoka risks.
- Pirms pupiņu tvertnes tīrīšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla kontaktligzdas. Briesmas, ko rada kafijas smalcinātāja griešanās!

1 Svarīgi norādījumi par drošību un vides aizsardzību

1.2 Apdegumu un applaucējumu risks

Kafijas aparāta daļas darbības laikā var kļūt ļoti karstas! Pagatavotie dzērieni un tvaiks ir ļoti karsts! Ievērojiet šos drošības pasākumus, lai izvairītos no apdegumiem/applaucējumiem:

- Nepieskarieties metāla detaļām un kafijas snīpiem.
- Neļaujiet no aparāta izplūstošajam tvaikam vai karstajam skalošanas, tīrīšanas vai atkalķošanas ūdenim nonākt tiešā saskarē ar ādu.

1.3 Pamata drošības pasākumi

Ievērojiet šos drošības pasākumus, lai nodrošinātu drošu kafijas aparāta darbību:

- Nekad nespēlējieties ar iepakojuma materiālu. Pastāv smakšanas risks. Iepakojuma materiālus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai kafijas aparātam nav redzamu bojājumu pazīmju. Nelietojiet bojātu kafijas aparātu.

1 Svarīgi norādījumi par drošību un vides aizsardzību

Sazinieties ar autorizēto servisu.

- Ja vads ir bojāts, tas jānomaina ražotāja pilnvarotam servisa aģentam, lai izvairītos no bīstamības. Lūdzu, sazinieties ar ražotāju vai tā klientu apkalpošanas dienestu.
- Kafijas aparāta remontu drīkst veikt tikai pilnvarots speciālists vai klientu apkalpošanas pārstāvis. Ja remontdarbus veic nepiederošas personas, tas var radīt ievērojamas briesmas lietotājam. Tāpat šādas darbības anulē garantiju.
- Garantijas laikā remontu drīkst veikt tikai ražotāja pilnvaroti servisa centri, citādi tālāku bojājumu garantija tiek atcelta.
- Bojātās daļas var aizvietot ar oriģinālām rezerves daļām. Tikai oriģinālās rezerves daļas nodrošina pienācīgus drošības standartus.
- Šo ierīci var lietot 8 gadu vecumu sasnieguši bērni, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām un personas, kurām nav pieredzes un/vai zināšanu, ja šīs personas tiek uzraudzītas vai ir instruētas par ierīces

1 Svarīgi norādījumi par drošību un vides aizsardzību

lietošanu drošā veidā un ir sapratušas riskus, kas var rasties, to lietojot. Bērni nedrīkst ar iekārtu rotaļāties. Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi, izņemot, ja viņi ir sasnieguši 8 gadu vecumu un tiek uzraudzīti.

- Šo ierīci ir paredzēts izmantot mājsaimniecībās un tamlīdzīgos apstākļos, piemēram:
 - darbinieku virtuvēs veikalos, birojos un citās darba vidēs,
 - lauku mājās,
 - viesnīcas viesu vajadzībām un citās dzīvojamās vidēs,
 - pansijas tipa vidēs.

1 Svarīgi norādījumi par drošību un vides aizsardzību

- Aizsargājiet kafijas aparātu pret laikapstākļu, piemēram, lietus, sala un tiešas saules gaismas, iedarbības. Nelietojiet kafijas aparātu ārā.
- Nekad negremdējiet pašu kafijas automātu, strāvas kabeli vai strāvas kontaktdakšu ūdenī vai citos šķidrumos.
- Netīriet kafijas aparātu vai tā piederumus trauku mazgājamā mašīnā.
- Nelejiet ūdens tvertnē citus šķidrumus, izņemot ūdeni, un neievietojiet tajā pārtikas produktus.
- Neuzpildiet ūdens tvertni tālāk par maksimālo atzīmi.
- Darbiniet aparātu tikai tad, ja ir uzstādīta atkritumu tvertne, pilienu paplāte un krūzīšu paliktnis.
- Nevelciet vadu, lai izrautu kontaktdakšu no kontaktligzdas, un neaiztieciet to ar mitrām rokām.
- Neturiet kafijas automātu aiz strāvas kabeļa.
- Glabājiet ierīci un tās vadu par 8 gadiem jaunākiem bērniem nepieejamā vietā.
- Ierīci var izmantot tikai kafijas pagatavošanai.
- Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļājas ar ierīci.

1 Svarīgi norādījumi par drošību un vides aizsardzību

- Atvienojiet ierīci no kontaktligzdas, kad tā netiek lietota, kā arī pirms tīrīšanas.
- Novietojiet ierīci tā, lai kontaktdakša būtu vienmēr pieejama.
- Izmantojiet ierīci tikai uz stabilas, līdzenas, sausas un neslīdošas virsmas.
- Ierīce nav iebūvējams kafijas aparāts un nav paredzēta lietošanai skapī. Kafijas aparātu lietošanas laikā nedrīkst turēt skapī.
- Nespiediet un nelokiet strāvas vadu un nerīvējiet to pret asām malām, lai to nesabojātu. Pārliecinieties, ka elektrības vads neatrodas tuvu karstām virsmām vai atklātai liesmai.
- Pārbaudiet, vai jūsu elektrības padeve atbilst informācijai, kas sniegta ierīces nominālo parametru plāksnītē.
- Izmantojiet ierīci tikai ar iezemētu kontaktligzdu.
- Nelietojiet ierīci ar pagarinātāju.

1 Svarīgi norādījumi par drošību un vides aizsardzību

- Neaiztieciet ierīci vai tās kontaktdakšu ar mitrām vai slapjām rokām, kad ierīce ir pievienota elektrotīklam.
- UZMANĪBU: Lai novērstu nejaušas termālā atslēgšanas mehānisma atiestatīšanas radītu bīstamību, šo iekārtu nedrīkst darbināt ar ārēju slēgšanas iekārtu, piemēram, taimerī, kā arī pieslēgt ķēdei, kura regulāri tiek ieslēgta un izslēgta centralizēti.
- Brīdinājums: izvairieties no šķidrumu izliešanas uz savienotāja.
- Neizmantojiet ierīci nepareizi, lai izvairītos no iespējamiem savainojumiem.
- Un noņemts apakšējais, jo šis produkts ir noņemams strāvas vads.

1 Svarīgi norādījumi par drošību un vides aizsardzību

- Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai novērstu bīstamību, tā aizvietošana ir jāveic ražotājam, tā pārstāvim vai līdzīgi kvalificētai personai.

1.4 Paredzētais lietojums

Pilnīgi automātiskais Beko kafijas aparāts ir paredzēts lietošanai mājās un līdzīgās vidēs, piemēram, darbinieku virtuvēs, veikalos, birojos un klientiem viesnīcās, pansijās, moteļos un citās dzīvesvietās. Šis kafijas aparāts nav paredzēts komerciālai lietošanai. Aparāts ir paredzēts tikai kafijas pagatavošanai un piena sildīšanai. Cita lietošana uzskatāma par nepiemērotu lietošanu.

Nepiemērota lietošana var radīt apdraudējumu!

Ja kafijas automāts netiek izmantots paredzētajam mērķim, tas var kļūt par bīstamības avotu.



Tāpēc kafijas automātu drīkst izmantot tikai paredzētajam mērķim.



Ievērojiet šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītās procedūras.

Netiks pieņemtas nekādas pretenzijas par bojājumiem vai traumām, kas radušās, lietojot kafijas aparātu mērķim, kas neatbilst paredzētajam lietojumam.

Risku uzņemas tikai aparāta īpašnieks.

1 Svarīgi norādījumi par drošību un vides aizsardzību

1.5 Atbildības ierobežojums

Visa tehniskā informācija, dati un uzstādīšanas, lietošanas un apkopes norādījumi attiecas uz drukas laikā esošo stāvokli un ir balstīti pilnīgākajā iespējamā pieredzē un zināšanās.

No informācijas, ilustrācijām un paskaidrojumiem šajā lietotāja rokasgrāmatā nevar izrietēt nekādas pretenzijas/prasības.

Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem vai traumām, kas radušās lietotāja rokasgrāmatas neievērošanas, izstrādājuma izmantošanas paredzētajam lietojumam neatbilstošiem mērķiem, neprofesionāla remonta, neatļautu izmaiņu vai neapstiprinātu rezerves daļu izmantošanas dēļ.

1 Svarīgi norādījumi par drošību un vides aizsardzību

1.6 Atbilstība EEIA direktīvai un atkritumu utilizācija:

Šis izstrādājums atbilst ES EEIA direktīvai (2012/19/ES). Šis produkts ir marķēts ar elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) klasifikācijas



simbolu. Šis simbols norāda, ka šo izstrādājumu ekspluatācijas laika beigās nedrīkst utilizēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lietotā ierīce jānogādā oficiālā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Lai atrastu šādus atkritumu savākšanas punktus, lūdzu, sazinieties ar vietējām iestādēm vai mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties izstrādājumu. Katrai mājsaimniecībai ir būtiska loma vecu sadzīves iekārtu atjaunošanā un pārstrādē. Pareiza sadzīves iekārtu utilizācija palīdz novērst potenciāli negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.

1.7 Atbilstība RoHS direktīvai

Produkts, ko jūs iegādājāties, atbilst ES RoHS direktīvai (2011/65/ES). Tas nesatur kaitīgus un aizliegtus materiālus, kas norādīti direktīvā.

1.8 Informācija par iepakojumu



Produkta iepakojuma materiāli ir izgatavoti no pārstrādājamiem materiāliem saskaņā ar mūsu Nacionālajiem vides noteikumiem. Neizmetiet iepakojuma materiālus kopā ar sadzīves vai citiem atkritumiem. Nogādājiet tos vietējo iestāžu noteiktajos iepakojuma materiālu savākšanas punktos.


1 Svarīgi norādījumi par drošību un vides aizsardzību

1.9 Kontaktdakšas vadi


Šīs ierīces kontaktdakšā ir 13 A drošinātājs. Ja drošinātājs ir jānomaina, jāizmanto ASTA apstiprināts tādas pašas jaudas BS1362 drošinātājs. Neaizmirstiet uzlikt atpakaļ drošinātāja aizsargu. Ja drošinātāja aizsargs pazudis, kontaktdakšu nedrīkst izmantot, kamēr drošinātāja aizsargs nav aizvietots. Jaunā drošinātāja aizsarga krāsai jābūt vienādai ar kontaktdakšu. Drošinātāju aizsargus var iegādāties jebkurā elektropreču veikalā.

• Citas kontaktdakšas pievienošana

- Tā kā šīs ierīces strāvas kabeļa vadu krāsas var neatbilst krāsainajiem marķējumiem, kas identificē kontaktdakšas spaiļus, rīkojieties šādi:
- Brūnais kabelis = L (fāze)
- Zilais kabelis = N (nulle)
- Zaļajam/dzeltenajam kabelim jābūt savienotam ar zemējuma (E) $\equiv$ vadu
- Izmantojot alternatīvās kontaktdakšas, 13 A drošinātājs ir jāuzstāda kontaktdakšā vai adapterī, vai galvenajā drošinātāju kārbā. Ja šaubāties, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.

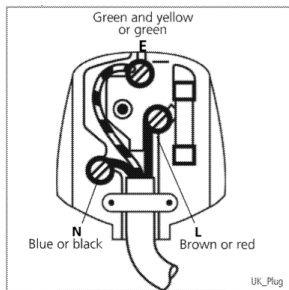

2 Jūsu pilnīgi automātiskais kafijas automāts

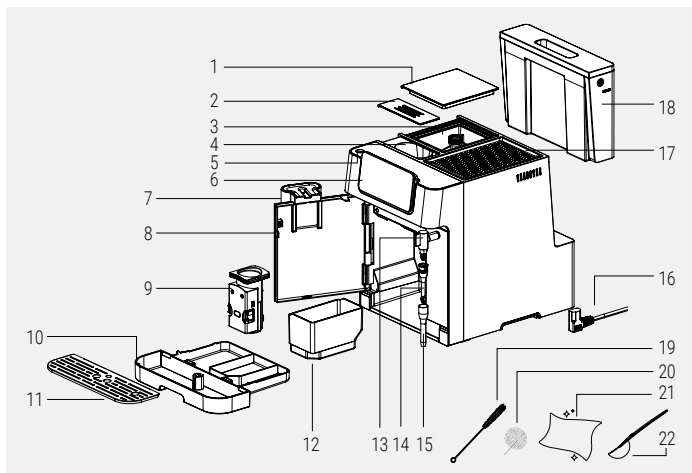

- | | |
|--|--|
| 1. Kafijas pupiņu tvertnes vāks | 12. Kafijas biezumus (atlikumus) tvertne |
| 2. Iepriekš samaltās kafijas tvertnes vāks | 13. Tvaika sprausla |
| 3. Kafijas pupiņu tvertne | 14. Sprauslas vāks |
| 4. Iepriekš samaltās kafijas karote | 15. Metāla caurule |
| 5. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga | 16. Strāvas vads |
| 6. Digitāls vadības panelis | 17. Krūzes sildītājs |
| 7. Regulējams kafijas snīpis | 18. Ūdens tvertne |
| 8. Priekšējais pārsegs | 19. Tīrīšanas birste |
| 9. Gatavotājs | 20. Tīrīšanas adats |
| 10. Pilienu paplāte | 21. Drāna tīrīšanai |
| 11. Krūzīšu paliktnis | 22. Iepriekš samaltās kafijas karote |

2 Jūsu pilnīgi automātiskais kafijas automāts

Tehniskie dati

Strāvas padeve:

220-240 V~, 50-60 Hz

Jauda: 1 350 W

Mēs paturam tiesības veikt tehniskas un dizaina izmaiņas.

Visas deklarētās vērtības uz izstrādājuma un uz drukātajām brošūrām ir iegūtas pēc laboratorijas mērījumiem, kas veikti atbilstoši attiecināmajiem standartiem. Šīs vērtības var atšķirties atkarībā no lietojuma un apkārtējās vides apstākļiem.

Produkta izmēri:

27,5 cm (platums) x 35,9 cm (augstums)
x 41,2 cm (dziļums)

Svars: 9,68 ± 0,5 kg

Kabeļa garums: 95 ± 5 cm

Maltas kafijas svars (pupiņu režīms)

Standarta: 8 ± 2g

Intensīvs: 10 ± 2g

Pilienu paplātes ietilpība: Līdz 0,6 l

Kafijas biežumu tvertnes ietilpība: Līdz
10 krūzītēm

Ūdens tvertnes ietilpība: 2,0 ± 5% l

Kafijas pupiņu tvertnes ietilpība:
250 ± 5% g

Aparāta priekšsildīšanas laiks: < 50 s

**Kafijas tilpums (noklusējuma
iestatījumi):**

Espresso: 30 ± 10 ml

Dubultdeva: 60 ± 10ml


Americano: 150 ± 20ml

Ristretto: 20 ± 5ml

Lungo: 60 ± 10 ml

3 Displejs

3.1 Vadības panelis

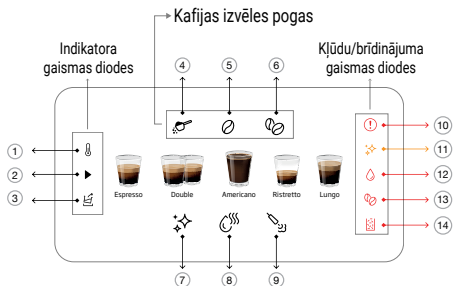




1		Iedegas priekšsildīšanas laikā
2		Iedegas notiekošā procesa laikā
3		Ūdens iztukšošanas indikators
4		Izmanto, lai izvēlētos iespēju Malta kafija .
5		Izmanto, lai izvēlētos iespēju Standarta pupiņu kafija .
6		Izmanto, lai izvēlētos iespēju Intensīva pupiņu kafija .
7		Izmanto tīrīšanas un atkalķošanas funkciju palaišanai.
8		Izmanto karstā ūdens saņemšanai no tvaika sprauslas.
9		Izmanto tvaika sprauslas funkcijai.
10		Vispārīga kļūda
11		Atkalķošanas brīdinājums
12		Ūdens trūkuma kļūda
13		Kafijas pupiņu trūkuma kļūda
14		Pilnas atlikumu tvertnes kļūda

4 Sagatavošana

4.1 Uzstādīšana



Noņemiet no ierīces visas aizsargplēves, uzlīmes un citus iepakojuma materiālus.

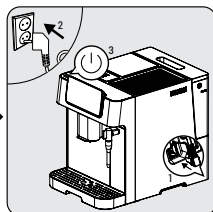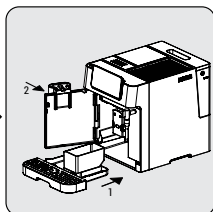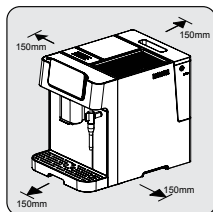

Izvēlieties drošu un stabilu virsmu ar viegli sasniedzamu barošanas avotu un ievērojiet minimālo distanci aparāta sānos.

Ievietojiet pilienu paplāti. Pārbaudiet, vai tā ir ievietota pareizi, un aizveriet priekšējo vāku.

Atiniet un iztaisojiet strāvas vadu un ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā, kas atrodas iekārtas apakšā. Iespraudiet otru strāvas vada galu sienas kontaktligzdā ar piemērotu strāvas spriegumu. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu aparātu.


4.2 Ūdens tvertnes uzpildīšana




Par aizsardzības programmu: Ja ūdens tvertne nav pilnībā ievietota ierīcē, gatavošanas procesa laikā pēc 15 sekundēm tiks aktivizēts aizsardzības režīms. Vadības panelī iedegsies karstā ūdens poga.

1. Pārlicinieties, vai ūdens tvertne ir pilnībā ievietota ierīcē.
2. Nospiediet karstā ūdens pogu. Pēc karstā ūdens padeves iekārta būs dīkstāves režīmā.


4 Sagatavošanās

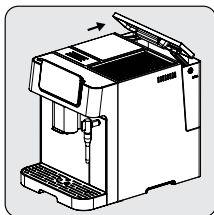

Paceliet ūdens tvertnes vāku aiz roktura.

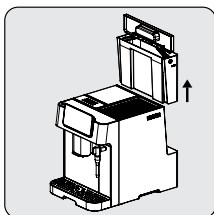

Izņemiet ūdens tvertni.

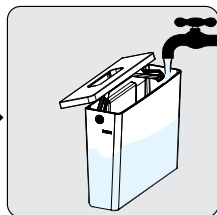


Izskalojiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni un piepildiet to līdz Maks. līmenim un ievietojiet atpakaļ aparātā. Pārliecinieties, ka tā pilnīgi ievietota.




Lai novērstu ūdens pārplūšanu no ūdens tvertnes, neļaujiet iekārtā ūdeni tieši no citas tvertnes.



- Nekad nepildiet ūdens tvertni ar siltu vai karstu ūdeni, dzirkstošu ūdeni vai citu šķidrumu, kas var bojāt ūdens tvertni un iekārtu.
- Kad deg "💧", ūdens līmenis tvertnē ir zems un ir jāuzpilda.

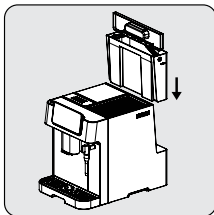

Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ, izmantojot vāku kā rokturi.

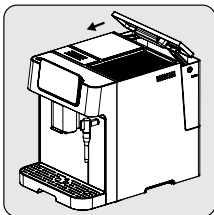


Aizveriet ūdens tvertni, izmantojot vāku.

5 Lietošana

5.1 Malšanas regulēšana

Regulēt maluma smalkumu varat, pagriežot regulēšanas kloķi uz pupiņu tvertnes:

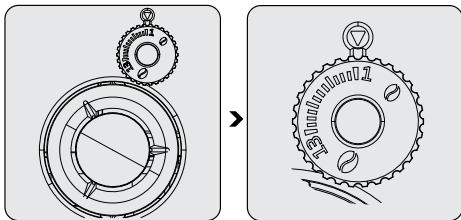

Nekad neveiciet smalcināšanas regulēšanu, kamēr smalcinātājs nedarbojas. Tas var sabojāt smalcinātāju.




Līnijas uz regulēšanas kloķa apzīmē maluma smalkumu. Lielāks skaitlis nozīmē rupjāku malumu.

5.2 Pupiņu tvertņu uzpildīšana




- Kad mirgo "☼", ierīce ir jāuzpilda ar kafijas pupiņām.
- Pupiņas vēlams uzglabāt oriģinālajā vakuuma iepakojumā, lai nodrošinātu ilgāku svaigumu. Lai iegūtu labākus rezultātus, neizmantojiet kafijas pupiņu tvertni uzglabāšanai.


5 Lietošana

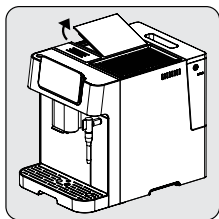

Noņemiet pupiņu
tvertnes vāku.

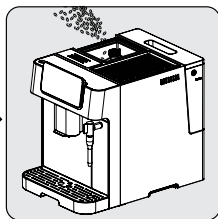


Lēnām ieberiet kafijas
pupiņas.

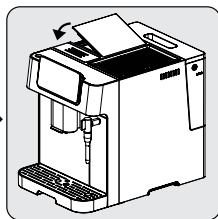


Uzlieciet atpakaļ tvertnes
vāku.


5.3 Iepriekš samaltās kafijas tvertnes lietošana

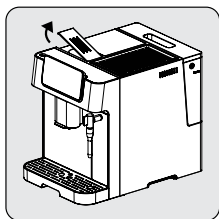

Noņemiet iepriekš samaltās
kafijas tvertnes vāku.

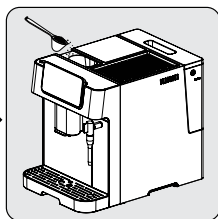

Lēnām ieberiet malto kafiju
iepriekš samaltās kafijas
tvertnē.

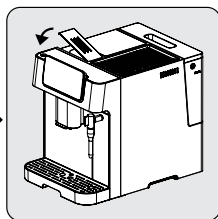

Uzlieciet atpakaļ tvertnes
vāku.




Maltās kafijas tvertne nav paredzēta uzglabāšanai; tā ļauj
pagatavot kafiju vienreiz (maks. 12g). Ieteicamo maltas
kafijas daudzumu var nomērīt ar mērkarotes piederumu.



Lai aktivizētu šo iestatījumu, jānospiež un ekrānā jāizvēlas
maltās kafijas poga.


5 Lietošana

5.4 Krūzes sildītāja izmantošana

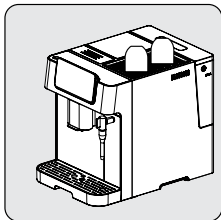


Krūzes jānovieto otrādi, lai to iekšējā virsma būtu silta un tīra (šī funkcija izmanto iekārtas iekšējo siltumu).


5.5 Kafijas gatavošana

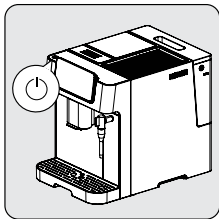

Ieslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Ierīce ieslēdzas, sāk priekšsildīšanu un automātisko tīrīšanu. Tā ir gatavs lietošanai dīkstāves režīmā, kurā ir izgaismotas visas ikonas.

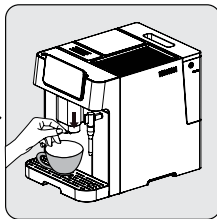

Novietojiet krūzi zem kafijas snīpja un noregulējiet krāna augstumu atbilstoši krūzei.

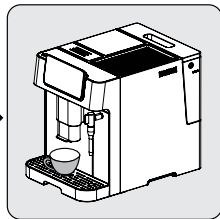


Izvēlieties kafiju, nospiežot pogu, un ieslēgsies krūzes indikators, norādot, ka ierīce gatavo krūzi kafijas. Kad ierīce atgriežas dīkstāves režīmā, kafija ir gatava pasniegšanai.

5 Lietošana



Nospiediet espresso, americano, ristretto vai lungo pogu atkarībā no jūsu vēlmēm.


5.6 Kafijas stipruma regulēšana

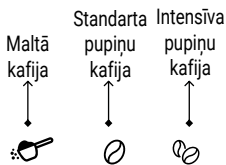

Ja tiek izmantota pupiņu kafija, nospiediet pogu "standarta pupiņu" vai "intensīva pupiņu", lai regulētu dzēriena stiprumu. Ja tiek izmantota maltā kafija, nospiediet iespēju "malta kafija".

5.7 Kafijas / karstā ūdens tilpuma regulēšana

Varat saglabāt vēlamo kafijas tilpumu visiem dzērienu veidiem un karstam ūdenim 25-250 ml diapazonā. (x2 dubultdevai)

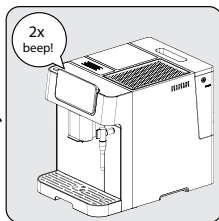

Kafijas pagatavošanas laikā (espresso, doppio, americano, ristretto vai lungo) nospiediet un turiet izvēlētajās kafijas pogu. Ierīce turpinās gatavot kafiju, kamēr turēsiet nospiestu pogu.

Kad kafijas daudzums sasniedz vēlamo, atlaidiet pogu. Ja dzirdat divus pikstienus, tas nozīmē, ka automāts ir saglabājis šo kafijas tilpumu.

5 Naudojimas



Ūdens regulēšanu var veikt kafijas pagatavošanas laikā (pēc malšanas).



Lai visiem dzērieniem atiestatītu noklusējuma/ rūpnīcas iestatījumus;

Lai atiestatītu visu atmiņā saglabāto dzērienu un karstā ūdens tilpuma noklusējuma iestatījumus;

- Vienlaikus nospiediet un 3 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un pupiņu pogu.

Lai atiestatītu viena dzēriena noklusējuma/ rūpnīcas iestatījumus;

lai atsevišķi atiestatītu jebkura kafijas vai karstā ūdens tilpuma noklusējuma iestatījumus;


- Vienlaikus nospiediet un 3 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un atiestatāmā dzēriena pogu.

5.8 Piena putu sagatavošana




Tā kā tvaika temperatūra ir augstāka par espresso temperatūru, espresso jāpagatavo pirms uzputotā piena pagatavošanas. Pretējā gadījumā espresso var piedegt.


5 Lietošana

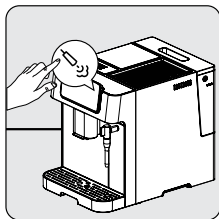


Nospiediet tvaika sprauslas ikonu un pagaidiet, līdz tvaika sprausla ir gatava. Tvaika sprauslas sildīšanas laikā mirgo indikatori.

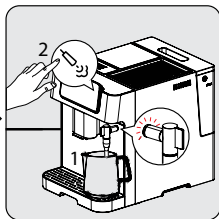

Kad indikatori pārstāj mirgot, tvaika sprausla ir gatava lietošanai. Zem tvaika sprauslas novietojiet krūzi vai kanniņu ar pienu. Nospiediet tvaika sprauslas pogu vēlreiz, lai sāktu piena putošanu, un vēlreiz, lai to apturētu.

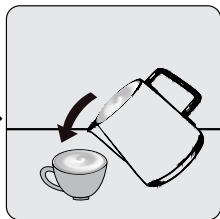

Ielejiet karsto uzputoto pienu savā espresso. Tagad varat baudīt kafiju!



Tvaika sprauslu var pagriezt pa labi ērtākai lietošanai.



- Pēc tvaika sprauslas lietošanas notīriet no sprauslas piena atliekas ar mitru drāniņu.
- Ieteicams notīrīt piena atliekas, kas var uzkrāties sprauslas galā, aktivizējot karstā ūdens funkciju no sprauslas.
- Pēc tam, kad tvaika sprausla ir gatava, ja tvaika sprausla noteiktu laiku netiks izmantota, ekrāns atgriezīsies dīkstāves režīmā.

5 Lietošana



- Tvaika sprauslas izplūdes izvirkzījumam jābūt virs pilienu paplātes, lai novērstu ūdens/piena izšļakstīšanos.
- Ņemot vērā piena uzputošanas krūzē vai kanniņā, nepiepildiet to līdz augšai.
- Ņemiet vērā, ka piena putošanas laikā krūze/kanniņa var sakarst.
- Nepārvietojiet krūzi/kanniņu, nepārtraucot putošanas procesu.

5.9 Karsts ūdens

Ierīce var nodrošināt karstu ūdeni, vienkārši nospiežot karstā ūdens pogu “☺”. Nospiediet vēlreiz, lai apturētu.



Šo funkciju var izmantot, lai uzsildītu krūzīti pirms kafijas pagatavošanas. Vispirms piepildiet krūzīti ar karstu ūdeni, pēc tam ūdeni izlejiet un izmantojiet krūzīti kafijas pagatavošanai.

5.10 Režīma izvēle

Ierīcei ir trīs dažādi iestatījumi: noklusējuma režīms, EKO režīms un ātrais režīms. EKO režīmā ierīce ietaupa vairāk enerģijas. Ātrajā režīmā lietotājs var pagatavot kafiju ātrāk nekā ar noklusējuma iestatījumiem.

	Eko režīms	Ātrais režīms	Noklusējuma iestatījumi
Krūzes un tvaika sprauslas indikatori	Izslēgts	Izslēgts	Izslēgts
Pirms gatavošanas*	Jā	Nē	Jā
Automātiskās izslēgšanās laiks	10 min.	30 min.	20 min.

5 Lietošana

i

Pirms-brūvēšanas funkcija maltās pupiņas gatavotājā samitrina ar nelielu ūdens daudzumu pirms pilnīgas ekstrakcijas. Tas liek kafijas biežumiem piebriest, veidojot lielāku spiedienu gatavotājā, kas palīdz iegūt un izcelt pupiņu pilnīgo garšu.


1. Kad ierīce ir dīkstāves režīmā, nospiediet un turiet ☹ 5 sekundes.

1. Tad mirgos ☹, un iedegsies tālāk norādītās pogas, apzīmējot dažādus iestatījumus:

ECO režīmā → 
Ātrais režīms → 
Noklusējuma iestatījumos → 

2. Nospiediet "Pulverkafijas pogu", lai izvēlētos ECO režīmu, "Standarta kafijas pupiņu pogu", lai izvēlētos ātruma režīmu, un "Intensīvās kafijas pupiņu pogu", lai izmantotu noklusējuma iestatījumus. Kad režīms būs izvēlēts, jūs dzirdēsiet divus pīkstienus.

3. Ja vēlaties, lai iestatījums paliktu nemainīgs, nospiediet ☹ vēlreiz vai pagaidiet 5 sekundes, līdz iekārta atgriežas dīkstāves režīmā.

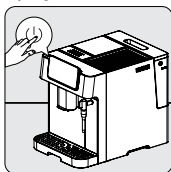

5.11 Atcelšana

Lai atceltu jebkuru procesu, vienreiz jānospiež ieslēgšanas/izslēgšanas poga. Tāpat darbība tiks atcelta, vēlreiz nospiežot izvēlēto dzēriena pogu pēc pagatavošanas sākuma.



Nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 2 reizes, ierīce tiks izslēgta piespiedu kārtā.

6 Tīrīšana


6.1 Iekārtas tīrīšana

1. Atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves.
2. Izlejiet visu ūdens/kafijas atlikumu pilienu paplātē un kafijas atlikumu tvertnē.
3. Izmantojiet mitru drānu vai neskrāpējošu tīrīšanas līdzekli, lai notīrītu šķidrumu traipus no ierīces.




Ierīces tīrīšanai nekad neizmantojiet abrazīvus, etiķa vai citus atkaļķošanas līdzekļus, kas nav iekļauti iepakojumā.


Savlaicīga ierīces tīrīšana un apkope ir ļoti svarīga, lai pagarinātu tās kalpošanas laiku.

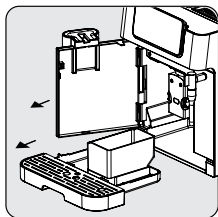

Atveriet priekšējo pārsegu. Izņemiet pilienu paplāti un kafijas atlikumu tvertni.

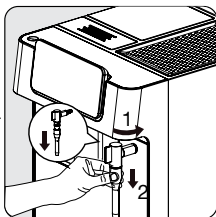


Izņemiet metāla cauruli, velkot to uz leju. Pēc tam noņemiet sprauslas uzgali, pagriežot to pa kreisi, lai izjauktu sprauslas uzgali un metāla cauruli.

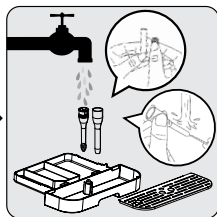

Iztukšojiet kafijas atlikumu tvertni un pilienu paplāti. Nomazgājiet metāla cauruli ar siltu tekošu ūdeni un izmantojiet adatu vai birstes sarus, lai iztīrītu caurumu. Nomazgājiet sprauslas uzgali ar siltu tekošu ūdeni un izmantojiet adatu vai birstes sarus, lai iztīrītu caurumu. Pēc tam nosusiniet tos.


6 Tīrīšana

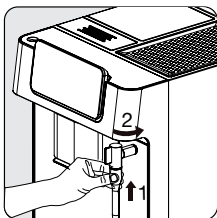


Piestipriniet metāla cauruli atpakaļ sprauslas uzgalim. Pēc tam spiediet to uz augšu, lai uzgaļa vāku novietotu atpakaļ vietā, un pagrieziet to pa labi, lai nofiksētu.




Kad  iedegas, kafijas atlikumu tvertne ir jāiztukšo. Šī ikona iedegsies ik pēc 10 kafijas pagatavošanas reizēm. Iztīriet tvertni, lai novērstu kļūdu. Ja tvertne ir tīra, izņemiet un ielieciet to atpakaļ vietā.

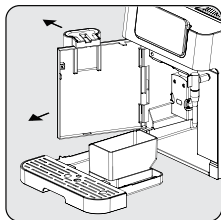

Turiet regulējamo kafijas snīpi un lēnām velciet to atpakaļ, lai atvērtu priekšējo pārsegu.

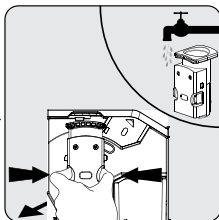

Izņemiet gatavotāju. Izmazgājiet to ar ūdeni un pēc tam nosusiniet.

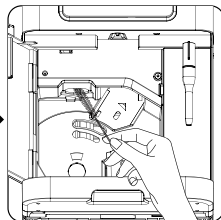

Iztīriet kafijas izplūdes līniju ar suku.

6 Tīrīšana



- Pilienu paplāte ir jāiztukšo, kad redzams peldošais indikators.
- Kafijas pulvera piltuve ir ar tīrīšanas birsti jātīra pēc katras lietošanas reizes.



Kad ⚠ deg, tas nozīmē, ka gatavotājs nav uzstādīts vai ir uzstādīts nepareizi.

Kad ⚠ mirgo, tas nozīmē, ka priekšējais pārsegs nav aizvērts.

6.2 Atkalķošanas funkcija



- Pēc iepriekš definēta gatavošanas cikla ir jāveic atkalķošana
- Šīs ierīces paštīrīšanai neizmantojiet etiķi vai citus tīrīšanas līdzekļus. Citi tīrīšanas līdzekļi var sabojāt ierīci.
- Sargājiet ādu / ķermeni no karstā ūdens.

Kad ✨ iedegas, tas nozīmē, ka ierīcei ir jāveic atkalķošana. Ierīce paliks labā stāvoklī, ja šo funkciju veiksiet vismaz reiz mēnesī vai biežām atkarībā no izmantotā ūdens cietības.


Lai sāktu atkalķošanu:

1. Piepildiet ūdens tvertni līdz atzīmei "Atkalķošanas līmenis ✨".
2. Pievienojiet ūdens tvertnei vienu iepakojumā iekļauto tīrīšanas līdzekļa iepakojumu.
3. Novietojiet pietiekami lielu trauku zem kafijas snīpja un sprauslas.
4. Kad ierīce ir dīkstāves režīmā, nospiediet un 3 sekundes turiet ✨. Atskanēs pīkstiens un ✨ mirgos, līdz ūdens tvertne būs tukša.

6 Tīrīšana

5. Vēlreiz piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni līdz "atkalķošanas līmenim" un vēlreiz nospiediet pogu ✨, lai sāktu otro atkalķošanas ciklu. Ja ūdens tvertni izņem un ievieto atpakaļ, ierīce atpazīst šo darbību un automātiski sāk otro ciklu (vēlreiz nenospiežot ✨).

6. Kad ūdens tvertne ir iztukšota, ekrāns atgriežas dīkstāves stāvoklī. Atkalķošana ir pabeigta. Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni, lai sāktu gatavot kafiju.

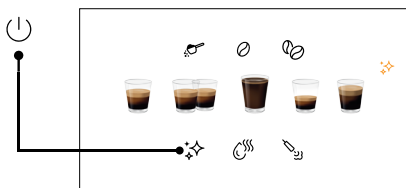

Lai atiestatītu atkalķošanas brīdinājuma statusu;

Lai atiestatītu atkalķošanas brīdinājuma statusu;

- Vienlaikus nospiediet un 3 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un atkalķošanas pogu.



Lai uzturētu ierīci iespējami labā stāvoklī, atkalķošanas brīdinājuma statusa atiestatīšana nav ieteicama.

6.3 Sistēmas iztukšošanas funkcija

Izmantojiet sistēmas iztukšošanas funkciju pirms ilgstošas neizmantošanas un aizsardzībai pret salu.

1. Dīkstāves režīmā vienlaikus nospiediet un 3 sekundes turiet "☺" un karstā ūdens pogu "☺".

2. Tad iedegsies ☺.

3. Izņemiet ūdens tvertni no ierīces, un process sāksies automātiski.

4. Kad sistēmas iztukšošanas funkcijas ir pabeigta, ierīce automātiski izslēgsies.

6 Tīrīšana



Kad ierīce tiek izmantota atkārtoti pirmo reizi pēc sistēmas iztukšošanas funkcijas izmantošanas, spiediet karstā ūdens pogu, līdz no snīpja izplūst ūdens.

6.4 Manuālās tīrīšanas/skalošanas funkcija

Varat manuāli tīrīt/skalot kafijas sprauslu pirms vai pēc lietošanas. Dīkstāves režīmā vienreiz nospiediet ✧.

- Pēc tīrīšanas/skalošanas ierīce atgriezīsies dīkstāves režīmā.



- Ūdens, kas izplūst no kafijas sprauslas, ir karsts un tiek savākts zemāk esošajā pilienu paplātē. Izvairieties no saskaršanās ar to, jo tas var izšļakstīties.
- Ja ierīce nav lietota ilgu laiku, ieteicams izmantot šo funkciju.



Šīs funkcijas izmantošana pirms kafijas pagatavošanas nodrošinās arī karstāku kafiju.

Automātiskās tīrīšanas režīma deaktivizēšana

Jūsu ierīce automātiski attīrās pirms un pēc katras kafijas pagatavošanas darbības. Varat veikt tālāk norādītās darbības, lai atceltu automātiskās tīrīšanas režīmu.

- Ieslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, un pagaidiet, līdz tā pāriet gaidstāves režīmā.
- Atveriet priekšējo pārsegu.
- Nospiediet un 5 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz atskan pīkstiens.
- Aizveriet priekšējo pārsegu.
- Automātiskās tīrīšanas darbība ir atcelta.



Veselīgai lietošanai iesakām aktīvi izmantot automātiskās tīrīšanas režīmu.

Lai vienu reizi atceltu automātisko tīrīšanu;

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, kamēr iekārta ieslēdzas vai izslēdzas, lai apietu šo funkciju.

7 Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Ierīce nedarbojas.	Ierīce nav pieslēgta strāvai.	Iespraidiet to un piespiediet slēdzi. Pārbaudiet kabeli un kontaktdakšu.
Pēc vairākām reizēm, kad panelī tiek nospiests funkcijas taustiņš, reakcija nav vai tā ir novēlota	Ierīce ir pakļauta elektromagnētiskiem traucējumiem. Panelis ir netīrs.	Atvienojiet iekārtu no strāvas. Pēc dažām minūtēm restartējiet. Notīriet paneli ar komplektācijā iekļauto drāniņu.
Kafija nav pietiekami karsta.	Tase pirms tam nav uzsildīta. Kafijas gatavošanas daļā ir pārāk vēsa.	Novietojiet apvērstu krūzi uz krūzes sildītāja vai izskalojiet krūzi ar karstu ūdeni. Pārlicinieties, vai ūdens tvertnē nav pārāk auksts.
Kafija neplūst no kafijas snīpja.	Iespējams, iepriekš ir izmantota sistēmas iztukšošanas funkcija. Kafijas snīpis, iespējams, nav tīrīts, un to bloķējuši kafijas atlikumi.	Spiediet karstā ūdens pogu, līdz no snīpja izplūst ūdens. Iztīriet kafijas snīpi.
Pirmā kafijas tasīte ir sliktas kvalitātes.	Pirmajā dzirnaviņu darbības reizē gatavošanas blokā netiek iebērts pietiekams daudzums kafijas.	Izlejiet šo kafiju. Nākamās tasītes būs labākas.
Ūdens tvertne ir izņemta / ūdens līmenis ūdens tvertnē ir ļoti zems, bet nav brīdinājuma "☹".	Vieta pie ūdens tvertnes savienotāja var būt slapja.	Noslaukiet ūdeni ap ūdens tvertnes savienotāju.
Iekšējā pilienu paplāte ir piepildīta ar lielu daudzumu ūdens.	Maltā kafija ir pārāk smalka, un neļauj ūdenim izplūst.	Malšanas procesā noregulējiet kafijas smalkumu uz lielākiem graudiņiem.

7 Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Kafija tev lēni vai pil.	Kafijas biežumi ir pārāk smalki, tie neļauj ūdenim izplūst.	Malšanas procesā noregulējiet kafijas smalkumu uz lielākiem graudiņiem.
Mirgo indikators, kas informē, ka nav pietiekami daudz kafijas pupiņu, bet tvertnē to ir gana.	Iekšējā kafijas biežumu izvade ir bloķēta.	Izpildiet darbības, kas aprakstītas sadaļā par kafijas biežumu izvades atveres tīrīšanu.
Kafijas gatavotāju vai kafijas biežumu tvertni nevar noņemt.	Ierīce nav pabeigusi paštīrīšanu un tikusi izslēgta.	Lūdzu, vēlreiz ieslēdziet iekārtu un ļaujiet tai pabeigt automātiskās tīrīšanas procesu.
Ierīce vairs neveic skalošanas ciklu, kad tā tiek ieslēgta vai izslēgta.	Cēlonis var būt nepareiza ierīces kopšana.	1. Kad ierīce atrodas dīkstāves stāvoklī, atveriet priekšējo vāku. 2. Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz atskan 2 pīkstieni. 3. Aizveriet priekšējo pārsegu.
Skārienpogas nav jutīgas.	Skārienpogas netiek spiestas no ierīces priekšpuses.	Nospiediet skārienpogas simbola apakšējo daļu no ierīces priekšpuses.

12 mēnešu bojājumu un remonta garantija

Garantijas sniedzējs: **Beko plc, 1 Greenhill Crescent, Watford, Hertfordšīra. WD18 8UF**

Garantija nekādā veidā neierobežo jūsu likumā noteiktās vai likumīgās tiesības.

Jūsu **ierīcei** ir mūsu ražotāja garantija, kas precei tiek piemērota 12 mēnešus no sākotnējās iegādes datuma. Tā sniedz jums pārliecību, ka gadījumā, ja šajā laikā jūsu **ierīcei** tiks konstatēti defekti ražošanas vai materiālu dēļ, mēs pēc saviem ieskatiem vai nu salabosim vai nomainīsim jūsu **ierīci**. **Ierīce** ir pareizi jāuzstāda, jānovieto un jādarbina saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem! Garantijas sniedzējs nav atbildīgs par nejausiem vai lietotāja izraisītiem bojājumiem.

Garantija ir spēkā pie šādiem nosacījumiem:

- Tiek nodrošināts oriģinālā pirkuma datuma dokumentārs pierādījums.
- Ierīce ir uzstādīta un izmantota pareizi un saskaņā ar mūsu lietošanas un apkopes instrukcijām.
- Ierīce tiek izmantota tikai ar tādu elektroenerģijas padevi, kas norādīta uz datu plāksnītes.
- Ierīce ir izmantota tikai parastos sadzīves nolūkos.
- Ierīci neviena persona nav mainījusi, apkopusi, demontējusi vai citādi iejaukusies tās konstrukcijā.
- Ierīce tiek izmantota Apvienotajā Karalistē vai Īrijas Republikā.
- Visas remontdarbu laikā noņemtas detaļas vai aizstātā prece kļūst par mūsu īpašumu.
- Garantija nav nododama, ja prece tiek pārdota tālāk.

Garantijas segumā neietilpst:

- Tranzīta, uzstādīšanas vai piegādes bojājumi.
- Nejausi bojājumi.
- Nepareiza vai ļaunprātīga izmantošana.
- Jebkuru patērējamo priekšmetu vai piederumu nomaiņa. Tie ir, tostarp, bet ne tikai: kontaktdakšas, vadi, spuldzes, kļoķi, filtri un pārsegi.
- Remonts vai nomaiņa, kas nepieciešama neatļauta remonta vai neprasmīgas uzstādīšanas rezultātā, kas neatbilst lietotāja rokasgrāmatā vai instrukciju grāmatā ietvertajām prasībām.
- Komerciālās vai nedzīvojamās māsaimniecības telpās izmantotu izstrādājumu remonts.

Kā saņemt pēcparadošanas pakalpojumus, palīdzību vai vispārīgus padomus

Lūdzu, glabājiet pirkuma čeku vai citu pirkumu apliecinošu dokumentu drošā vietā, jo jums šis dokuments būs jāuzrāda, ja garantijas laikā jūsu precei būs nepieciešama mūsu uzmanība.

Lūdzu, zemāk pierakstiet arī informāciju par savu preci, kas ļaus jums ātrāk piekļūt mūsu pakalpojumiem un palīdzēs mums identificēt jūsu preci. Modeļa numurs ir uzdrukāts lietotāja rokasgrāmatas priekšpusē, un sērijas un modeļa numurs ir norādīts uz jūsu preces datu plāksnītes.

Modeļa numurs	Sērijas numurs	Pirkts no	Pirkuma datums

Ja jums nepieciešama palīdzība vai padoms, lūdzu, zvaniet uz mūsu Apvienotās Karalistes klientu apkalpošanas nodaļu:

Apvienotā Karaliste un Ziemeļīrija:

0333 207 9710

Īrijas Republika

01 862 3411

Jūs varat arī sazināties ar mums, izmantojot mūsu tīmekļa vietni:

www.beko.co.uk

Enne kasutamist lugege seda kasutusjuhendit!

Lugupeetud klient

Täname, et valisite selle Beko toote. Loodame, et saavutate enda kõrgekvaliteetselt ja moodsa tehnoloogiaga toodetud tootega parimad tulemused. Palun lugege seda kasutusjuhendit ja kõiki teisi kaasasolevaid dokumente enne toote kasutamist hoolikalt ja hoidke need edasiseks kasutamiseks alles. Kui annate toote edasi kellelegi teisele, andke neile ka kasutusjuhend. Võtke arvesse kõiki kasutusjuhendis sisalduvaid hoiatusi ja teavet.

Kasutatud märkide seletus

Selle kasutusjuhendi erinevates jaotistes on kasutatud järgmiseid sümboleid:



Oluline teave või kasulikud näpunäited toote kasutamise kohta.



OHT! Hoiatus ohtlike olukordade puhuks, mis võivad ohustada elu või vara.



HOIATUS. See hoiatus näitab potentsiaalselt ohtlikke olukordi.



TÄHELEPANU. See hoiatus näitab võimalikku materiaalist kahju.



Materjalid sobivad toiduga kokkupuutumiseks



RECYCLED &
RECYCLABLE
PAPER

1 Olulised ohutus- ja keskkonnajuhised

Selles jaotises on toodud ohutusjuhised, mis aitavad kaitsta isikuvigastuste ja varalise kahju eest. Nende juhiste eiramine muudab kehtetuks tootele antud mistahes garantii.

1.1 Elektrivoolu oht

Elektrivool on eluohtlik!

Kontakt voolu all juhtmete või osadega võib põhjustada tõsise vigastuse või isegi surma!

Järgige järgmiseid ettevaatusabinõusid, et vältida elektrilööke:

- Ärge kasutage toodet juhul kui toitekaabel või kodumasin ise on kahjustatud. Võtke ühendust volitatud remonditöökojaga.
- Ärge avage kohvimasina korpust. Voolu all elektriühenduste puudutamine ja/või elektriliste ja mehaaniliste osade muutmine võib tekitada elektrilöögi ohu.
- Enne ubade konteineri puhastamist ühendage kodumasin vooluvõrgust lahti. Kohviveski pöörlemise oht!

1 Olulised ohutus- ja keskkonnajuhised

1.2 Põletus- või kõrvetusohut

Kohvimasina osad võivad töö ajal olla väga tulised!

Väljastatud joogid ja eralduv aur on väga kuumad!

Järgige järgmisi ettevaatusabinõusid, et vältida enda ja/või teiste põletamist või kõrvetamist:

- Ärge puudutage kohvivilade metallist ümbriseid.
- Vältige naha otsest kokkupuudet masina auruga või kuuma loputamise, puhastamise või katlakivi eemaldamise veega.

1.3 Põhilised ettevaatusabinõud

Järgige järgmiseid ettevaatusabinõusid, et tagada kohvimasina ohutu kasutamine:

- Ärge kunagi mängige pakkematerjaliga. Esineb lämbumisoht. Hoidke kõik pakkematerjalid laste käeulatuses eemal.
- Enne kasutamist kontrollige kohvimasina nähtavaid kahjustusi. Ärge kasutage kahjustatud kohvimasinat. Võtke ühendust volitatud remonditöökojaga.

1 Olulised ohutus- ja keskkonnajuhised

- Kui ühenduskaabel on kahjustatud, tuleb see ohtlike olukordade vältimiseks asendada tootja poolt soovitatud teeninduse poolt! Palun võtke ühendust tootja või tema klienditeenindusega.
- Kohvimasinat tohib parandada ainult volitatud spetsialist või klienditeeninduse esindaja. Volitamata isikute teostatud remont võib olla kasutajale ohtlik. Peale selle tühistab see ka garantii.
- Garantiiperioodil on masinat lubatud remontida ainult tootja volitatud hoolduskeskustes. Vastasel juhul ei kata garantii edaspidi tekkivaid kahjusid.
- Defektsed osad võib asendada ainult originaalvaruosadega. Ainult originaalvaruosad tagavad ohutusnõuete täitmise.
- Seda kodumasinat võivad kasutada üle kaheksaastased lapsed, samuti vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või isikud kellel puuduvad vajalikud kogemused ja/või teadmised, tingimusel et neid

1 Olulised ohutus- ja keskkonnajuhised

isikuid juhendatakse, kuidas kodumasinat ohutult kasutada ja nad mõistavad ohte, mida võib tuleneda selle kasutamisest. Lapsed ei tohi tootega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada või hooldada ainult juhul, kui nad on vähemalt kaheksaastased ja järelevalve all.

- Seade on mõeldud koduseks või sarnaseks kasutuseks, nagu näiteks:
 - poodide töötajatele mõeldud aladel, kontorites ja muudes töökeskkondades;
 - talumajades;
 - klientide poolt hotellides, motellides ja muudes elamu tüüpi keskkondades;
 - hommikusöögiga öömaja pakkuvates keskkondades.

1 Olulised ohutus- ja keskkonnajuhised

- Kaitske kohvimasinat vihma, jäätumise ja otsese päikesevalguse eest. Ärge kasutage kohvimasinat õues.
- Ärge sukeldage kohvimasinat, toitekaablit või pistikut vette või muusse vedelikku.
- Ärge puhastage kohvimasinat või tarvikuid nõudepesumasinas.
- Ärge valage veepaaki midagi peale vee ja ärge pange sinna toiduaineid.
- Ärge täitke veepaaki üle maksimumi.
- Ärge kasutage masinat kui prügianum, tilgaalus ja tassialus ei ole paigaldatud.
- Ärge eemaldage pistikut kontaktist seda juhtmest sikutades ja ärge puudutage toitejuhet märgade kätega.
- Ärge hoidke kohvimasinat toitekaablist.
- Hoidke kodumasina juhe kuni kaheksaastaste laste eest kättesaamatus kohas.

1 Olulised ohutus- ja keskkonnajuhised

- Kohvimasinat saab kasutada ainult kohvi valmistamiseks.
- Valvake lapsi ja hoolitsege selle eest, et nad kodumasinaga ei mängiks.
- Enne puhastamist ja pikemal ajal kasutusest jätmist eemaldage seade vooluvõrgust lahti.
- Paigutage kodumasin sedasi, et pistik on alati juurdepääsetav.
- Kasutage kodumasinat alati stabiilsel, tasasel, puhtal, kuival ja libisemiskindla pinnal.
- Kodumasin ei ole integreeritud kohvimasin ega ole mõeldud kasutamiseks kapis.
Kohvimasinat ei tohi asetada kasutamise ajal kappi.
- Ärge pigistage või painutage toitejuhet ja ärge hõõruge seda vastu teravaid servasid, sest sedasi väldite toitejuhtme kahjustamist.
Hoidke toitejuhe eemal kuumadest pindadest ja lahtisest leegist.

1 Olulised ohutus- ja keskkonnajuhised

- Veenduge, et toiteallikas vastab kodumasinale nimeplaadil toodud andmetele.
- Kasutage kodumasinat ainult maandatud pistikupesaga.
- Ärge kasutage seadet pikendusjuhtmega.
- Seinakontakti ühendatud kodumasinat või selle pistikut ei tohi puudutada niiskete või märgade kätega.
- TÄHELEPANU. Soojuskatkesti juhusliku uuesti aktiveerimisega kaasneva ohu vältimiseks ei ole lubatud seadet kasutada välise lülitusseadmega, näiteks taimer, ega ühendada voluringi, mis lülitatakse võrgust regulaarselt sisse/välja.
 - Hoiatus: vältige vedelike voolamist ühendusele.
 - Ärge väärkasutage kodumasinat võimalike vigastuste vältimiseks.
- Ja eemaldatud ühe alt, sest sellel tootel on eemaldatav toitejuhe.

1 Olulised ohutus- ja keskkonnajuhised

- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohtude vältimiseks asendada tootja, selle teeninduse esindaja või vastava kvalifikatsiooniga isiku poolt.

1.4 Kasutusotstarve

Täisautomaatne kohvimasin Beko on mõeldud kasutamiseks kodudes ja samalaadsetes rakendustes, näiteks personali köökides, poodides, kontorites jms kohtades, või hommikusöögiga majutusasutustes, hotellides, motellides ja muudes eluruumides. See kohvimasin ei ole mõeldud kaubanduslikuks kasutamiseks. Masin on ette nähtud ainult kohvi valmistamiseks ning piima ja vee soojendamiseks. Ülevalnimetatust erinev kasutamine on sobimatu.

Ebaõigest kasutamisest tulenev oht!

Kui kohvimasinat ei kasutata ette nähtud otstarbel, võib see muutuda ohtlikuks.



Seetõttu võib kohvimasinat kasutada ainult ette nähtud otstarbel.



Järgige selles kasutusjuhendis kirjeldatud protseduure.

Tootja ei aktsepteeri nõudeid ühegi kahjustuse või vigastuse puhul mille põhjuseks on kohvimasina ebaotstarbekohane kasutamine. Vastav risk peab jääma eranditult masina kasutaja kanda.

1 Olulised ohutus- ja keskkonnajuhised

1.5 Vastutuse piiramine

Kogu selles kasutusjuhendis sisalduv tehniline teave, andmed ja paigaldamise, kasutamise ning hoolduse juhendid on ajakohased juhendi trükkimise hetkel ja nende aluseks on parimad kogemuslikult omandatud teadmised ja oskused.


Selle kasutusjuhendi teave, illustratsioonid ja selgitused ei anna alust mingisugusteks nõueteks.

Tootja ei vastuta kahjude või vigastuste eest, mis tulenevad kasutusjuhendi täitmata jätmisest, toote kasutamisest muul kui sihtotstarbel, ebaprofessionaalsest remondist, volitamata muudatustest või heakskiitmata varuosade kasutamisest.

1 Olulised ohutus- ja keskkonnajuhised

1.6 Vastavus WEEE direktiivile ja jäätmete kõrvaldamine:

Seade vastab Euroopa Liidu WEEE direktiivile (2012/19/EL). Tootel on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete klassifitseerimise sümbol (WEEE).



See sümbol näitab, et toodet ei tohi tööea lõpus kõrvaldada koos teiste olmejäätmetega. Kasutatud seade tuleb tagastada elektroonikaromude ametlikku kogumispunkti. Nende kogumispunktide leidmiseks võtke ühendust oma kohaliku omavalitsuse või jaemüüjaga, kust toode osteti. Igal

majapidamisel on vanade kodumasinade taastamisel ja ringlusesse võtmisel oluline roll. Kasutatud kodumasinaga õige kõrvaldamine ja ringlusesse võtmine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

1.7 Vastavus RoHS direktiivile

Teie ostetud toode vastab EL-i RoHS direktiivile (2011/65/ EL). See ei sisalda kahjulikke ja direktiiviga keelatud materjale.

1.8 Pakendi teave



Riiklike keskkonnanõuete kohaselt on toote pakend valmistatud ringlusse võetavatest materjalidest. Ärge kõrvaldage pakkematerjali koos majapidamisjäätmete või muude jäätmetega. Viige need pakkematerjali kogumispunkti, mille on


määranud kohalik omavalitsus.

1 Olulised ohutus- ja keskkonnajuhised


1.9 Pistiku juhtmed

Seadme valatud pistikus on 13 A kaitse. Kaitsme saab asendada ASTA heakskiiduga BS1362 kaitsmega millel on sama nimivõimsus. Ärge unustage kaitsmekatet uuesti paigaldada. Kaitsme katte kaotamise korral ei tohi pistikut kasutada enne, kui on paigaldatud asenduskaitsemekate. Asenduskaitse katte värv peab olema sama värvi, mis on nähtav pistiku kontaktidel. Asenduskatteid saab hästivarustatud ehituspoodidest.

- **Erineva pistiku paigaldamine**
- Selle seadme toitejuhtme värvid ei pruugi vastata teie pistiku klemme tuvastavatele värvidele. Toimige järgmiselt:
- pruun kaabel = L (pinge);
- sinine kaabel = N (neutraalne);
- Roheline/kollane kaabel peab olema ühendatud maandusega (E) $\equiv$.
- Alternatiivsete pistikutega tuleb 13 A kaitse paigaldada kas pistikusse või adapterisse või peakaitse juurde. Kahtluse korral pöörduge kvalifitseeritud elektrikü poole.
- Roheline ja kollane või roheline
- Sinine või must

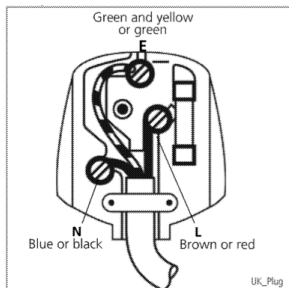

2 Teie täisautomaatne kohvimasin

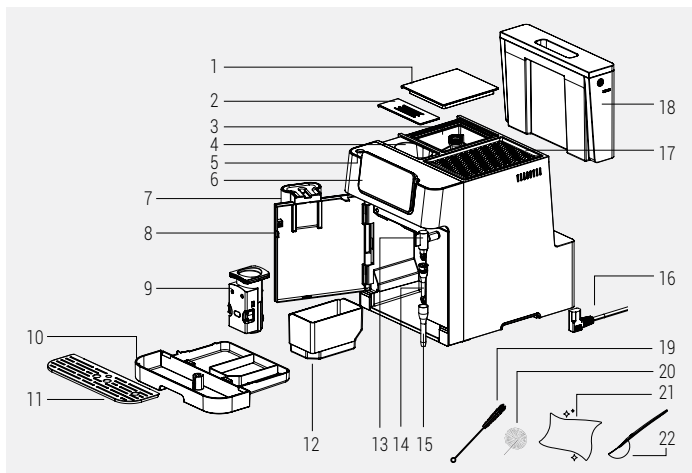

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Kohviubade konteineri kate | 12. Kohvipaksu konteiner |
| 2. Jahvatatud kohvi konteineri kate | 13. Auruotsik |
| 3. Kohviubade konteiner | 14. Otsiku kate |
| 4. Jahvatatud kohvi konteiner | 15. Metallist toru |
| 5. Toite sisse/välja nupp | 16. Toitejuhe |
| 6. Digitaalne juhtpaneel | 17. Tassisoojendi |
| 7. Reguleeritav kohvitila | 18. Veepaak |
| 8. Eesmine kate | 19. Puhastushari |
| 9. Pruulimisseade | 20. Puhastusnõel |
| 10. Tilkumisalus | 21. Puhastuslapp |
| 11. Tassialus | 22. Jahvatatud kohvi lusikas |

2 Teie täisautomaatne kohvimasin

Tehnilised andmed

Toiteallikas:

220-240 V~, 50-60 Hz

Võimsus: 1 350 W

Tootja jätab endale õiguse tehniliste ja disainimuudatuste tegemiseks.

Kõik toote ja trükitud infolehtede deklareeritud väärtused saadi asjakohaste standardite kohaselt tehtud laboratoorsetest mõõtmistest. Need väärtused võivad kasutamisel ja sõltuvalt ümbritsevatest tingimustest erineda.

Toote mõõtmed:

27,5 cm (laius) x 35,9 cm (kõrgus) x 41,2 cm (sügavus)

Kaal: 9,68±0,5 kg

Kaabli pikkus: 95±5 cm

Jahvatatud kohvi kaal (oarežiim)

Standard: 8±2 g

Intensiivne: 10±2 g

Tilgaaluse mahutavus: Kuni 0,6 l

Kohvipaksu konteineri maht: Kuni 10 tassi

Veepaagi maht: 2,0±5% l

Kohviubade konteineri maht: 250±5% g

Masina eelsoojenduse aeg: <50 s

Kohvi kogus (vaikesätted):

Espresso: 30±10 ml

Topelt: 60±10 ml


Americano: 150±20 ml

Ristretto: 20±5 ml

Lungo: 60±10 ml

3 Ekraan

3.1 Juhtpaneel

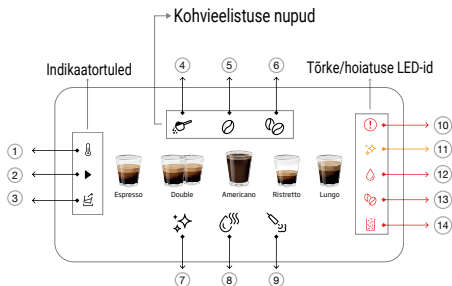




1		Valgustatud eelsoojenduse ajal
2		Valgustatud töö ajal
3		Vee tühjendamise näidik
4		Kasutatakse suvandi „ Jahvatatud kohv “ valimiseks.
5		Kasutatakse suvandi „ Standardne oakohv “ valimiseks.
6		Kasutatakse suvandi „ Intensiivne oakohv “ valimiseks.
7		Kasutatakse puhastus- ja katlakivi eemaldamise funktsioonide käivitamiseks.
8		Kasutatakse kuuma vee saamiseks aurutsikust.
9		Kasutatakse aurutsiku funktsiooniks.
10		Üldine viga
11		Katlakivi eemaldamise hoiatus
12		Vee puudumise tõrge
13		Kohviubade puudumise tõrge
14		Kohvipaksu konteineri täitumise tõrge

4 Ettevalmistus

4.1 Paigaldamine



Eemaldage kodumasinalt kaitsekiled, kleebsid ja muu pakkematerjal.

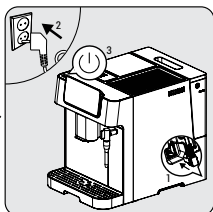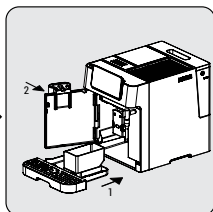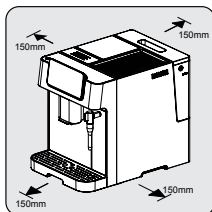

Valige turvaline ja stabiilne asukoht mille läheduses on lihtsasti juurdepääsetav toiteallikas.

Sisestage tilgaalus. Veenduge, et see on sisestatud õigesti ja sulgege esikaas.

Kerige lahti ja sirgendage toitejuhe ja sisestage pistik masina all asuvasse kontakti. Sisestage toitejuhtme teine ots sobiva pingega seinakontakti. Masina sisse lülitamiseks vajutage sisse/välja nuppu.


4.2 Veepaagi täitmine




Teave kaitseprogrammi kohta: Kui veepaak ei ole täielikult masinasse paigaldatud, aktiveeritakse 15 sekundi jooksul pärast pruulimist kaitsereežiim. Kuuma vee nupp juhtpaneelil valgustub.

1. Veenduge, et veepaak on täielikult masinasse sisestatud.
2. Vajutage kuuma vee nuppu. Pärast kuuma vee väljastamist on masin ooterežiimis.


4 Ettevalmistus

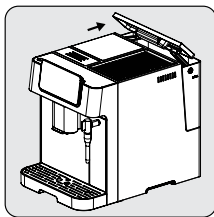

Tõstke veepaak, kasutades käepidemena kaant.

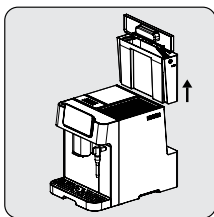

Võtke veepaak välja.

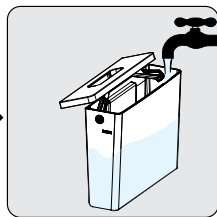


Loputage veepaaki värske veega ja täitke max asemeni. Pange paak tagasi masinasse. Veenduge, et see on täielikult sisestatud.




Veepaagi üle voolamise vältimiseks ei tohi valada vett kodumasinasse otse teisest konteinerist.



- Veepaaki ei tohi kunagi täita sooja või kuuma veega, gaseeritud veega, või muude vedelikega mis võivad kahjustada veepaaki ja masinat.
- Kui „“ põleb, on vee tase veepaagis madal ja see vajab täitmist.

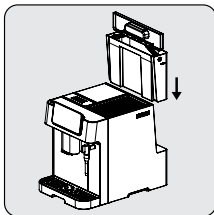

Kasutage kaant käepidemena ja asetage veepaak tagasi kodumasinasse.

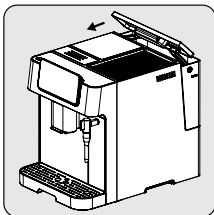


Sulgege veepaak kaanega.

5 Kasutamine

5.1 Jahvatuse reguleerimine

Jahvatuse jämedust saab reguleerida ubade konteineril olevat reguleerimisnuppu keerates:

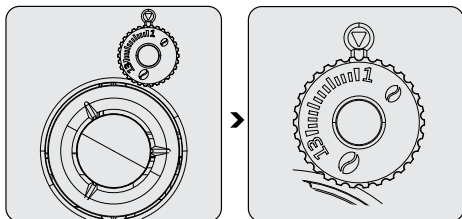

Jahvatust ei tohi reguleerida ajal mil veski ei tööta. See võib kahjustada veski.




Reguleerimisnupu jooned näitavad jahvatuse jämedust. Suurem number tähendab jämedamat jahvatustaset.

5.2 Ubade konteineri täitmine




- Kui „☉“ vilgub, tuleb kodumasinasse lisada kohviube.
- Ubade hoidmine algses vaakumpakendis on parem, et tagada pikemaajaline värskus. Paremate tulemuste saavutamiseks ärge kasutage kohviubade konteinerit hoiustamise eesmärgil.


5 Kasutamine

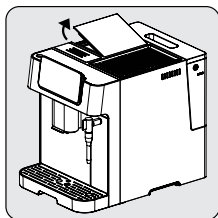

Eemaldage ubade konteineri kaas.

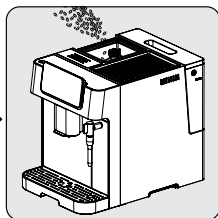


Eemaldage ubade konteineri kaas.

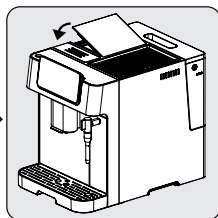


Asetage konteineri kaas tagasi.


5.3 Jahvatatud kohvi konteineri kasutamine

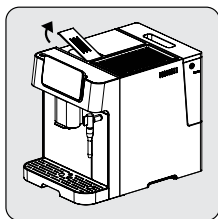

Eemaldage jahvatatud kohvi konteineri kaas.

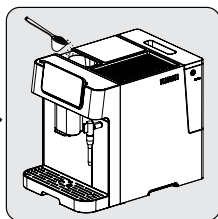

Valage jahvatatud kohv aeglaselt jahvatatud kohvi konteinerisse.

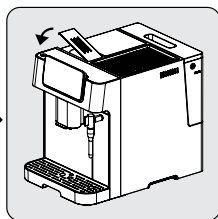

Asetage konteineri kaas tagasi.




Eeljahvatatud kohv konteiner ei ole hoiustamiseks, see on mõeldud ühekordseks kasutamiseks (maksimaalselt 12 g). Soovitava koguse jahvatatud kohvi jaoks saab kasutada mõõtelusikat.



Selle valiku aktiveerimiseks tuleb vajutada jahvatatud kohvi nuppu ja valida see ekraanilt.


5 Kasutamine

5.4 Tassisoojendi kasutamine

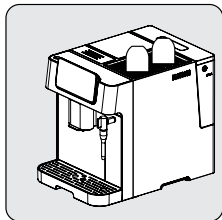


Tassid tuleb asetada tagurpidi tagamaks, et sisemine pind on soe ja puhas (see funktsioon kasutab masina sisemist soojust).


5.5 Kohvi valmistamine

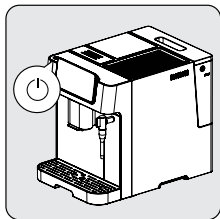

Lülitage kohvimasin toite sisse/välja nupust sisse. Kodumasin lülitub sisse, käivitub eelsoojendus ja automaatne puhastus. Kodumasin on ooterežiimis kasutamiseks valmis, kui kõik ikoonid on valgustatud.

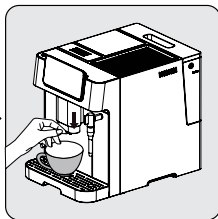

Asetage kohvitila alla tass ja reguleerige tila kõrgust vastavalt tassile.

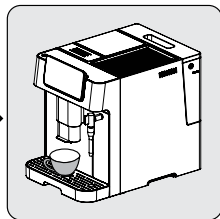


Kohvi valimiseks vajutage nuppu ja tassi valgusti lülitub sisse, et anda märku tassi kohvi valmistamisest. Kui kodumasin on ooterežiimis tagasi, siis on kohv serveerimiseks valmis.

5 Kasutamine



Vajutage vastavalt oma eelistustele espresso, americano, ristretto või lungo nuppu.

5.6 Kohvi tugevuse reguleerimine

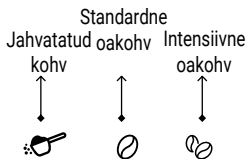


Oakohvi kasutamisel vajutage joogi tugevuse reguleerimiseks nuppu „standardne oakohv“ või „intensiivne oakohv“. Jahvatatud kohvi kasutamisel vajutage nuppu „jahvatatud kohv“.

5.7 Kohvi / kuuma vee koguse reguleerimine

Soovitud kohvi koguse saate salvestada kõigi joogitüüpide ja kuuma vee jaoks vahemikus 25 kuni 250 ml. (x2 = topelt)



Kohvi (espresso, doppio, americano, ristretto või lungo) valmistamisel hoidke valitud kohvi nuppu all. Seade jätkab kohvi valmistamisega seni, kuni te nuppu all hoiate.

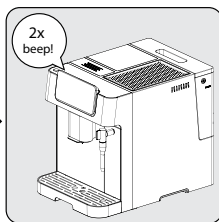


Kui kohvi kogus on sobiv, siis vabastage nupp. Kui kuulete kahte piiksu, näitab see, et masin on selle kohvikoguse salvestanud.

5 Kasutamine



Vee reguleerimist saab teha käimasoleva kohvi valmistamise ajal (pärast jahvatamise lõpetamist).

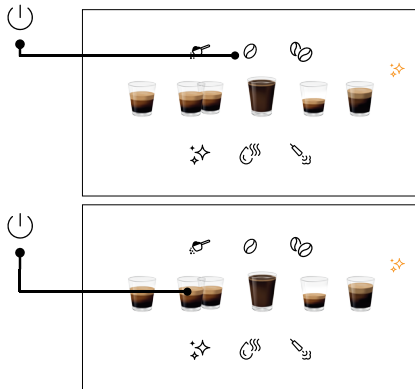

Kõikide jookide vaikeseadete/ tehasesätete taastamine;

Selleks, et taastada kõigi
mällu salvestatud jookide ja
kuuma vee mahu
vaikesätteid;

- Vajutage toite sisse/
välja nuppu ja oakohvi
nuppu 3 sekundit.

Üksiku joogi lähtestamine vaikesätetele/ tehaseseadetele;

Üksiku kohvi või kuuma vee koguse lähtestamine vaikesätetele;


- Vajutage toite sisse/välja nuppu ja joogi nuppu (mida soovite
lähtestada) 3 sekundit.

5.8 Piimavahu valmistamine




Kuna auru temperatuur on espresso temperatuurist kõrgem,
tuleb espresso valmistada enne piima vahustamist. Vastasel
juhul võib espresso ära kõrbedada.


5 Kasutamine

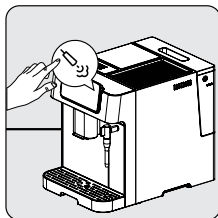


Vajutage aurutsiku ikooni ja oodake, kuni aurutsik on valmis. Aurutsiku eelsoojenduse ajal vilguvad märgutuled.

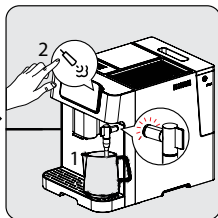

Kui märgutuled ei vilgu, on aurutsik kasutamiseks valmis. Asetage piimaga tops või kann aurutsiku alla. Piima vahutamise käivitamiseks vajutage uuesti aurutsiku nuppu. Vahustamise peatamiseks vajutage nuppu uuesti.

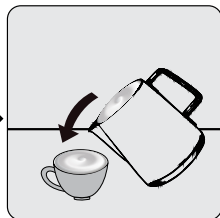

Valage kuum vahustatud piim espressole. Nautige kohvi!



Auruotsikut saab käitlemise hõlbustamiseks pöörata paremale.



- Pärast aurutsiku kasutamist puhastage otsik piimajääkidest, pühkides otsikut märja lapiga.
- Soovitav on eemaldada kõik piimajäägid, mis võivad aurutsiku otsa koguneda, aktiveerides selleks kuuma vee funktsiooni.
- Kui aurutsik on valmis aha seda teatud aja jooksul ei kasutata, naaseb ekraan oorežiimi.

5 Kasutamin



- Auruotsiku ots peaks olema tilgaaluse kohal, et vältida vee/ piima maha tilkumist.
- Arvestades tassis/kannus vahustatavat piima, ärge täitke seda täielikult.
- Pidage meeles, et tass/kann võib piima vahustamise ajal kuumaks muutuda.
- Ärge tõmmake tassi/kannu eemale ilma vahustamist peatamata.

5.9 Kuum vesi

Kuuma vee nupule „☺“ vajutades väljastab kodumasin kuuma vett. Peatamiseks vajutage uuesti nuppu.



Seda funktsiooni saab kasutada tassi soojendamiseks enne kohvi valmistamist. Esmalt täitke tass kuuma veega, seejärel valage vesi ära ja kasutage seda tassi kohvi valmistamiseks.

5.10 Režiimi valimine

Masinal on kolm erinevat seadistust: vaikimisi seadistus, ÖKO-režiim ja kiire režiim. ÖKO-režiimis töötab masin energiasäästlikult. Kiires režiimis valmib kohv vaikimisi seadistusest kiiremlt.

	ÖKO-režiim	Kiire režiim	Vaikimisi seadistus
Tassi valgustus ja aurutsiku märgutuled	Väljas	Sees	Sees
Eelkeetmine*	Jah	Ei	Jah
Automaatse väljalülitamise aeg	10 min	30 min	20 min

5 Kasutamine

i

Eelkeetmise funktsioon niisutab kohvi kohvikeetjas väikese koguse veega enne kohvi lõplikku valmistamist. See laiendab kohviubasid ning tulemuseks on suurem rõhk kohvikeetjas, mis aitab kõigi õlide ekstraheerimisel ning toob välja ubade täieliku maitse.


1. Kui kodumasin on ooterežiimis, hoidke nuppu  5 sekundit.

1. Seejärel vilgub  ja järgmiste nuppude valgustus tähistab erinevaid seadistusi:

ÖKO-režiimis → 
Kiires režiimis → 
Vaikimisi seadistuse puhul → 

2. ÖKO-režiimi valimiseks vajutage jahvatatud kohvi nuppu, kiire režiimi jaoks vajutage standardse oakohvi nuppu ning vaikimisi seadistuse valimiseks vajutage intensiivse oakohvi nuppu. Kui režiim on valitud, kuulete kahte piiksu.

3. Kui soovite seadistuse muutmata jätta, vajutage uuesti nuppu  või oodake 5 sekundit, kuni kodumasin naaseb ooterežiimi.

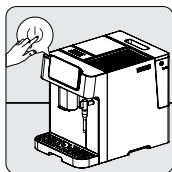

5.11 Tühistamine

Käimasoleva protsessi tühistamiseks tuleb vajutada sisse-välja nuppu üks kord. Lisaks tühistab toiminguga valitud joogi nupule uuesti vajutamine pärast ettevalmistamise alustamist.



Sisse/välja nupu kaks korda vajutamine sunnib kodumasina välja lülituma.

6 Puhastamine


6.1 Kodumasinina puhastamine

1. Ühendage toitejuhe vooluvõrgust lahti.
2. Valage ära kogu vesi/kohvijääk tilgaaluselt ja kohvipaksu konteinerist.
3. Kasutage vedelikuplekkide puhastamiseks niisket lappi või mitte kriimustavat puhastusvahendit.




Ärge kasutage seadme puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid, äädikat ega katlakivi eemaldamise vahendeid, mida ei tarnitud koos tootega.


Kodumasinina õigeaegne puhastamine ja hooldus on selle tööea pikendamisel väga oluline.

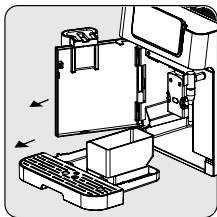

Avage esikate. Eemaldage tilgaalus ja kohvipaksu konteiner.

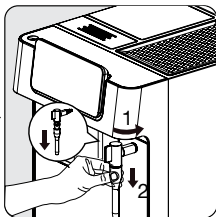


Eemaldage metalltoru, tõmmates seda alla. Seejärel eemaldage otsiku kate, keerates seda vasakule, et otsiku kate ja metalltoru lahti võtta.

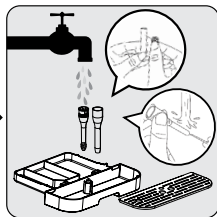

Tühjendage kohvipaksu konteiner ja tilgaalus. Peske metalltoru sooja voolava veega ja kasutage ava puhastamiseks nõela või harja. Peske otsiku katet sooja voolava veega ja kasutage ava puhastamiseks nõela või harja. Seejärel kuivatage need.


6 Puhastamine

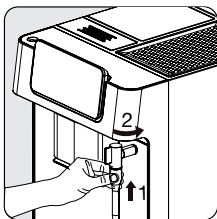


Ühendage metalltoru uuesti otsiku kattega. Seejärel lükake seda ülespoole, et panna otsiku kate tagasi oma kohale. Seejärel keerake seda paremale, et see lukustada.




Kui tuled  valgustuvad, tuleb kohvipaksu konteiner tühjendada. See ikoon süttib pärast iga kümnet kohvi valmistamist. Törke kõrvaldamiseks puhastage konteiner. Kui konteiner on puhas, eemaldage see ja pange tagasi oma kohale.

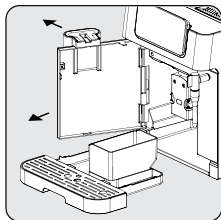

Hoidke reguleeritavast kohvitilast kinni ja tõmmake seda eesmise katte avamiseks aeglaselt tagasi.

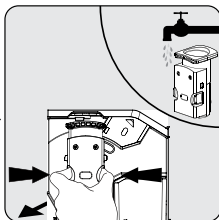

Eemaldage pruulimiseseade. Peske veega ja seejärel kuivatage.

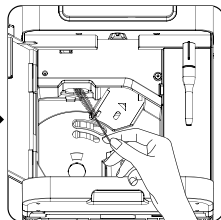

Puhastage kohvi väljalaskevoolik harjaga.

6 Puhastamine



- Tilgaalus tuleb tühjendada, kui ujuv indikaator on nähtav.
- Pulberkohvi lehtrit tuleks pärast iga kasutuskorda puhastada puhastusharjaga.



Kui see ⚠️ valgustub, on pruulimisseade puudu või valesti paigaldatud.
Vilkumine näitab ⚠️, et eesmine kate ei ole suletud.

6.2 Katlakivi eemaldamise funktsioon



- Pärast eelmääratud pruulimistsükli tuleb teostada katlakivi eemaldamine.
- Ärge kasutage kodumasina automaatseks puhastamiseks äädikat või muid puhastusvahendeid. Muud puhastusvahendid võivad kodumasinat kahjustada.


Kui ✨ on valgustatud, tuleb teostada katlakivi eemaldamine. Seade püsib heas seisukorras kui seda funktsiooni kasutada vähemalt kord kuus või sagedamini kui kasutate väga karedat vett.

Katlakivi eemaldamise alustamiseks:

1. Täitke veepaak kuni katlakivi eemaldamise tasemeni „✨“.
2. Lisage veepaaki üks tootega kaasas olnud puhastusaine pakend.
3. Asetage kohvitera ja otsiku alla piisavalt suur anum.
4. Ooterežiimis vajutage ja hoidke 3 sekundit „✨“. Kuulete piiksu ja „✨“ vilgub, kuni veemahuti on tühi.

6 Puhastamine

5. Täitke veepaak uuesti, märgini „katlakivi eemaldamise tase“ ja vajutage teise katlakivi eemaldamise tsükli käivitamiseks uuesti nuppu ✨. Kui veemahuti eemaldatakse ja asetatakse tagasi, tuvastab kodumasin selle toiminguga ja alustab automaatselt teist tsüklit (✨ uuesti vajutamata).
6. Kui veemahuti on tühjendatud, naaseb ekraan ooterežiimi. Katlakivi eemaldamine on lõpetatud. Kohvi valmistamiseks täitke veemahuti värske veega.

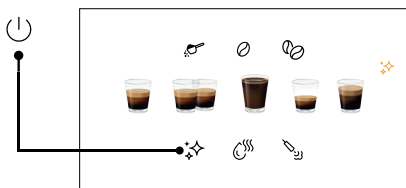

Katlakivi eemaldamise hoiatuse oleku lähtestamiseks

Katlakivi eemaldamise hoiatuse oleku lähtestamiseks;

- Vajutage toite sisse/välja nuppu ja katlakivi eemaldamise nuppu 3 sekundit.



Katlakivi eemaldamise hoiatusstaatuse lähtestamist ei soovitata kodumasinna parima seisukorra säilitamiseks.

6.3 Süsteemi tühjendamise funktsioon

Kasutage süsteemi tühjendamise funktsiooni enne pikaajalist mittekasutamist ja külmakaitseks.

1. Kui kodumasin on ooterežiimis, hoidke ☺ ja kuuma vee nuppu ☺ koos 3 sekundit all.
2. ☺ valgustub.
3. Eemaldage veemahuti, protsess algab automaatselt.
4. Kui süsteemi tühjendamine on lõpule viidud, lülitub seade automaatselt välja.

6 Puhastamine



Kui kodumasinat pärast süsteemi tühjendamist uuesti kasutatakse, hoidke kuuma vee nuppu all, kuni tilast tuleb vett.

6.4 Käsitsi puhastamise/loputamise funktsioon

Kohvitila saab enne või pärast kasutamist käsitsi puhastada/loputada. Ooterežiimis vajutage üks kord nuppu ✨.

- Pärast puhastamist/loputamist naaseb kodumasin ooterežiimi.



- Kohvitilast voolav vesi on tuline ja kogutakse all asuvasse tilgaalusesse. Vältige kokkupuudet, sest see võib pritsida.
- Kui kodumasinat ei ole pikema aja jooksul kasutatud, soovitame kasutada seda funktsiooni.



Selle funktsiooni kasutamine enne kohvi valmistamist tagab ka kuumema kohvi.

Automaatse puhastuse režiimi inaktiveerimine

Teie kodumasin puhastab end automaatselt enne ja pärast iga kohvi valmistamist. Automaatse puhastamise režiimi inaktiveerimiseks järgige allolevaid samme.

- Lülitage kodumasin toite sisse/välja nupust sisse ja oodake, kuni see lülitub ooterežiimile.
- Avage esikate.
- Vajutage toite sisse/välja nuppu 5 sekundit, kuni kõlab piiks.
- Sulgege esikaas.
- Automaatse puhastuse toiming on tühistatud.

6 Puhastamine



Soovitame kasutada tervislikuks kasutamiseks aktiivselt automaatse puhastuse režiimi.

Automaatse puhastuse ühekordne tühistamine;

Selle funktsiooni alistamiseks vajutage sisse/välja nuppu, kui masin on sisse või välja lülitumas.

7 Tõrkeotsing

Probleem	Põhjus	Lahendus
Kodumasin ei tööta.	Seade ei ole vooluvõrku ühendatud.	Ühendage ja vajutage lüliti. Kontrollige kaablit ja pistikut.
Paneeli funktsiooniklahvid ei reageeri või reageerivad aeglaselt	Seade on elektromagnetiliste häirete mõjuväljas. Paneel on määrdunud.	Lahutage kodumasin vooluvõrgust. Taaskäivitage see mõne minuti pärast. Puhastage paneel kaasasoleva lapiga.
Kohv ei ole piisavalt kuum.	Tassid ei ole eelsoojendatud. Kohvikeetja on liiga külm.	Asetage tass tassisoojendile suunaga allapoole, või loputage tassi kuuma veega. Veenduge, et veepaagis olev vesi ei ole liiga külm.
Kohv ei tule kohvitilast välja.	Võimalik, et kasutasite just süsteemi tühjendamise funktsiooni. Kohvitila ei ole puhastatud ja kohvipaks on selle blokeerinud.	Hoidke kuuma vee nuppu all, kuni tilast tuleb vett. Puhastage kohvitila.
Esimene tass kohvi on halva kvaliteediga.	Veski esimesel käivitamisel ei jõua kohvikeetjasse piisavas koguses kohvipuru.	Kallake kohv ära. Järgmised tassid on paremad.
Veepaak on eemaldatud / veetase on väga madal aga „  “ häiret ei kuvata.	Veepaagi ühenduse alune ala võib olla märg.	Kuivatage veepaagi ühenduse ümbrus.
Sisemises tilgaaluses on palju vett.	Jahvatatud kohv on liiga peen, mis takistab vee väljumist.	Reguleerige jahvatust jämedamaks.

7 Tõrkeotsing

Probleem	Põhjus	Lahendus
Kohv väljastatakse liiga aeglaselt või tilkudes.	Kohvipuru on liiga peen, mis takistab vee väljumist.	Reguleerige jahvatust jämedamaks.
Näidik vilgub, andes teada, et kontaineris ei ole piisavalt kohviube aga tegelikult on neid palju.	Sisemine kohvipuru väljundava on ummistunud.	Järgige kohvipaksu väljalaskeava puhastamise juhiseid.
Kohvkeetjat või kohvipaksu anumad ei saa eemaldada.	Seade ei lõpetanud automaatset puhastamist ja lülitati välja.	Lülitage konsool uuesti sisse ja viige automaatne puhastamine lõpuni.
Seade ei teosta sisse või välja lülitades loputustsüklit.	Põhjuseks võib olla seadme vale hooldus.	1. Kui kodumasin on ooterežiimis, avage eesmikaas. 2. Vajutage ja hoidke sisse/ välja nuppu kuni kuulete 2 piiksu. 3. Sulgege esikaas.
Puutetundlikud nupud ei ole reageeri.	Kodumasin esiküljel asuvat puutenuppu ei vajutatud.	Vajutage kodumasin esiküljel asuva puutenupu sümboli alaosale.

Toote garantii

12-kuuline rikke- ja remondigarantii

Garantii andja: **Beko plc, 1 Greenhill Crescent, Watford, Hertfordshire. WD18 8UF**

Garantii ei vähenda mingil viisil teie õiguslikke ega seaduslikke õigusi.

Teie **kodumasin**al on meie tootjagarantii, mis kehtib 12 kuu jooksul alates algsest ostukuupäevast.

See annab teile kindlustunde, et kui selle aja jooksul on teie **kodumasin** osutunud defektseks kas valmistamise või materjalide vea tõttu, parandame või asendame teie **kodumasin**a oma äranägemise järgi.

Kodumasin tuleb õigesti paigaldada, paigutada ja kasutada vastavalt kasutusjuhendile! Garantii andja ei vastuta juhusliku või kaasneva kahju eest.

Garantiile kehtivad järgmised tingimused:

- Esitatakse algse ostukuupäeva dokumentaalne tõend.
- Kodumasin on paigaldatud ja seda on kasutatud õigesti ning meie kasutus- ja hooldusjuhiste järgi.
- Kodumasinat kasutatakse ainult nimeplaadil oleva elektrivarustusega.
- Kodumasinat on kasutatud ainult kodumajapidamises tavapärasel otstarbel.
- Kodumasinat ei ole keegi muutnud, hooldanud, demonteerinud ega muul viisil rikkunud.
- Kodumasinat kasutatakse Ühendkuningriigis või Iiri Vabariigis.
- Kõik remonditööde käigus eemaldatud osad või asendatud tooted muutuvad meie omandiks.
- Garantii kaotab kehtivuse ka toote edasi müümisel.

Garantii ei hõlma alljärgnevat:

- Transport, paigaldamine või tarnekahjustus.
- Juhuslikud kahjustused.
- Väärkasutus või kuritarvitamine.
- Kulumaterjali või tarvikute asendamine. Nendeks on, kuid mitte ainult, pistikud, kaablid, lambipirnid, nupud, filtrid ja klapid.
- Parandustööd või asendused, mis on vajalikud lubamatute parandustööde või oskamatu paigaldamise tõttu, mis ei vasta kasutusjuhenditele.
- Remont toodetele, mida on kasutatud kaubanduslikes või mitte-eluruumides.

Kuidas saada müügilärgset teenust, abi või üldisi nõuandeid

Hoidke oma ostutšekki või muud ostutõendit kindlas kohas, sest kui teie toode vajab garantiiperioodi jooksul tähelepanu, peate meile seda dokumenti näitama.

Palun kirjutage alla ka oma toote andmed, mis võimaldavad teil meie teenustele kiiremini juurde pääseda ja aitavad meil teie toodet tuvastada. Mudeli number on trükitud kasutusjuhendi esiküljele ning seerianumber ja mudeli number on näidatud toote andmesildil.

Mudelinumber	Seerianumber	Ostukoht	Ostukuupäev

Kui vajate meilt abi või nõu, helistage meie Ühendkuningriigis asuvalle klienditeeninduse osakonnale:

Ühendkuningriik ja Põhja-Iirimaa:

0333 207 9710

Iiri Vabariik:

01 862 3411

Kontaktid leiате ka meie veebisaidilt:

www.beko.co.uk