



Ledusskapis

Lietotāja rokasgrāmata



GNO46623MXPN
GNO46623XPN
GNO46622MXPN
GNO46622XPN
GNO46623XBR
GNO46624MXPN
GNO46624XPN



LV

i INFORMĀCIJA	
 PIEGĀDĀTĀJA NOSAUKUMS MODEĻA IDENTIFIKATORS → (*)  	Izstrādājuma datu bāzē glabātajai informācijai par modeli var piekļūt, apmeklējot norādīto tīmekļa vietni un meklējot modeļa identifikatoru (*), kas redzams uz enerģijas etiķetes. https://eprel.ec.europa.eu/

Lietošanas instrukcija

Kombinētais ledusskapis ar saldētavu

Bezsarmas

Saturs	
1. Drošības informācija	1.-5. lpp.
2. Pārskats	6. lpp.
3. Uztādīšana	7.-9. lpp.
4. Ikdienas lietošana	10.-22. lpp.

Drošības informācija

Jūsu drošības un pareizas lietošanas nolūkā pirms ierīces uzstādīšanas un pirmās lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu, tostarp ieteikumus un brīdinājumus. Lai izvairītos no nevajadzīgām kļūdām un negadījumiem, ir svarīgi nodrošināt, ka visi cilvēki, kuri izmanto ierīci, ir rūpīgi iepazinušies ar tās darbību un drošības funkcijām. Saglabājiēt šo instrukciju un pārliedcinieties, ka tā ir kopā ar ierīci pārvietošanas vai pārdošanas gadījumā, lai ikviens lietotājs ierīces darbmuža laikā būtu atbilstoši informēts par tās lietošanu un drošību.

Lai neapdraudētu dzīvību un īpašumu, ievērojiēt šajā lietošanas instrukcijā minētos piesardzības pasākumus, jo ražotājs nav atbildīgs par neuzmanības dēļ radītiem bojājumiem.

Bērnu un cilvēku ar ierobežotām spējām drošība

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni vecumā no 8 gadiem, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tie tiek uzraudzīti vai ir saņēmuši norādījumus par ierīces drošu lietošanu un saprot ietvertos riskus.
- Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka tie nerotaļājas ar ierīci.
- Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi, ja vien viņi nav sasnieguši 8 gadu vecumu un netiek uzraudzīti.
- Glabājiēt visus iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā. Pastāv nosmakšanas risks.
- Atbrīvojoties no ierīces, izraujiēt kontaktdakšu no kontaktligzdas, nogrieziēt savienošanas kabeli (iespējami tuvu ierīcei) un noņemiēt durvis, lai novērstu varbūtību, ka bērni rotaļājiēties piedzīvo elektrotriecienu vai iesprūst ierīcē.
- Ja šī ierīce ar magnētiskām durvju blīvēm aizstāj vecāku ierīci ar atsperes fiksatoru uz durvīm vai vāka, pārliedcinieties, ka atsperes fiksators nav lietojams, pirms atbrīvojiēties no vecās ierīces. Tādējiēdi jūs novērsīsiēt nāves draudus bērnam.

Vispārējā drošība



BRĪDINĀJUMS! Neaizsedziēt ierīces ventilācijas atveres, novietojiēt to brīvi stāvošu vai iebūvējiēt to mēbelēs.



BRĪDINĀJUMS! Nelietojiēt ražotāja neieteiktas mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus atkausēšanas procesa paātrināšanai.



BRĪDINĀJUMS! Nesabojiājiēt dzesētāja shēmu.

Drošības informācija

 **BRĪDINĀJUMS!** Nelietojiet citas elektroierīces (piemēram, saldējuma pagatavošana ierīces) dzesēšanas ierīces iekšpusē, ja vien ražotājs nav apstiprinājis ierīces lietošanu šādam nolūkam.

 **BRĪDINĀJUMS!** Nepieskarieties spuldzei, ja tā ir ilgstoši degusi, jo tā var būt ļoti karsta.¹⁾

- Neglabāji ierīcē sprāgstošas vielas, piemēram, aerosola flakonus ar viegli uzliesmojošu vielu.
- Ierīces dzesēšanas ķēde satur dzesētāju izobutānu (R600a), kas ir dabīga gāze ar augsta līmeņa vides saderību, tomēr ir uzliesmojoša.
- Ierīces transportēšanas un uzstādīšanas laikā nodrošiniet, lai neviens no dzesēšanas ķēdes komponentiem netiktu bojāts.
 - Izvairieties no atklātas liesmas un aizdegšanās avotiem.
 - Rūpīgi vēdiniet telpu, kurā ierīce ir novietota.
- Šīs ierīces jebkāda veida pārveidošana vai specifikāciju mainīšana rada bīstamību. Jebkāds vada bojājums var radīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektrošoku.
- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājas un līdzīgos apstākļos, piemēram
 - personāla virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vidēs;
 - lauku mājās un klientu vajadzībām viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās vidēs;
 - naktsmītnēs ar brokastīm;
 - ēdināšanas un līdzīgās iestādēs, kas nenodarbojas ar mazumtirdzniecību.

 **BRĪDINĀJUMS!** Jebkādu elektrisko komponentu (kontaktdakšas, strāvas vada, kompresora utt.) nomaiņa ir jāveic sertificētam servisa speciālistam vai kvalificētam servisa personālam.

 **BRĪDINĀJUMS!** Šīs ierīces komplektā iekļautā spuldze ir "speciālā lietojuma spuldze", kas ir lietojama tikai kopā ar ierīci. Šī "speciālā lietojuma spuldze" nav lietojama mājoķļa apgaismojumam.¹⁾

1) Ja nodalījumā ir gaisma.

Drošības informācija

- Strāvas vadu nedrīkst pagarināt.
- Pārliecinieties, ka kontaktdakša nav saspiesta un netiek bojāta ierīces aizmugurē. Saspiesta vai bojāta kontaktdakša var pārkarst un radīt ugunsgrēku.
- Pārliecinieties, ka varēsiet piekļūt ierīces kontaktdakšai.
- Neraujiet barošanas kabeli.
- Nesavienojiet kontaktdakšu ar kontaktligzdu, kas ir vaļīga. Pastāv elektrošoka vai ugunsgrēka risks.
- Ierīci bez lampas nedrīkst lietot.
- Šī ierīce ir smaga. Esiet uzmanīgs, to pārvietojot.
- Neizņemiet produktus un nepieskarieties saldētavā esošiem produktiem, ja jūsu rokas ir mitras/slapjas, jo tā varat gūt ādas nobrāzumus vai apsaldējumus.
- Izvairieties ierīci ilgstoši pakļaut tiešiem saules stariem.

Ikdienas lietošana

- Nenovietojiet karstus priekšmetus uz ierīces plastmasas daļām.
- Nelieciet pārtikas produktus tieši pie aizmugurējās sienas.
- Atkārtoti nesaldējiet produktus pēc atkausēšanas.¹⁾
- Glabājiet iepriekš iepakotus saldētus produktus atbilstoši saldēto produktu ražotāja norādījumiem.¹⁾
- Stingri ievērojiet ierīces ražotāja glabāšanas ieteikumus. Skatiet atbilstošos norādījumus.
- Nelieciet gāzētus dzērienus saldētavā, jo tas rada spiedienu traukā, kā rezultātā iespējams sprādziens un tādējādi bojājumi ierīcei.¹⁾
- Augļu sulas saldējumi var radīt apsaldējumus, patērējot tos tikko izņemtus no ierīces.¹⁾

Apkope un tīrīšana

- Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Notīriet ierīci ar metāla priekšmetiem.
- Nelietojiet asus priekšmetus, lai noņemtu sarmu no ierīces. Izmantojiet plastmasas skrāpi.¹⁾
- Regulāri pārbaudiet, vai ledusskapja notekcaurulē nav atkausēšanas ūdens. Nepieciešamības gadījumā iztīriet notekcauruli. Ja notekcaurule ir nosprostota, ūdens uzkrājas ierīces apakšā.²⁾

1) Ja ir saldētavas nodalījums.

2) Ja ir svaigu pārtikas produktu glabāšanas nodalījums.

Drošības informācija

Uzstādīšana

Svarīgi! Pieslēdzot ierīci elektrotīklam, rūpīgi ievērojiet norādījumus, kas sniegti attiecīgajās sadaļās.

- Izpakoiet ierīci un pārbaudiet, vai nav bojājumu. Nepieslēdziet ierīci, ja tā ir bojāta. Par iespējamiem bojājumiem nekavējoties ziņojiet pārdevējam. Šādā gadījumā saglabāiet iepakojumu.
- Pirms pieslēdzat ierīci, iesakām uzgaidīt vismaz četras stundas, lai eļļa ieplūstu atpakaļ kompresorā.
- Ap ierīci nodrošiniet pietiekamu gaisa cirkulāciju, pretējā gadījumā iespējama pārkaršana. Lai panāktu pietiekamu ventilāciju, ievērojiet uzstādīšanas norādījumus.
- Kad vien iespējams, izstrādājuma starplikām jābūt pret sienu, lai izvairītos no saskaršanās ar siltām daļām (kompresors, kondensators) un novērstu iespējamu apdegumu.
- Ierīci nedrīkst novietot radiatoru vai plīts tuvumā.
- Pārliecinieties, ka pēc ierīces uzstādīšanas ir iespējams piekļūt kontaktdakšai.

Serviss

- Jebkādus elektrodarbus, kas nepieciešami šīs ierīces servisam, drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis vai kompetenta persona.
- Šī izstrādājuma apkope ir jāveic pilnvarotā Servisa centrā, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.

Enerģijas taupīšana

- Nelieci ierīcē karstus pārtikas produktus;
- Nelieci produktus cieši blakus, jo tas kavē gaisa cirkulāciju;
- Pārliecinieties, ka produkti nepieskaras nodalījuma aizmugurei;
- Ja elektrības padeve ir pārtraukta, neatveriet durvis;
- Neveriet durvis bieži;
- Neatstājiet durvis atvērtas uz pārāk ilgu laiku;
- Neiestatiet termostatu uz pārāk zemu temperatūru;
- Atsevišķus piederumus, piemēram, atvilktnes, var izņemt, lai iegūtu lielāku glabāšanas vietu un samazinātu enerģijas patēriņu.

Drošības informācija

Vides aizsardzība

 Šī ierīce nesatur gāzes, kas varētu kaitēt ozona slānim, ne dzesētāja ķēdē, ne izolācijas materiālos. Šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Izolācijas putas satur uzliesmojošas gāzes: no ierīces ir jāatbrīvojas atbilstoši jūsu pašvaldības noteikumiem. Izvairieties sabojāt dzesēšanas iekārtu, īpaši siltummaini. Šajā ierīcē izmantotie materiāli, kas apzīmēti ar simbolu , ir pārstrādājami.

 Šis simbols uz izstrādājuma vai iepakojuma norāda, ka izstrādājumu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Tā vietā tas ir jānogādā uz atbilstošu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktu, lai pārstrādātu. Pareizi atbrīvojoties no šī izstrādājuma, jūs palīdzat novērst iespējami negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ko var radīt neatbilstoša atkritumu apsaimniekošana. Lai uzzinātu vairāk par izstrādājuma pārstrādi, lūdzu, vērsieties savas pašvaldības iestādē, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas dienestā vai veikalā, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.


Iepakojuma materiāli

Materiāli ar šo simboli ir pārstrādājami. Ievietojiet iepakojumu atbilstošajos konteineros, lai to pārstrādātu.

Ierīces utilizācija

1. Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
2. Nogrieziet iekārtas strāvas vadu un izmetiet to.

Pārskats


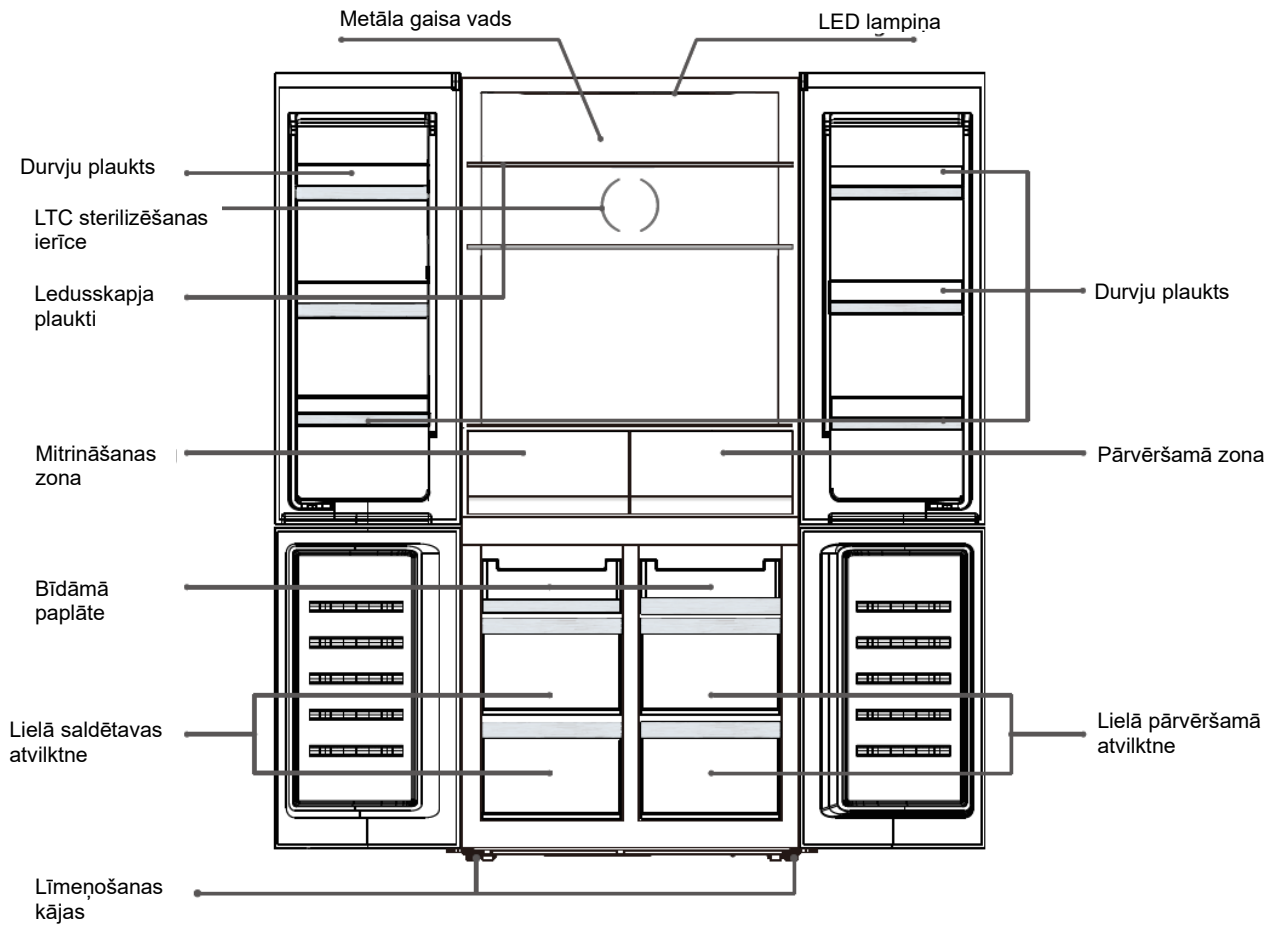


Šis attēls ir tikai atsaucei, skatiet faktisko ierīci.

Uzstādīšana

Telpas prasības


- Nodrošiniet pietiekamu vietu durvju atvēršanai

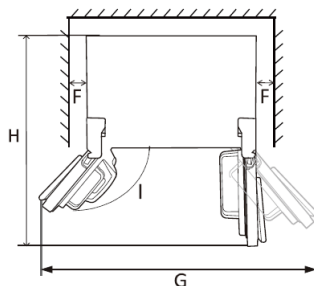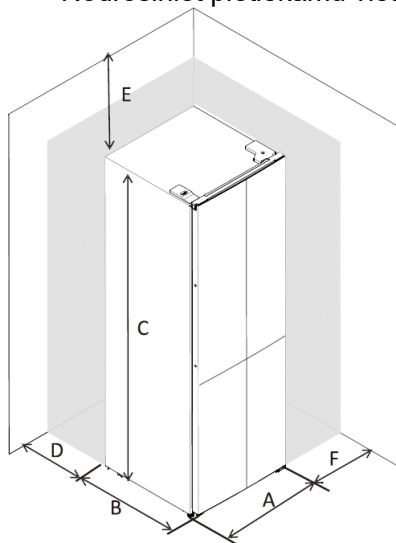

A	790
B	730
C	1800
D	min.=50
E	min.=50
F	min.=50
G	1580
H	1530
I	135°

Ierīces līmeņošana

Lai to darītu, regulējiet abas līmeņošanas kājas ierīces priekšpusē.

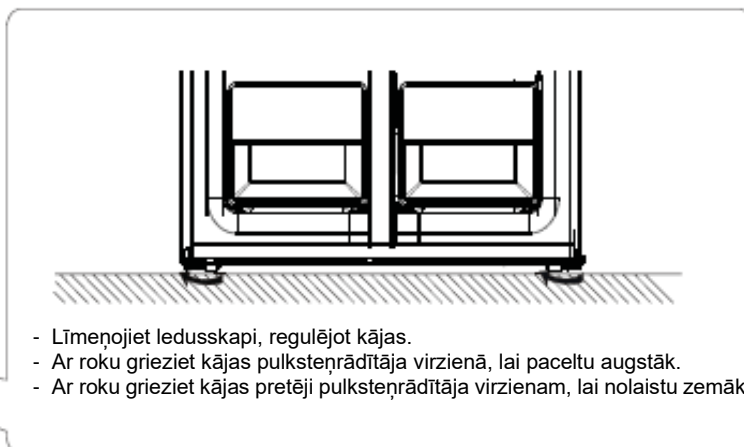


Durvju līmeņošana

Pēc transportēšanas vai pēc pārtikas produktu vai dzērienu ievietošanas durvju plauktos abas augšējās durvis var nebūt vienā līmenī. Durvju regulēšanai ir paredzētas 3 C tipa blīves. Lūdzu, veiciet zemāk norādītās darbības durvju līmeņošanai.



- Pirms durvju līmeņošanas pārliecinieties, ka ierīce ir novietota stabili.
- Ja abas augšējās durvis neatrodas vienā līnijā, nedaudz paceliet zemākās durvis un ievietojiet C tipa blīvi starp durvju apakšu un vidējo eņģi.

Uzstādīšana

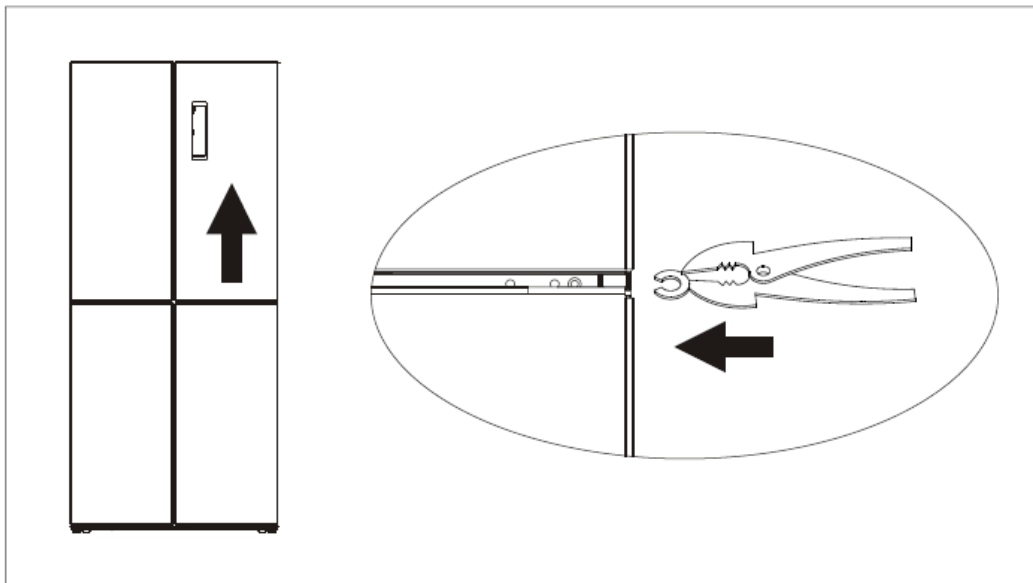


Brīdinājums! Lūdzu, uzmanieties, lai neiecistu pirkstus durvīs. Lūdzu, izmantojiet instrumentus.




Brīdinājums! Lūdzu, glabājiet C tipa blīves bērniem nepieejamā vietā, lai bērni tās nenorītu. Tās ir sīkas detaļas.

Gumijas bloki


Uz katrām durvīm ir viens gumijas bloks. Tie darbojas kā atspere, kas mazina triecienu, durvīm aizveroties.

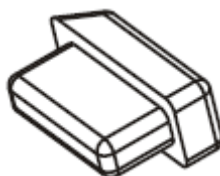

Lūdzu, neraujiet gumijas blokus. Ja uz durvīm to nav, izņemiet no piederumu maišņa un uzlieciet.

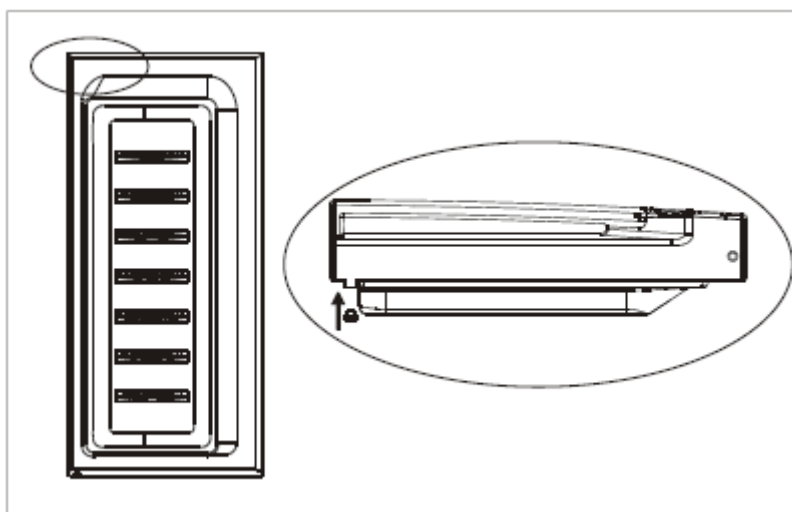

Uzstādīšana

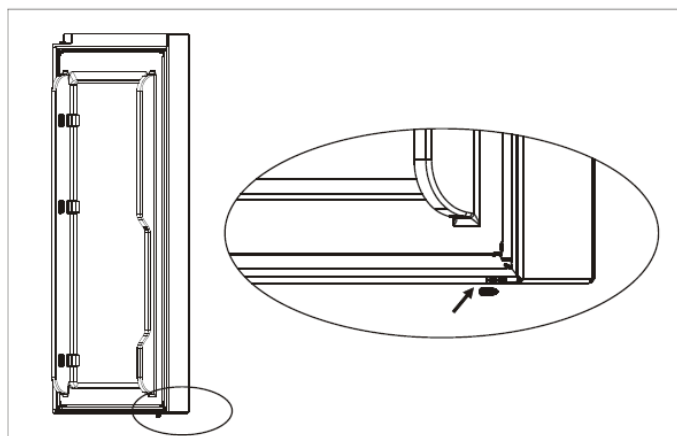

Brīdinājums! Lūdzu, glabāiet gumijas blokus bērniem nepieejamā vietā, lai bērni tos nenorītu. Tās ir sīkas detaļas.

Novietošana

Uzstādiet šo ierīci vietā, kurā apkārtnes temperatūra atbilst uz ierīces datu plāksnes norādītajai klimata klasei:

dzesēšanas iekārtām ar klimata klasi:

- paplašinātā mērenā: aukstumiekārta ir paredzēta izmantošanai apkārtnes temperatūrā no +10 °C līdz +32 °C; (SN)
- mērenā: šī aukstumiekārta ir paredzēta izmantošanai apkārtnes temperatūrā no +16 °C līdz +32 °C; (N)
- subtropu: šī aukstumiekārta ir paredzēta izmantošanai apkārtnes temperatūrā no +16 °C līdz +38 °C; (ST)
- tropu: šī aukstumiekārta ir paredzēta izmantošanai apkārtnes temperatūrā no +16 °C līdz +43 °C; (T)

Atrašanās vieta

Uzstādiet ierīci tālu no siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem, boileriem, tiešiem saules stariem utt. Pārļiecinieties, ka gaiss var brīvi cirkulēt ierīces aizmugurē. Lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju, ja ierīce ir novietota zem pakarinātas sienas iekārtas, minimālajam attālumam starp ierīces augšu un sienas iekārtu jābūt 50 mm. Ideālā gadījumā ierīci nenovietojiet zem pakarinātām sienas iekārtām. Ierīci līmeņojiet, regulējot vienu vai vairākas kājas pie tās pamatnes.

Šo aukstumiekārtu nav paredzēts lietot kā iebūvētu ierīci.




Brīdinājums! Jābūt iespējai atvienot ierīci no barošanas avota; ir jānodrošina ērta piekļuve kontaktdakšai pēc uzstādīšanas.

Elektrības tīkla pieslēgums

Pirms savienošanas pārļiecinieties, ka uz datu plāksnes norādītais spriegums un frekvence atbilst jūsu parametriem jūsu mājoklī. Ierīcei jāizveido zemējums. Barošanas kabeļa kontaktdakša ir aprīkota ar kontaktu šim nolūkam. Ja mājoklī barošanas avota kontaktlīdzi nav zemēta, savienojiet ierīci ar atsevišķu zemējumu atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem, konsultējoties ar kvalificētu elektriķi. Ražotājs neuzņemas atbildību, ja augstāk minētie drošības pasākumi netiek ievēroti. Šī ierīce atbilst EEK Direktīvām.

Ikdienas lietošana

Vadības paneļa izmantošana

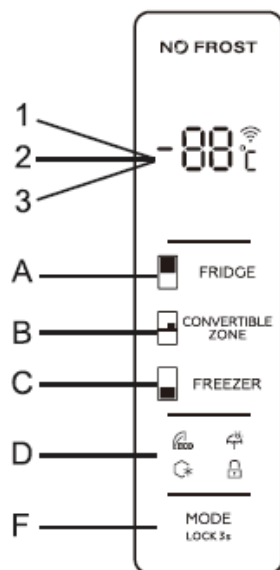

1.1. DARBĪBAS AR TAUSTIŅIEM

- A. Ledusskapja temperatūras iestatīšana
- B. Pārvēršamās zonas temperatūras iestatīšana
- C. Saldētavas temperatūras iestatīšana
- D. Režīma iestatīšana (EKO, Brīvdienas, Spēcīga saldēšana)
- E. Bloķēšana/atbloķēšana

1.2. LED DISPLEJS

- 1. Ledusskapja nodalījuma temperatūra
- 2. Saldētavas nodalījuma temperatūra
- 3. Pārvēršamā nodalījuma temperatūra

2.0. LIETOŠANAS STĀVOKLIS

- a. Vadības panelis uz 3 sekundēm ir 100% iedegts, darbojas atbilstoši iestatījumam (režīms un temperatūra) pirms izslēgšanas. Sistēma tiks automātiski bloķēta 25 sekundes pēc pēdējās darbības ar taustiņiem. Pēc bloķēšanas paneļa gaisma tiks izslēgta 120 sekundes pēc pēdējās darbības ar taustiņiem.
- b. Ledusskapja/Saldētavas/Pārvēršamās zonas temperatūra tiks rādīta atsevišķi, iestatot katras zonas temperatūru.

2.1. DISPLEJS

- 2.1.1 Panelis būs iedegts uz 2 minūtēm, atverot ledusskapja vai saldētavas nodalījuma durvis. (Atskan viens durvju signāls)

Ikdienas lietošana

2.1.2 Panelis tiks izgaismots, veicot jebkādu darbību ar taustiņiem, un gaisma izdzīsīs 2 minūtes pēc pēdējās darbības.

2.1.3 Displejs normālas darbības laikā

Ledusskapja nodalījuma temperatūras displejs: Rāda pašreizējā iestatījuma temperatūru.

Saldētavas nodalījuma temperatūras displejs: Rāda pašreizējā iestatījuma temperatūru.

Pārvēršamā nodalījuma temperatūras displejs: Rāda pašreizējā iestatījuma temperatūru.

3.0. TAUSTIŅI

3.1. Ledusskapja nodalījuma temperatūras vadība

Ledusskapja nodalījuma temperatūras vadība:

Šis taustiņš darbojas gan lietotāja definētā režīmā, gan spēcīgas darbības režīmā. Ieslēdzot ledusskapja nodalījuma temperatūras vadību, šis taustiņš mirgo. Pieskaroties taustiņam, temperatūra secīgi mainās "2°C, 3°C, 4°C, 5°C, 6°C, 7°C, 8°C", pēc kā 5 sekunžu mirgošana nozīmē, ka temperatūra tiek atlasīta.

3.2. Saldētavas nodalījuma temperatūras vadība

Saldētavas nodalījuma temperatūras vadība: Šis taustiņš darbojas gan lietotāja definētā režīmā, gan brīvdienu režīmā. Ieslēdzot saldētavas nodalījuma temperatūras vadību, taustiņš mirgo. Pieskaroties taustiņam, temperatūra secīgi mainās "-14°C, -15°C, -16°C, -17°C, -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C", pēc kā a 5 sekunžu mirgošana nozīmē, ka temperatūra tiek atlasīta.

3.3. Pārvēršamā nodalījuma temperatūras vadība

Pārvēršamā nodalījuma temperatūras vadība:

Šis taustiņš darbojas gan lietotāja definētā režīmā, gan citos režīmos. Ieslēdzot pārvēršamā nodalījuma temperatūras vadību, šis taustiņš mirgo. Pieskaroties taustiņam, temperatūra secīgi mainās "5°C, 4°C, 3°C, 2°C, 1°C, 0°C, -1°C, -2°C, -3°C", pēc kā 5 sekunžu mirgošana nozīmē, ka temperatūra tiek atlasīta.

3.4. Režīms/Bloķēšana/Atbloķēšana

- a. Secīgi pieskaroties šim taustiņam, ledusskapja darba režīms mainīsies šādā secībā: EKO režīms-Brīvdienu režīms-Spēcīgas darbības režīms-Lietotāja definēts režīms. 5 sekunžu mirgošana nozīmē, ka temperatūra tiek atlasīta.
- b. Nospiediet ilgstoši, lai ieslēgtu/izslēgtu bloķēšanas režīmu
 - Atbloķēšana: Nospiežot uz 3 sekundēm bloķēšanas režīmā, pēc signāla visi taustiņi tiek atbloķēti.
 - Bloķēšana: Nospiežot uz 3 sekundēm atbloķēšanas režīmā, pēc signāla visi taustiņi tiek bloķēti.

Ikdienas lietošana

3.5. Pogas nospiešana

Īss signāls pēc pogas nospiešanas
Visas pogas darbojas tikai atbloķēšanas režīmā.

3.6. Bloķēšanas funkcija

Ja 25 sekunžu laikā netiek veiktas darbības, displejs automātiski tiek bloķēts.

3.7. EKO režīms

Nospiediet režīmu, lai izvēlētos EKO režīmu, pēc 5 sekunžu mirgošanas EKO ikona ir izgaismota nepārtraukti.

EKO režīmā ledusskapja temperatūra ir nemainīgi +6°C un saldētavas nodalījumā -16°C. "Saldētavas un ledusskapja" poga ir vāji izgaismota, bet EKO ikona mirgo trīs reizes. Pārvēršamās zonas temperatūru var brīvi regulēt, izmantojot pārvēršamās zonas temperatūras iestatīšanu.

EKO režīma izslēgšana:

Izvēlieties režīmu, izejiet no EKO režīma pēc 5 sekundēm, ieslēdzot atlasīto režīmu.

3.8. Brīvdienų režīms

Nospiediet režīmu, lai izvēlētos Brīvdienų režīmu, pēc 5 sekunžu mirgošanas ikona ir izgaismota nepārtraukti, ieslēdzot brīvdienų režīmu.

Ledusskapja nodalījumā temperatūra ir nemainīgi +17°C, "ledusskapja" poga vāji izgaismota, brīvdienų ikona mirgo trīs reizes.

Saldētavas un pārvēršamā nodalījuma temperatūru var brīvi regulēt.

Brīvdienų režīma izslēgšana:

Izvēlieties režīmu, izejiet no Brīvdienų režīma pēc 5 sekundēm, ieslēdzot atlasīto režīmu.

3.9. Spēcīgas saldēšanas režīms

Izvēlieties režīmu, pēc 5 sekunžu mirgošanas ikona ir izgaismota nepārtraukti, ieslēdzot saldēšanas režīmu.

Saldēšanas režīms:

Saldētavas nodalījumā temperatūra ir nemainīgi -25°C, "saldētavas" poga vāji izgaismota, bet saldēšanas ikona mirgo trīs reizes.

Ledusskapja un pārvēršamā nodalījuma temperatūru var brīvi regulēt.

Saldēšanas režīma izslēgšana:

zemāk minētajos apstākļos.

- manuāli izslēdziet saldēšanas režīmu.
- saldēšana vairāk kā 50 stundas.


Saglabājas režīms pirms spēcīgas saldēšanas režīma ieslēgšanas.

4.0. Atvērtu durvju signāls

Ja ledusskapja (augšējās) durvis ir atvērtas 60 sekundes, periodiski atskanēs trauksmes signāls, līdz durvis tiks aizvērtas.

Ikdienas lietošana

Multitemperatūras zona

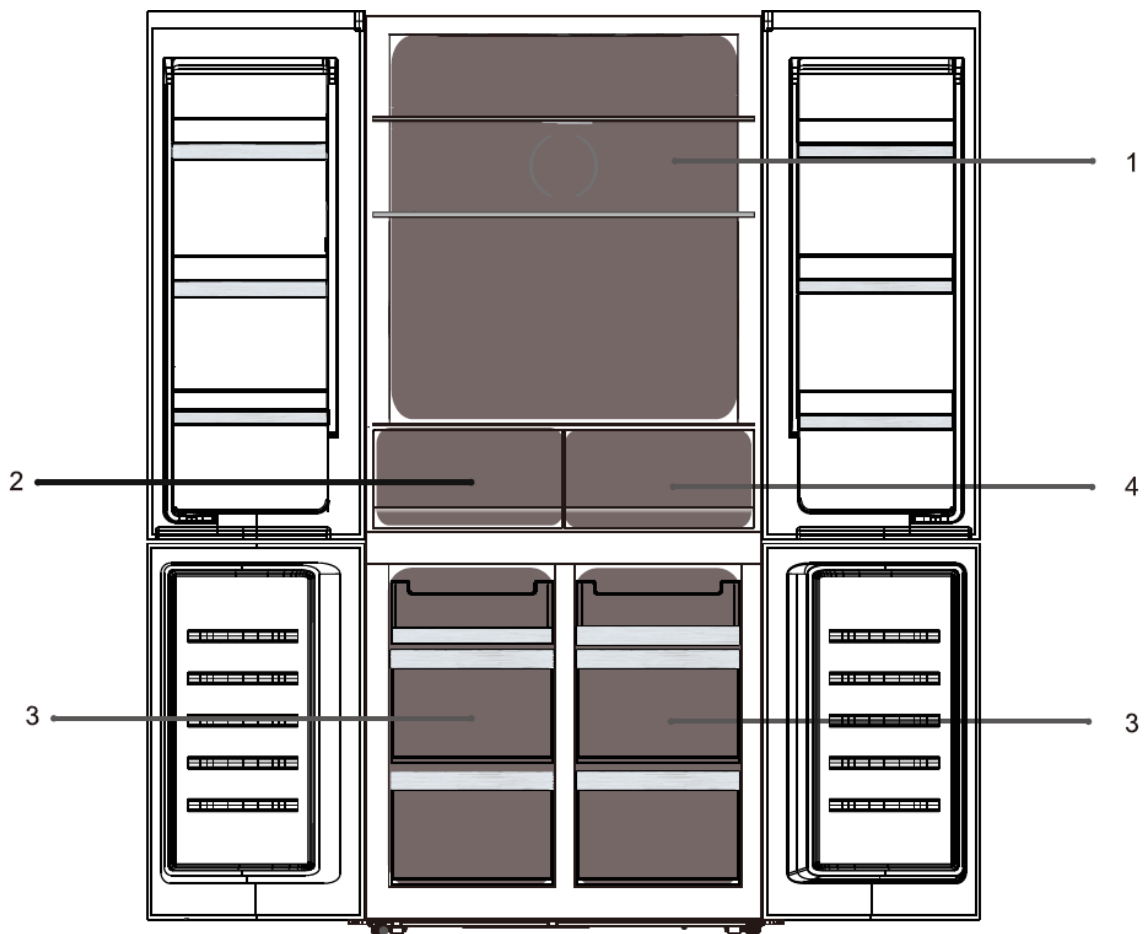

1. Ledusskapja temperatūra +2°C - +8°C
Vadība no displeja paneļa

2. Svaigās zonas temperatūra +2°C - +8°C

3. Saldētavas temperatūra -22°C - -14°C
Vadība no displeja paneļa

4. Pārvēršamās zonas temperatūra -3°C - 5°C
Vadība no displeja paneļa

Ikdienas lietošana

Pirmā lietošana

Iekšpuses tīrīšana

Pirms ierīces pirmās lietošanas izmazgājiet iekšpusi un visus iekšējos piederumus ar remdenu ūdeni un neitrālām ziepēm, lai novērstu jaunam produktam raksturīgo smaku, pēc tam rūpīgi nožāvējiet.

Svarīgi! Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus vai abrazīvus pulverus, jo tie bojā apdari.

Ikdienas lietošana

Novietojiet dažādus pārtikas produktus dažādos nodaļumos saskaņā ar zemāk tabulā norādīto

Ledusskapja nodaļumi	Pārtikas produktu veids
Ledusskapja nodaļuma durvis vai plaukti	• Produkti ar dabīgiem konservantiem, piemēram, ievārījumi, sulas, dzērieni, garšvielas. • Neglabājiet produktus, kas ātri bojājas.
Svaiguma zona	• Augļi, garšaugi un dārzeņi ir jānovieto atsevišķi svaiguma kastē. • Ledusskapī neglabājiet banānus, sīpolus, kartupeļus un ķiplokus.
Ledusskapja plaukts	• Piena produkti, olas, kūkas, makaronu ēdieni, pica • Ēšanai gatavi produkti, delikatesu gaļa, pārpalikumi.
Mitrināšanas zona	• Mitruma un svaiguma uzturēšana. Ilgāks uzglabāšanas laiks. • Svaigi augļi un dārzeņi.
Pārvēršamais nodaļums	• +3°C~+5°C: svaigi augļi, dārzeņi. • 0°C~+2°C: dzērieni, alus, sarkanvīns. • -3°C~-1°C: produktu dzesēšana īstermiņa uzglabāšanai, svaiga gaļa, zivis, jūras veltes, pelmeņi.
Saldētavas nodaļums	• Produkti ilgtermiņa glabāšanai. • Jūras produkti, zivis, gaļa, pelmeņi, saldēti ēdieni.

Pārtikas produkti	Atrašanās vieta
Olas	Durvju plaukts
Piena produkti (sviests, siers)	Ja pieejams, BioFresh vai vēsuma nodaļums Zemākie plaukti
Augļi, dārzeņi un salāti	Augļu un dārzeņu kaste, svaiguma vai EverFresh+ nodaļums (ja pieejams)
Svaiga gaļa, mājputnu gaļa, svaigas zivis, desas, gatavi ēdieni	Ja pieejams, BioFresh vai vēsuma nodaļums Zemākais plaukts
Ēšanai gatavi produkti, iepakoti produkti, konservēti produkti, marinēti produkti	Augšējie plaukti vai durvju plaukts
Dzērieni, pudeles, garšvielas, uzkodas	Durvju plaukts
Pārpalikumi	Vidējie plaukti

Ikdienas lietošana

LV Padomi svaigu produktu uzglabāšanai:

Glabāšana svaigu produktu nodalījumā:

- Uzturiet ledusskapī +4°C ieteicamo temperatūras līmeni.
- Uzglabājamus produktus iepakojiet, lai novērstu aromātu vai garšas izmaiņas.
- Ledusskapī neglabāji pārmērīgi daudz pārtikas produktu. Atstāji brīvu vietu starp produktiem, nodrošinot aukstā gaisa plūsmu un labāku, vienmērīgāku dzesēšanu.
- Lai samazinātu laiku, kad durvis ir atvērtas, ikdienā lietojamus produktus glabāji plauktu priekšpusē.
- Atstāji telpu starp produktiem un iekšējām sienām, nodrošinot gaisa plūsmu. Uzglabāji produktus pret aizmugurējo sienu, tie var pie tās piesalt.
- Karsti gatavi ēdieni ir jāatdzesē līdz istabas temperatūrai pirms ievietošanas ierīcē. Siltus ēdienus var glabāt ledusskapja zemākajos plauktos. Lūdzu, nenovietoji siltus ēdienus blakus produktiem, kas ātri bojājas.
- Atkausēji saldētus produktus svaigu produktu nodalījumā. Tādējādi varat izmantot saldētus produktus svaigu produktu nodalījuma dzesēšanai un taupīt enerģiju.
- Mizotus tropiskos augļus (mango, melones, papaiju, banānus, ananāsus) nav ieteicams glabāt ledusskapī, jo bojāšanās process var tikt paātrināts, saīsinot uzglabāšanas laiku. Tomēr mizotus zaļus augļus (ābolus, bumbierus) kādu laiku var uzglabāt ledusskapja nodalījumā.
- Sīpolus, ķiplokus, ingveru un citas saknes glabāji tumšā, vēsā telpā, nevis ledusskapī.
- Atklāji bojātus produktus ledusskapī, atbrīvoji ties no tiem. Pamanot sapuvušus produktus, notīrieti daļas un piederumus, kas bijušas ar tiem saskarē, lai novērstu piesārņojumu.
- Ēdienu no lieliem katliem, piemēram, zupas un sautējumus, var sadalīt lēzenos traukos, lai ātri atdzesētu ledusskapī. Lielus pagatavotas gaļas gabalus un veselus mājputnus var sadalīt mazākos gabalos tādā pašā nolūkam.

- Neglabāji neiekotus produktus blakus olām.
- Glabāji augļus un dārzeņus atsevišķi un līdzīgus ar līdzīgiem: ābolus ar āboliem, burkānus ar burkāniem. Augļi un dārzeņi izdala dažādas gāzes, kas var izraisīt citu augļu vai dārzeņu bojāšanos.
- Lapu zaļumus izņemi no plastmasas iepakojuma, ietinieti papīra dvielī vai virtuves dvielī, pirms uzglabāji ledusskapī. Pirms uzglabāšanas neaizmirsti tos nožāvēti, ja tie ir noskaloti vai mitri.
- Glabāji augļus un dārzeņus ar tendenci izžūt plastmasas iepakojumos ar caurumiem vai neaizvērtus, lai uzturētu vienlaicīgi mitrumu un gaisa cirkulāciju.
- Dažādi produkti ir jāglabā dažādās zonās atbilstoši to īpašībām:

"Lūdzu, skatieti savas ierīces klimata klasi uz datu plāksnes. Uz jūsu ierīci attiecas viens no zemāk minētajiem variantiem atbilstoši norādītajai klimata klasei."

- SN: Paplašināta mērenā: šī aukstumiekārta ir paredzēta izmantošanai apkārtnes temperatūrā no +10°C līdz +32°C
- N: Mērenā: šī aukstumiekārta ir paredzēta izmantošanai apkārtnes temperatūrā no 16°C līdz +32°C
- ST: Subtropu: šī aukstumiekārta ir paredzēta izmantošanai apkārtnes temperatūrā no +16°C līdz +38°C.
- T: Tropu: šī aukstumiekārta ir paredzēta izmantošanai apkārtnes temperatūrā no +16°C līdz 43°C.

Ikdienas lietošana

LV Uzglabāšana saldētavas nodalījumā:

- Ieteicams uzturēt saldētavas iestatījumu -20°C , izņemot ārkārtas apstākļos.
- 4-6 stundas pirms saldēšanas ieslēdziet ātrās saldēšanas funkciju, lai nodrošinātu ātrāku saldēšanu.
- Karsts ēdiens ir jāatdzesē līdz istabas temperatūrai pirms ievietošanas saldētavas nodalījumā.
- Mazās porcijās sadalīti produkti sasals ātrāk un būs vieglāk atkausējami un pagatavojami.
- Pirms ievietošanas saldētavā produktus ieteicams iepakot.
- Lai izvairītos no glabāšanas perioda pārsniegšanas, lūdzu, ņemiet vērā uz iepakojuma norādīto produktu saldēšanas datumu, laika ierobežojumu un nosaukumu.
- Nepārsniedziet ražotāju ieteiktos produktu uzglabāšanas laikus. No saldētavas izņemiet tikai nepieciešamo produktu daudzumu.
- Ātri patērējiet atkausētos produktus. Atkausētus produktus nedrīkst saldēt atkārtoti, ja vien tie nav pagatavoti. Nav droši patērēt atkārtoti saldētus svaigus produktus, ja tie nav pagatavoti.
- Saldējot svaigus produktus, izvairieties no to saskares ar jau sasaldētiem produktiem. Tas var veicināt jau sasalušu gabalu atkausēšanu.

Uzglabājot komerciāli saldētus produktus, ievērojiet zemāk minētās vadlīnijas:


Vienmēr ievērojiet ražotāju vadlīnijas attiecībā uz produktu uzglabāšanas laiku. Nepārsniedziet vadlīnijās noteikto laiku!

- Lai saglabātu produktu kvalitāti, centieties iespējami samazināt laiku starp pirkuma veikšanu un novietošanu glabāšanā.
- Pērciet produktus, kas ir uzglabāti -18°C vai zemākā temperatūrā.
- Izvairieties pirkt produktus, uz kuru iepakojuma ir ledus vai sarma - Tas norāda, ka produkti, iespējams, ir bijuši daļēji atkusuši un kādā brīdī atkārtoti sasaldēti - temperatūras paaugstināšanās ietekmē produktu kvalitāti.
- Mēs iesakām $+4^{\circ}\text{C}$ temperatūras iestatījumu svaigo produktu nodalījumam un -20°C saldētavas nodalījumam, lai produkti uzglabātos labāk.

- Ja vien nav ārkārtas apstākļi, iestatot temperatūru uz ieteicamajām vērtībām $+4^{\circ}\text{C}/-20^{\circ}\text{C}$, svaigo produktu un saldētavas nodalījumos produkti vispārīgi saglabāsies svaigi ilgāk. Svaigo produktu nodalījumā iestatot zemāku temperatūru, svaigi augļi un dārzeņi var tikt daļēji sasaldēti vai apsaldēti, bet augstākas temperatūras rezultātā produkti (piena produkti, gaļas produkti) var ātrāk sabojāties.

Ikdienas lietošana

Ieteikumi temperatūras iestatīšanai

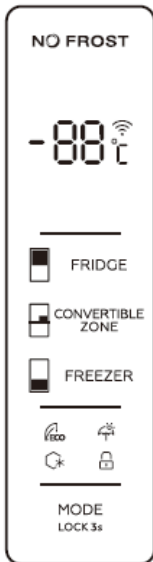Ieteikumi temperatūras iestatīšanai		
Apkārtējās vides temperatūra	Temperatūras iestatīšana	
Vasara (Virs +38°C)		Ledusskapī iestatiet +2°C
		Saldētavā iestatiet -20°C
		Ledusskapī iestatiet 4°C
Normāls		Saldētavā iestatiet -18°C
		Ledusskapī iestatiet 5°C
Ziema (Zem +16°C)		Saldētavā iestatiet -18°C

- Augstāk ir sniegti ieteikumi temperatūras iestatīšanai.
- Pārvēršamās zonas temperatūra ir atkarīga no produktiem.

Ietekme uz produktu uzglabāšanu

- Izmantojot ieteicamo iestatījumu, labākais uzglabāšanas laiks ledusskapī ir līdz 3 dienām.
- Izmantojot ieteicamo iestatījumu, labākais uzglabāšanas laiks saldētavā ir līdz 1 mēnesim.
- Izmantojot citus iestatījumus, labākais uzglabāšanas laiks var būt īsāks.

Zilā gaisma/HarvestFresh (izvēles funkcija)

Zilā gaisma

Augļi un dārzeņi svaiguma kastē, kas izgaismota ar zilo gaismu, turpina fotosintēzi, izmantojot zilās gaismas viļņu garuma efektu, un saglabā vitamīnus.

Ikdienas lietošana

HarvestFresh

Uzglabājot augļus un dārzeņus nodalījumos ar HarvestFresh tehnoloģijas apgaismojumu, vitamīni tiek saglabāti ilgāk, pateicoties zilajai, zaļajai, sarkanajai gaismai un tumsas cikliem, kas simulē diennakts ciklu.

Atverot ledusskapja durvis HarvestFresh tehnoloģijas tumsas periodā, ledusskapis automātiski to noteiks un iespējos zilo, zaļo vai sarkano gaismu, lai izgaismotu nodalījumu jūsu ērtībai. Pēc ledusskapja durvju aizvēršanas turpināsies tumsas periods, atveidojot nakts laiku diennakts ciklā.

Svaigu produktu saldēšana

- Saldētavas nodalījums ir piemērots svaigu pārtikas produktu saldēšanai un sasaldētu produktu ilglaicīgai uzglabāšanai.
- Ievietojiet saldējamus produktus saldētavas nodalījumā.
- Maksimālais produktu daudzums, ko var sasaldēt 24 stundās, ir norādīts uz datu plāksnes.
- Saldēšanas process ilgst 24 stundas: šajā periodā nepievienojiet citus produktus saldēšanai.

Saldētu produktu uzglabāšana

Pirmo reizi palaižot ierīci, kā arī pēc neizmantošanas perioda atstājiet ierīci uz vismaz 2 stundām ar augstākiem iestatījumiem, pirms ievietojat produktus nodalījumā.

Svarīgi! Nejaušas atkausēšanas gadījumā, piemēram, ja ierīce bijusi izslēgta ilgāk nekā norādīts tehniskā raksturojuma tabulas sadaļā "Sasniegšanas laiks", atkausētie pārtikas produkti ir ātri jāpatērē vai nekavējoties jāpagatavo un jāsasaldē no jauna (pēc pagatavošanas).

Atkausēšana

Spēcīgi sasaldētus vai saldētus produktus pirms lietošanas var atkausēt ledusskapja nodalījumā vai istabas temperatūrā atkarībā no šim procesam atvēlētā laika.

Mazus gabaliņus pat var gatavot sasalušus, tikko izņemtus no saldētavas. Šādā gadījumā gatavošana aizņems ilgāku laiku.

Ledus trauciņš


Šī ierīce var būt aprīkota ar vienu vai vairākiem trauciņiem ledus pagatavošanai.

Ikdienas lietošana

Piederumi


Pārvietojamie plaukti

Ledusskapja sienas ir aprīkotas ar daudzām sliedēm, lai plauktus varētu novietot pēc izvēles.

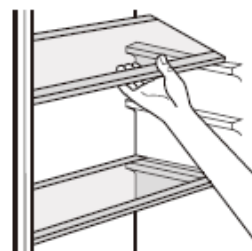

Durvju plauktu novietošana

Lai varētu glabāt dažādu izmēru produktu iepakojumus, durvju plauktus var novietot dažādos augstumos. Lai veiktu šos pielāgojumus, rīkojieties šādi: pakāpeniski velciet plauktu bultiņu virzienā, līdz tas atbrīvojas, pēc tam novietojiet pēc nepieciešamības.

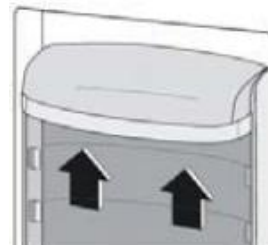

Noderīgi ieteikumi un padomi

Lai veicinātu saldēšanas procesu, ievērojiet zemāk minētos ieteikumus:

- maksimālais produktu daudzums, ko var sasaldēt 24 stundās, ir norādīts uz datu plāksnes;
- saldēšanas process aizņem 24 stundas. Šajā periodā nepievienojiet papildu produktus saldēšanai;
- saldējiet tikai kvalitatīvus, svaigus un rūpīgi nomazgātus produktus;
- sagatavojiet produktus nelielās porcijās, lai tos ātri un pilnīgi sasaldētu un vēlāk varētu atkausēt;
- ietiniet produktus alumīnija folijā vai polietilēnā un pārliecinieties, ka iepakojumi ir gaisa necaurlaidīgi;
- neļaujiet svaigiem, nesaldētiem produktiem saskarties ar jau sasaldētiem produktiem, lai izvairītos no to temperatūras paaugstināšanās;
- liesi produkti uzglabājas labāk un ilgāk nekā trekni; sāls samazina produktu uzglabāšanas laiku;
- lietojot ledu uzreiz pēc izņemšanas no saldētavas, iespējams apsaldēt ādu;
- uz katra iepakojuma ieteicams norādīt saldēšanas datumu, lai jūs zinātu, kad izņemt produktus no saldētavas nodalījuma;
- ieteicams norādīt saldēšanas datumu uz katra iepakojuma, lai jūs varētu sekot līdzi glabāšanas laikam.

Padomi saldētu produktu glabāšanai

Lai panāktu ierīces labāko veiktspēju, veiciet zemāk minēto:

- pārliecinieties, ka mazumtirgotājs ir pareizi uzglabājis rūpnieciski saldētos produktus;
- nodrošiniet saldētu produktu piegādi no pārtikas veikala līdz saldētavai maksimāli īsā laikā;
- neviriniet durvis bieži un neatstājiet tās atvērtas uz ilgāku laiku nekā ir nepieciešams.
- pēc atkausēšanas produkti ātri bojājas, nesaldējiet tos atkārtoti;
- ievērojiet pārtikas ražotāja norādīto derīguma termiņu.

Padomi svaigu produktu glabāšanai ledusskapī

Lai nodrošinātu labāko veiktspēju:

- Neglabājiet ledusskapī siltus vai iztvaikojošus šķidrumus
- Apsedziet vai ietiniet produktus, īpaši ja tiem ir spēcīgs aromāts
- Ieteikums (visu veidu produktiem): iesaiņojiet polietilēna maisiņos un novietojiet uz stikla plauktiem virs dārzenu atvilktnes.
- Drošības nolūkos glabājiet šādi tikai vienu vai divas dienas, ne ilgāk.
- Gatavi ēdieni, auksti ēdieni utt.: nosedziet un novietojiet uz jebkura plaukta.
- Augļi un dārzeņi: rūpīgi notīriet un novietojiet speciālā(s) atvilktnē(s).
- Sviests un siers: ievietojiet īpašos, hermētiskos traukos vai ietiniet alumīnija folijā vai polietilēna maisiņos, maksimāli novēršot gaisa piekļuvi.
- Piena pudele: uzlieciet vāciņu un glabājiet durvju plauktā.
- Banānus, kartupeļus, sīpolus un ķiplokus neglabājiet ledusskapī, ja tie nav iepakoti.

Ikdienas lietošana

Tīrīšana

Higiēnas nodrošināšanai regulāri tīriet ierīces iekšpusi, tostarp iekšējos piederumus.



Uzmanību! Tīrīšanas laikā ierīcei ir jābūt atvienotai no barošanas avota. Elektrošoka bīstamība! Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, vai arī izslēdziet vai atvienojiet jaudas slēdzi vai drošinātāju. Nekad netīriet ierīci ar tvaika tīrīšanas iekārtu. Elektriskajos komponentos var uzkrāties mitrums, pastāv elektrošoka bīstamība! Karsti tvaiki var radīt plastmasas daļu bojājumus. Ierīcei ir jābūt sausai pirms tās turpmākas lietošanas.

Svarīgi! Ēteriskās eļļas un organiski šķīdinātāji, piem., citronu sula vai sula no apelsīnu mizām, sviestskābe, etiķskābi saturošs tīrītājs, var ietekmēt plastmasas daļas.

- Nepieļaujiet šādu vielu saskari ar ierīces daļām.
- Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Izņemiet produktus no saldētavas. Glabājiet tos nosegtus vēsā vietā.
- Izslēdziet ierīci un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, vai arī izslēdziet vai atvienojiet jaudas slēdzi vai drošinātāju.
- Tīriet ierīci un iekšpuses piederumus ar drānu un remdenu ūdeni. Pēc tīrīšanas slaukiet, izmantojot svaigu ūdeni, un nosusiniet.
- Kad viss ir sauss, ierīci drīkst atkal izmantot.

Atkausēšanas apraksts (Bezsarmas tehnoloģija)

Šis ir bezsarmas ledusskapis un saldētava, kas atkausēšanu veic automātiski.

Ikdienas lietošana

Problēmu novēršana



Uzmanību! Pirms problēmu novēršanas atvienojiet barošanas avotu. Problēmu novēršanu, kas nav aprakstīta šajā rokasgrāmatā, drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis vai kompetenta persona.

Svarīgi! Normālas lietošanas laikā ir dzirdamas dažas skaņas (kompresors, dzesētāja cirkulācija).

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Ierīce nedarbojas	Kontaktdakša nav pareizi ievietota vai ir vaļīga	Ievietojiet kontaktdakšu.
	Drošinātājs ir izdedzis vai bojāts	Pārbaudiet drošinātāju, nepieciešamības gadījumā nomainiet.
	Kontaktlīdziņa ir bojāta	Elektrobojājumu labošana ir jāveic elektriķim.
Ierīce pārmērīgi saldē vai dzesē	Iestatīta pārāk zema temperatūra vai ierīce darbojas spēcīgas darbības - SPĒCĪGS - režīmos.	Uz laiku pagrieziet temperatūras regulatoru uz zemāku iestatījumu.
Produkti nav pietiekami sasaldēti.	Temperatūra nav pareizi noregulēta.	Lūdzu, skatiet Temperatūras iestatīšanas sadaļu.
	Durvis bijušas ilgstoši atvērtas.	Atveriet durvis tikai uz tik ilgu laiku, cik nepieciešams.
	Pēdējo 24 stundu laikā ierīcē ievietots liels daudzums siltu pārtikas produktu.	Uz laiku noregulējiet temperatūru uz zemāku iestatījumu.
	Ierīce atrodas siltumavota tuvumā.	Lūdzu, skatiet sadaļu par uzstādīšanas vietu.
Izteikta sarmas veidošanās uz durvju blīvējuma.	Durvju blīvējums nav hermētisks.	Izmantojot matu fēnu (vēsa gaisa iestatījumu), uzmanīgi sildiet attiecīgās durvju blīvējuma daļas. Vienlaicīgi ar roku formējiet durvju blīvējumu, lai tas atrastos pareizajā vietā.
Neparasti trokšņi	Lerīce nav līmeņota.	Noregulējiet kājas.
	Lerīce saskaras ar sienu vai citiem priekšmetiem.	Nedaudz pārvietojiet ierīci.
	Kāds komponents, piem., caurule, ierīces aizmugurē saskaras ar citu ierīces daļu vai sienu.	Ja nepieciešams, uzmanīgi pabīdīet komponentu, lai tas netraucētu.
Uz grīdas ir ūdens	Ūdens notekas atvere ir bloķēta.	Skatiet Tīrīšanas un kopšanas sadaļu.

Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar Servisa centru.

Šie dati ir nepieciešami, lai ātri un pareizi sniegtu jums palīdzību. Rakstiet nepieciešamos datus šeit, skatiet datu plāksni.

Ikdienas lietošana

LV

ATRUNA/BRĪDINĀJUMS

Dažas (vienkāršas) kļūmes galalietotājs var pienācīgi atrisināt, neradot drošības problēmas, ja tas tiek darīts, ievērojot sniegtos norādījumus (skatiet sadaļu "Paša veikts remonts").

Tāpēc, ja vien zemāk sadaļā "Paša veikts remonts" nav norādīts citādi, remonts ir jāuztic reģistrētiem remonta speciālistiem, lai izvairītos no drošības problēmām. Reģistrēts remonta speciālists ir remonta speciālists, kuram ražotājs ir sniedzis piekļuvi šī izstrādājuma instrukcijām un rezerves daļu sarakstam saskaņā ar normatīvajos aktos aprakstītajām metodēm atbilstoši Direktīvai 2009/125/EK.

Tomēr tikai servisa aģents (t.i., pilnvarots remonta speciālists), ar kuru varat sazināties, zvanot pa tālruņa numuru, kas norādīts lietošanas rokasgrāmatā/uz garantijas kartes, vai ar pilnvarotā izplatītāja starpniecību, var sniegt garantijas pakalpojumus. Lūdzu, nemiet vērā, ka, veicot remontu pie remonta speciālistiem (kurus Beko nav pilnvarojis), garantija nebūs spēkā.

Paša veikts remonts

Galalietotājs var veikt remontu, izmantojot šādas rezerves daļas: durvju rokturi, durvju eņģes, paplātes, grozi un durvju blīves (atjaunināts saraksts no 2021. gada 1. marta ir pieejams arī vietnē support.beko.com).

Turklāt, lai nodrošinātu izstrādājuma drošību un novērstu nopietnu traumu risku, minētie remonta darbi ir jāveic, ievērojot norādījumus attiecībā uz paša veiktu remontu, kas sniegti lietotāja rokasgrāmatā vai ir pieejami vietnē support.beko.com. Savas drošības dēļ pirms jebkādiem remonta darbiem atvienojiet izstrādājumu no barošanas avota.

Ja galalietotājs veic remontu vai mēģina veikt remontu, izmantojot detaļas, kas nav iekļautas sarakstā, un/vai neievērojot norādījumus attiecībā uz paša veiktu remontu, kas sniegti lietotāja rokasgrāmatā vai ir pieejami vietnē support.beko.com., var rasties drošības problēmas, par kurām Beko nav atbildīgs, un izstrādājuma garantija zaudē spēku.

Tāpēc ir stingri ieteicams galalietotājam nemēģināt veikt remontu, kas ietver detaļas ārpus saraksta, šādos gadījumos sazinoties ar pilnvarotiem remonta speciālistiem vai reģistrētiem remonta speciālistiem. Šādi galalietotāja mēģinājumi var radīt drošības problēmas un izstrādājuma bojājumus, izraisīt ugunsgrēku, plūdus, nāvējošu elektrošoku un nopietnas traumas.

Pie pilnvarotiem remonta speciālistiem vai reģistrētiem remonta speciālistiem ir jāvērsas, ja remonts ir saistīts ar, piemēram, bet ne tikai, kompresoru, dzesēšanas kontūru, galveno plati, invertora plati, displeju utt.

Ražotājs/pārdevējs nav atbildīgs gadījumā, ja galalietotājs neievēro augstāk minēto.

Jūsu iegādātā ledusskapja rezerves daļu pieejamība tiek nodrošināta 10 gadus. Šajā periodā oriģinālās rezerves daļas būs pieejamas, lai ledusskapis pareizi darbotos. Jūsu iegādātā ledusskapja minimālais garantijas laiks ir 24 mēneši.

Šis izstrādājums ir aprīkots ar "G" enerģijas klases gaismas avotu.

Gaismas avotu šajā izstrādājumā drīkst nomainīt tikai remonta speciālists.

Iepakojuma šķirošanas informācija

Lūdzu, skenējiet QR kodu uz izstrādājuma ārējā iepakojuma, lai atrastu visu informāciju saistībā ar iepakojumu un iepakojuma atkritumu apsaimniekošanu.

