
Πλυντήριο ρούχων

Εγχειρίδιο χρήστη

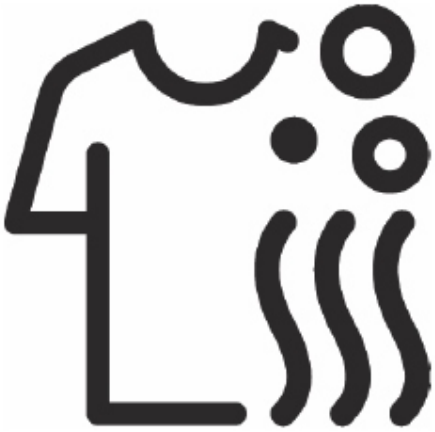

B1WFM2841GBEE

CE

EN/RO/EL/ET/LT/LV

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1 ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ 4
1.1 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 4
1.2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ 4
1.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5
1.4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 6
1.5 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 6
1.6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 8
1.7 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 9
2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 10
2.1 Συμμόρφωση με την Οδηγία ΑΗΗΕ 10
2.2 Πληροφορίες συσκευασίας 10
3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 11
4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 12
4.1 Κατάλληλη τοποθεσία εγκατάστασης 12
4.2 Αφαίρεση βιδών ασφαλείας μεταφοράς 13
4.3 Σύνδεση στην παροχή νερού 13
4.4 Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης στην έξοδο αποστράγγισης 14
4.5 Ρύθμιση των βάσεων 14
4.6 Ηλεκτρική σύνδεση 15
4.7 Χειρισμός του προϊόντος 15
5 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 16
5.1 Ταξινόμηση ρούχων 16
5.2 Προετοιμασία ρούχων για πλύσιμο 16
5.3 Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας και νερού 16
5.4 Έναρξη λειτουργίας 17
5.5 Φόρτωση ρούχων 17
5.6 Σωστή χωρητικότητα φορτίου 17
5.7 Χρήση απορρυπαντικού και μαλακτικού 18
5.8 Συμβουλές για Αποτελεσματικό Πλύσιμο 20
5.9 Εμφανιζόμενη διάρκεια προγράμματος 20
6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 21
6.1 Πίνακας Ελέγχου 21
6.2 Σύμβολα στην οθόνη 22
6.3 Προετοιμασία των ρούχων 23
6.4 Ταξινόμηση των ρούχων κατά χρώμα και βαθμό βρωμιάς 23
6.5 Βαθμός βρωμιάς 23
6.6 Ταξινόμηση ρούχων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ετικέτας φροντίδας τους 24
6.7 Πίνακας κύκλων πλύσης 25
6.8 Προγράμματα 25
6.9 Ειδικοί κύκλοι πλύσης 26
6.10 Διάφορες λειτουργίες 26
6.11 Πώς να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή 27
6.12 Ακύρωση προγράμματος 30
6.13 Τέλος προγράμματος 30
7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 31
7.1 Καθαρισμός της θήκης απορρυπαντικού 31
7.2 Καθαρισμός της Πόρτας φόρτωσης και του Κάδου 31
7.3 Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος και του πίνακα ελέγχου 31
7.4 Καθαρισμός των φίλτρων εισόδου νερού 31
7.5 Αποστράγγιση του υπολειπόμενου νερού και καθαρισμός του φίλτρου της αντλίας 32
8 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 33
9 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 39
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ BEKO UKAND ROI 40

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ!

Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το συγκεκριμένο προϊόν Beko. Ελπίζουμε ότι θα έχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα από το προϊόν σας, το οποίο έχει κατασκευαστεί με υψηλή ποιότητα και τεχνολογία αιχμής. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο χρήσης και όλα τα άλλα συνοδευτικά έγγραφα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις πληροφορίες του εγχειριδίου χρήσης. Έτσι θα προστατεύσετε τον εαυτό σας και το προϊόν σας από πιθανούς κινδύνους.
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Εάν παραδώσετε το προϊόν σε κάποιον άλλο, δώστε μαζί και το εγχειρίδιο χρήσης. Οι όροι εγγύησης, η χρήση του προϊόντος και οι μέθοδοι αντιμετώπισης προβλημάτων παρουσιάζονται στον οδηγό χρήσης.

Σύμβολα και ορισμοί

Τα ακόλουθα σύμβολα χρησιμοποιούνται στον οδηγό χρήσης:

	Κίνδυνος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή τραυματισμό.
	Σημαντικές πληροφορίες ή χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τη χρήση.
	Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
	Ανακυκλώσιμα υλικά.
 	Προειδοποίηση για θερμή επιφάνεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Κίνδυνος που μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές στο προϊόν ή στο περιβάλλον του.

1 ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τις οδηγίες ασφαλείας που είναι απαραίτητες για την αποφυγή κινδύνου τραυματισμού ή υλικών ζημιών.

Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν εάν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες.

- Οι εργασίες εγκατάστασης και επισκευής πρέπει πάντα να εκτελούνται από Εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
- Μην επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε κανένα εξάρτημα του προϊόντος, εκτός εάν αυτό ορίζεται σαφώς στο εγχειρίδιο λειτουργίας.
- Μην τροποποιείτε το προϊόν.

1.1 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

- Η διάρκεια ζωής του προϊόντος σας είναι 10 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα διατίθενται γνήσια ανταλλακτικά για την ορθή λειτουργία της συσκευής.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για εμπορικούς σκοπούς και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πέρα από την προβλεπόμενη χρήση του.
- Χρησιμοποιήστε μόνο για πλύσιμο και στέγνωμα υφασμάτινων προϊόντων που φέρουν την αντίστοιχη σήμανση.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που οφείλονται σε κακή χρήση ή ακατάλληλο χειρισμό.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές. Για παράδειγμα:
  - Κουζίνες προσωπικού καταστημάτων, γραφείων και άλλων εργασιακών χώρων
  - Ράντσα
  - Πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων καταλυμάτων
  - Ξενώνες με πρωινό, περιβάλλοντα τύπου ξενώνα
  - Κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών ή πλυντηρίων.

1.2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ

- Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με ανεπαρκώς ανεπτυγμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής ή του προϊόντος και τους κινδύνους που ενέχει η χρήση του.
- Τα παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να μένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός εάν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.
- Τα ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να είναι επικίνδυνα για παιδιά και κατοικίδια. Τα παιδιά ή τα κατοικίδια δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν, να σκαρφαλώνουν πάνω του ή μέσα του. Ελέγξτε το εσωτερικό του προϊόντος πριν από τη χρήση.

- Χρησιμοποιήστε το κλείδωμα για παιδιά για να αποτρέψετε τα παιδιά από το να παρεμβαίνουν στο προϊόν.
- Μην ξεχνάτε να κλείνετε την πόρτα φόρτωσης όταν απομακρύνεστε από το δωμάτιο όπου βρίσκεται το προϊόν. Παιδιά και κατοικίδια μπορεί να κλειδωθούν μέσα και να πνιγούν.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.
- Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά. Κίνδυνος τραυματισμού και ασφυξίας.
- Κρατήστε όλα τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται στο προϊόν μακριά από παιδιά.
- Για την ασφάλεια των παιδιών, κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και σπάστε και απενεργοποιήστε τον μηχανισμό κλειδώματος της πόρτας φόρτωσης πριν από την απόρριψη του προϊόντος.



1.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Το προϊόν πρέπει να αποσυνδέεται από την πρίζα κατά τη διάρκεια των διαδικασιών εγκατάστασης, συντήρησης, καθαρισμού και επισκευής.
- Τα κατεστραμμένα καλώδια ρεύματος θα πρέπει να αντικαθίστανται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις για την αποφυγή πιθανών κινδύνων.
- Το προϊόν δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτη, ή να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από κάποια συσκευή.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κάτω από το προϊόν ή στο πίσω μέρος του προϊόντος. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην λυγίζετε ή συνθλίβετε υπερβολικά το καλώδιο τροφοδοσίας και μην το τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης, πολύπριζο ή προσαρμογέα για τη λειτουργία του προϊόντος σας.
- Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να υπάρχει ένας διαθέσιμος μηχανισμός στην ηλεκτρική εγκατάσταση που να πληροί τους ηλεκτρικούς κανονισμούς και να αποσυνδέει όλους τους ακροδέκτες από το δίκτυο (ασφάλεια, διακόπτης, γενικός διακόπτης κ.λπ.).
- Μην αγγίζετε την πρίζα με βρεγμένα χέρια.
- Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή, κρατήστε την πρίζα και όχι το καλώδιο ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα δεν είναι βρεγμένη, βρώμικη ή σκονισμένη.

1.4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν το μετακινήσετε. Αφαιρέστε την έξοδο νερού και τις συνδέσεις του κύριου αγωγού νερού. Αποστραγγίστε τυχόν νερό που έχει απομείνει μέσα στο προϊόν.
- Αυτό το προϊόν είναι βαρύ. Μην επιχειρήσετε να το χειριστείτε μόνοι σας. Μην σηκώνετε ή μετακινείτε το προϊόν κρατώντας το από τα προεξέχοντα μέρη του, όπως την πόρτα φόρτωσης ρούχων. Ο επάνω δίσκος πρέπει να είναι καλά κλεισμένος πριν τον μετακινήσετε.
- Αυτό το προϊόν είναι βαρύ. Εάν πρέπει να μεταφερθεί μέσω σκάλας, θα πρέπει να το μεταφέρουν προσεκτικά δύο άτομα. Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό εάν πέσει πάνω σας. Μην χτυπάτε ή ρίχνετε το προϊόν ενώ το μεταφέρετε.
- Μεταφέρετε το προϊόν σε όρθια θέση.
- Βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες και το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχουν διπλωθεί, τσακιστεί ή συνθλιβεί μετά την τοποθέτηση του προϊόντος στη θέση του μετά την εγκατάσταση ή τις διαδικασίες καθαρισμού.

1.5 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Ελέγξτε τις πληροφορίες στο εγχειρίδιο και στις οδηγίες εγκατάστασης για να προετοιμάσετε το προϊόν για εγκατάσταση και βεβαιωθείτε ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, η παροχή καθαρού νερού και η έξοδος νερού είναι κατάλληλες. Εάν όχι, καλέστε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο και υδραυλικό για να κάνουν τις απαραίτητες διευθετήσεις. Αυτές οι λειτουργίες αποτελούν ευθύνη του πελάτη.
- Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο προϊόν πριν το εγκαταστήσετε. Μην εγκαταστήσετε το προϊόν εάν έχει υποστεί ζημιά.
- Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί εάν τοποθετήσετε τα χέρια σας σε ακάλυπτες σχισμές. Χρησιμοποιήστε πλαστικά πώματα για να κλείσετε τις οπές των βιδών ασφαλείας μεταφοράς.
- Μην εγκαθιστάτε ή αφήνετε το προϊόν σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτίθεται σε εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε μέρη όπου η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 0 °C.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε χαλί ή παρόμοια επιφάνεια. Μπορεί να δημιουργηθεί κίνδυνος πυρκαγιάς, καθώς ο αέρας δεν θα μπορεί να εισέλθει από το κάτω μέρος.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε μια σκληρή, επίπεδη επιφάνεια και ισορροπήστε το με τα ρυθμιζόμενα πόδια.

- Συνδέστε το προϊόν σε μια γειωμένη πρίζα που προστατεύεται από ασφάλεια κατάλληλη για τις ονομαστικές τιμές ρεύματος που αναγράφονται στην ετικέτα τύπου. Βεβαιωθείτε ότι η γείωση πραγματοποιείται από έμπειρο ηλεκτρολόγο. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν χωρίς κατάλληλη γείωση σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς.
- Συνδέστε το προϊόν σε μια πρίζα με ονομαστικές τάσεις και συχνότητες κατάλληλες για εκείνες που αναγράφονται στην ετικέτα τύπου.
- Μην συνδέετε το προϊόν σε φθαρμένες, βρώμικες, λερωμένες πρίζες ή πρίζες που έχουν βγει από τη θέση τους ή που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με νερό.
- Χρησιμοποιήστε το νέο σετ σωλήνων που παρέχεται με το προϊόν. Μην επαναχρησιμοποιείτε παλιά σετ σωλήνων. Μην τροποποιείτε τους σωλήνες.
- Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού απευθείας στη βρύση νερού. Η πίεση από τη βρύση πρέπει να είναι ελάχιστη 0,1 MPa (1 bar) και μέγιστη 1 MPa (10 bar). Για να λειτουργεί σωστά το προϊόν, θα πρέπει να τρέχουν από τη βρύση 10 έως 80 λίτρα νερού ανά λεπτό. Εάν η πίεση του νερού είναι πάνω από 1 MPa (10 bar), θα πρέπει να τοποθετηθεί βαλβίδα μείωσης πίεσης. Η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία είναι 25 °C.
- Συνδέστε το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης νερού στην αποχέτευση βρώμικου νερού, στον νεροχύτη ή στην μπανιέρα.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τα περιβλήματα σε σημεία που δεν ενέχουν κίνδυνο πτώσης.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν πίσω από απλή ή συρόμενη πόρτα ή σε άλλη θέση που θα εμποδίσει το πλήρες άνοιγμα της πόρτας.
- Εάν πρόκειται να τοποθετηθεί στεγνωτήριο στο προϊόν, στερεώστε το με μια κατάλληλη συσκευή στερέωσης που θα προμηθευτείτε από εξουσιοδοτημένο σέρβις.
- Υπάρχει κίνδυνος επαφής με ηλεκτρικά μέρη όταν αφαιρεθεί ο άνω δίσκος. Μην αποσυναρμολογείτε τον επάνω δίσκο του προϊόντος.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 1 cm από τις άκρες των επίπλων.
- Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος στον οποίο πραγματοποιείται η εγκατάσταση αερίζεται επαρκώς, καθώς υπάρχει κίνδυνος εκπομπής ανεπιθύμητων αερίων από τη συσκευή, τα οποία θα μπορούσαν να αναφλέξουν άλλες εύφλεκτες ουσίες στο δωμάτιο ή να αλληλεπιδράσουν με γυμνή φλόγα.

1.6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά, μαλακτικά και συμπληρώματα κατάλληλα για πλυντήρια ρούχων.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικούς διαλύτες στο προϊόν. Αυτά τα υλικά παρουσιάζουν κίνδυνο έκρηξης.
- Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικά ή κατεστραμμένα προϊόντα. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα (ή απενεργοποιήστε την ασφάλεια στην οποία είναι συνδεδεμένο), κλείστε τη βρύση νερού και καλέστε το εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις.
- Μην τοποθετείτε πηγές ανάφλεξης (αναμμένα κεριά, τσιγάρα κ.λπ.) ή πηγές θερμότητας (σίδερα, φούρνους κ.λπ.) πάνω ή κοντά στο προϊόν. Μην τοποθετείτε εύφλεκτα/εκρηκτικά υλικά κοντά στο προϊόν.
- Μην έρχεστε σε επαφή με το προϊόν.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και κλείστε τη βρύση εάν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Τα απορρυπαντικά/υλικά συντήρησης ενδέχεται να εκτοξευθούν από το συρτάρι απορρυπαντικού εάν αυτό ανοίξει ενώ το μηχάνημα είναι σε λειτουργία. Η επαφή του απορρυπαντικού με το δέρμα και τα μάτια σας μπορεί να είναι επικίνδυνη.
- Βεβαιωθείτε ότι τα κατοικίδια δεν σκαρφαλώνουν μέσα στο προϊόν. Ελέγξτε το εσωτερικό του προϊόντος πριν από τη χρήση.
- Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε με βία την κλειδωμένη πόρτα φόρτωσης. Η πόρτα θα ανοίξει μόλις ολοκληρωθεί το πλύσιμο. Εάν η πόρτα δεν ανοίγει, χρησιμοποιήστε τις λύσεις για το σφάλμα «η πόρτα φόρτωσης δεν ανοίγει» στην ενότητα Αντιμετωπιση προβλημάτων.
- Μην πλένετε αντικείμενα που έχουν μολυνθεί με βενζίνη, κηροζίνη, βενζόλιο, αναγωγικά, αλκοόλ ή άλλα εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά και βιομηχανικά χημικά.
- Μην χρησιμοποιείτε απευθείας απορρυπαντικό στεγνού καθαρισμού και μην πλένετε, ξεπλένετε, στύβετε ή στεγνώνετε ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με απορρυπαντικό στεγνού καθαρισμού.
- Μην βάζετε τα χέρια σας μέσα στον περιστρεφόμενο κάδο. Περιμένετε μέχρι ο κάδος να σταματήσει να περιστρέφεται.
- Μην τοποθετείτε τα χέρια σας ή μεταλλικά αντικείμενα κάτω από το πλυντήριο ρούχων.
- Όταν πλένετε ρούχα σε υψηλές θερμοκρασίες, το νερό πλύσης που απορρίπτεται μπορεί να προκαλέσει κάψιμο στο δέρμα σας σε περίπτωση επαφής, π.χ. όταν ο σωλήνας αποστράγγισης είναι συνδεδεμένος στον νεροχύτη. Μην αγγίζετε το νερό αποστράγγισης.
- Λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις για να αποτρέψετε τον σχηματισμό βιοφίλμ και δυσάρεστης οσμής:

- Βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο όπου βρίσκεται το πλυντήριο ρούχων αερίζεται καλά.
- Σκουπίστε το λάστιχο της πόρτας και το τζάμι της πόρτας φόρτωσης με ένα στεγνό και καθαρό πανί στο τέλος του προγράμματος.

- Το γυαλί της πόρτας φόρτωσης θα θερμανθεί κατά το πλύσιμο ή το στέγνωμα σε υψηλές θερμοκρασίες. Επομένως, μην επιτρέπετε (ειδικά) στα παιδιά να αγγίζουν το τζάμι της πόρτας φόρτωσης κατά το πλύσιμο ή το στέγνωμα.



1.7 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

- Μην πλένετε το προϊόν με πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης, ψεκάζοντας ατμούς ή νερό ή ρίχνοντας νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή λειαντικά εργαλεία για να καθαρίσετε το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε οικιακά καθαριστικά, σαπούνι, απορρυπαντικό, βενζίνη, διαλυτικό, βερνίκι αλκοόλης κ.λπ. κατά τον καθαρισμό.
- Τα καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες ενδέχεται να εκλύουν επιβλαβείς αναθυμιάσεις (π.χ. διαλύτης καθαρισμού). Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού που περιέχουν διαλύτες.
- Ενδέχεται να υπάρχουν υπολείμματα απορρυπαντικού στη θήκη απορρυπαντικού όταν την ανοίγετε για καθαρισμό.
- Μην αποσυναρμολογείτε το φίλτρο της αντλίας εκκένωσης ενώ το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Η θερμοκρασία στη συσκευή μπορεί να φτάσει τους 90 °C. Καθαρίστε το φίλτρο μόνο αφού κρυώσει το νερό στη συσκευή, για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων.

2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2.1 Συμμόρφωση με την Οδηγία ΑΗΗΕ



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία ΑΗΗΕ της ΕΕ (2012/19/ΕΕ). Αυτό το προϊόν φέρει σύμβολο ταξινόμησης για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί με εξαρτήματα και υλικά υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και είναι κατάλληλα για ανακύκλωση. Στο τέλος της διάρκειας ζωής του, μην απορρίπτετε το εκτός λειτουργίας προϊόν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά και άλλα απορρίμματα. Παραδώστε το σε ένα κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτά τα κέντρα συλλογής.

Συμμόρφωση με την Οδηγία RoHS:
Το προϊόν που αγοράσατε συμμορφώνεται με την Οδηγία RoHS της ΕΕ (2011/65/ΕΕ). Δεν περιέχει κανένα από τα επιβλαβή ή απαγορευμένα υλικά που ορίζονται στην Οδηγία.

2.2 Πληροφορίες συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος κατασκευάζονται από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους Εθνικούς Περιβαλλοντικούς μας Κανονισμούς. Μην απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα οικιακά ή άλλα απορρίμματα. Μεταφέρετέ τα σε κέντρα συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές.

3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Όνομα ή εμπορική επωνυμία προμηθευτή	Beko
Όνομα μοντέλου	B1WFM2841GBEE
Χωρητικότητα πλύσης (βαμβακερά) (kg)	8
Χωρητικότητα στεγνώματος (βαμβακερά) (kg)	/
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (κύκλος/λεπτό)	1400
Ενσωματωμένο	Όχι
Ύψος (cm)	85
Πλάτος (cm)	60
Βάθος (cm)	50,8
Μονή είσοδος νερού/Διπλή είσοδος νερού	+/-
Ηλεκτρική σύνδεση (V/Hz)	220-240 V~/50 Hz
Συνολικό ρεύμα (A)	10
Συνολική ισχύς (W)	2000
Κωδικός κύριου μοντέλου	



Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες μοντέλου, όπως είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων του προϊόντος, στον ακόλουθο ιστότοπο και αναζητώντας το αναγνωριστικό μοντέλου όπως εμφανίζεται στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης.
https://eprel.ec.europa.eu/

Οι τιμές κατανάλωσης ισχύουν όταν η ασύρματη σύνδεση δικτύου είναι απενεργοποιημένη.

Πίνακας συμβόλων

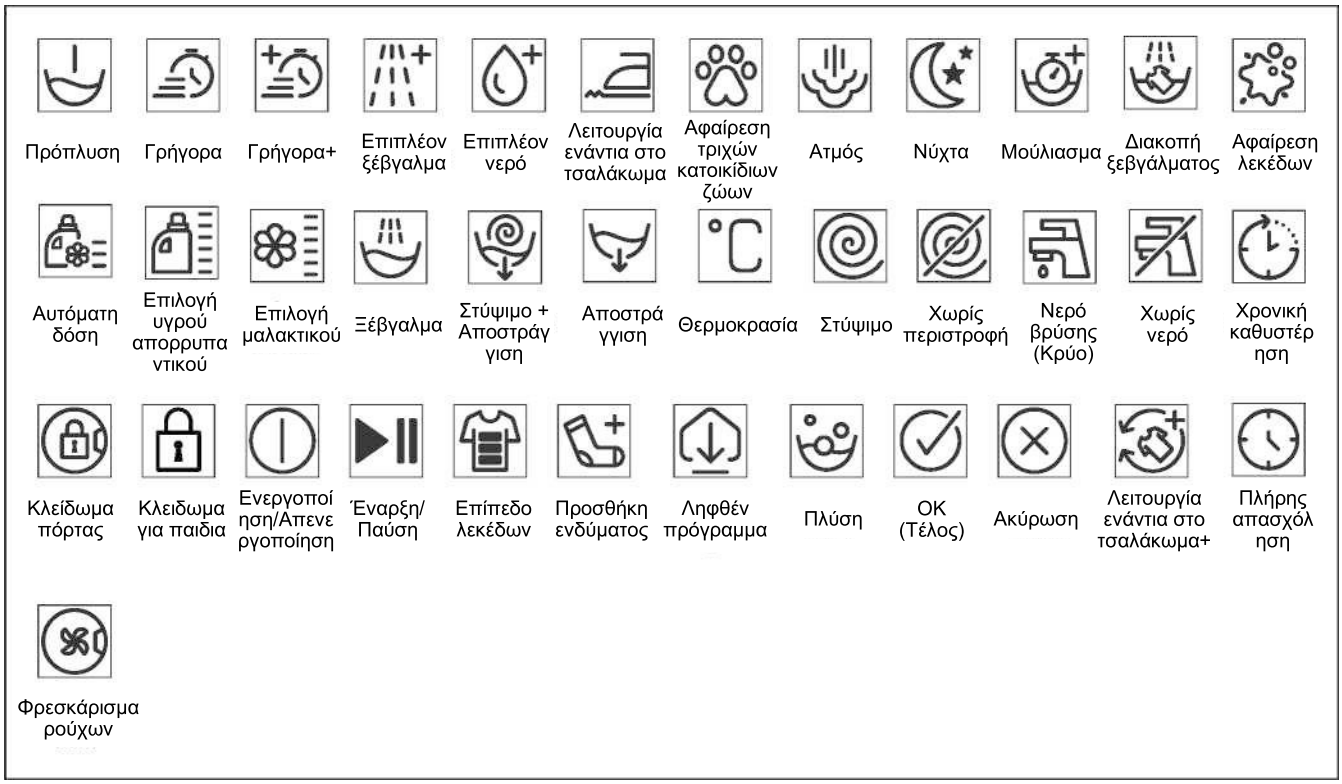

4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε πρώτα την ενότητα «Οδηγίες ασφαλείας»!

Το πλυντήριο ρούχων σας ανιχνεύει αυτόματα την ποσότητα των ρούχων όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα.

Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος, η βαθμονόμηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από την πρώτη χρήση, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ποσότητα των ρούχων ανιχνεύεται με τη μέγιστη ακρίβεια.

Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το πρόγραμμα Καθαρισμός κάδου* και ακυρώστε τη λειτουργία στυψίματος. Ξεκινήστε το πρόγραμμα χωρίς ρούχα. Περιμένετε να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, κάτι που θα διαρκέσει περίπου 15 λεπτά.

*Το όνομα του προγράμματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Για την κατάλληλη επιλογή προγράμματος, ανατρέξτε στην ενότητα περιγραφής του προγράμματος.

- Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις για την εγκατάσταση της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση και οι ηλεκτρικές συνδέσεις του προϊόντος εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Ο Κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από εργασίες που εκτελούνται από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Η προετοιμασία των χώρων και των εγκαταστάσεων ηλεκτρικού ρεύματος, νερού βρύσης και αποχέτευσης στον τόπο εγκατάστασης αποτελεί ευθύνη του πελάτη.
- Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες εισόδου και εξόδου νερού και το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχουν διπλωθεί, τσακιστεί ή συνθλιβεί κατά την τοποθέτηση του προϊόντος στη θέση του κατά την εγκατάσταση ή τον καθαρισμό.
- Πριν από την εγκατάσταση, ελέγξτε οπτικά αν το προϊόν έχει τυχόν ελαττώματα. Μην εγκαταστήσετε το προϊόν εάν έχει υποστεί ζημιά. Τα κατεστραμμένα προϊόντα ενέχουν κινδύνους για την ασφάλειά σας.


4.1 Κατάλληλη τοποθεσία εγκατάστασης

Πριν από οποιαδήποτε εργασία στο μηχάνημα, φροντίστε να φοράτε γάντια εργασίας.

- Τοποθετήστε το προϊόν σε ένα σκληρό, επίπεδο δάπεδο. Μην το τοποθετείτε σε χαλί με ψηλό πέλος ή άλλες παρόμοιες επιφάνειες. Η τοποθέτησή του σε ακατάλληλο δάπεδο μπορεί να προκαλέσει θόρυβο και κραδασμούς.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε μέρη όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από τους 0 °C. Η παγωνιά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν σας.
- Αφήστε ελάχιστη απόσταση 1 cm μεταξύ του προϊόντος και των γύρω επίπλων.
- Εάν πρόκειται να εγκαταστήσετε το προϊόν σε επιφάνεια με σκαλοπάτια, μην το τοποθετήσετε κοντά στην άκρη.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν επάνω σε πλατφόρμα.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κλειδωμένες, συρόμενες ή αρθρωτές πόρτες που ενδέχεται να εμποδίζουν το πλήρες άνοιγμα της πόρτας φόρτωσης.
- Μην τοποθετείτε πηγές θερμότητας όπως κουζίνες, σίδερα, φούρνους, θερμάστρες κ.λπ. πάνω στη συσκευή και μην τις χρησιμοποιείτε επάνω στο προϊόν.

4.2 Αφαίρεση βιδών ασφαλείας μεταφοράς

1. Χαλαρώστε όλα τις βίδες ασφαλείας μεταφοράς με ένα κατάλληλο κλειδί μέχρι να περιστρέφονται ελεύθερα.
2. Λυγίστε το εσωτερικό μέρος πιέζοντάς το στις περιοχές λαβής και τραβήξτε το προς τα έξω.
3. Τοποθετήστε τα πλαστικά καλύμματα που παρέχονται στην τσάντα του Εγχειριδίου χρήσης στις οπές στο πίσω πλαίσιο.

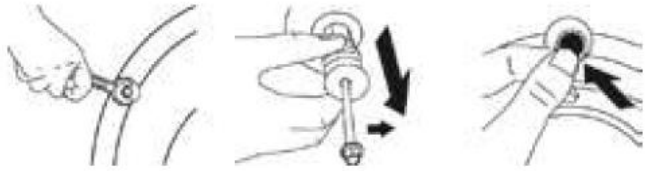

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αφαιρέστε τις βίδες ασφαλείας μεταφοράς πριν από τη Λειτουργια του προϊοντοσ. Διαφορετικά, το προϊόν θα υποστεί ζημιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Φυλάξτε τις βίδες ασφαλείας μεταφοράς σε ασφαλές μέρος για να τις επαναχρησιμοποιήσετε όταν το προϊόν χρειαστεί να μετακινηθεί ξανά στο μέλλον. Τοποθετήστε τις βίδες ασφαλείας μεταφοράς ακολουθώντας τις οδηγίες αποσυναρμολόγησης με αντίστροφη σειρά.

Μην μετακινείτε ποτέ το προϊόν χωρίς να έχουν στερεωθεί σωστά οι βίδες ασφαλείας μεταφοράς.

4.3 Σύνδεση στην παροχή νερού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η πίεση νερού που απαιτείται για τη λειτουργία του προϊόντος κυμαίνεται μεταξύ 1-10 bar (0,1-1 MPa). Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του μηχανήματος, θα πρέπει να παρέχονται 10-80 λίτρα νερού ανά λεπτό από μια πλήρως ανοιχτή βρύση. Εάν η πίεση του νερού είναι υψηλότερη, εγκαταστήστε μια βαλβίδα μείωσης πίεσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Τα μοντέλα με μία μόνο είσοδο νερού δεν πρέπει να συνδέονται στη βρύση ζεστού νερού. Σε αυτήν την περίπτωση, τα ρούχα θα υποστούν ζημιά ή το προϊόν θα μεταβεί σε λειτουργία προστασίας και δεν θα λειτουργήσει. Μην χρησιμοποιείτε παλιούς ή μεταχειρισμένους σωλήνες εισόδου νερού σε ένα νέο προϊόν. Μπορεί να προκαλέσουν διαρροή νερού από το πλυντήριό σας και να λεκιάσουν τα ρούχα σας.

1. Συνδέστε τον ειδικό σωλήνα που παρέχεται με το προϊόν στην είσοδο νερού του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση κρύου νερού έχει εκτελεστεί σωστά κατά την εγκατάσταση του προϊόντος. Διαφορετικά, τα ρούχα σας μπορεί να βγουν ζεστά στο τέλος του κύκλου πλύσης και να υποστούν φθορά.


2. Σφίξτε όλα τα παξιμάδια του σωλήνα με το χέρι. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εργαλείο όταν σφίγγετε τα παξιμάδια.
3. Ανοίξτε εντελώς τις βρύσες αφού κάνετε τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα για να ελέγξετε για διαρροές νερού στα σημεία σύνδεσης. Εάν παρουσιαστεί οποιαδήποτε διαρροή, κλείστε τη βρύση και αφαιρέστε το παξιμάδι. Ελέγξτε τη φλάντζα και σφίξτε ξανά προσεκτικά το παξιμάδι. Για να αποφύγετε διαρροές νερού και τυχόν ζημιές που προκύπτουν, κρατήστε τις βρύσες κλειστές όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

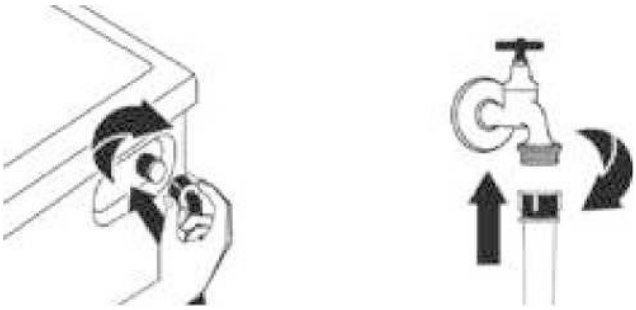

4.4 Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης στην έξοδο αποστράγγισης

1. Συνδέστε το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης απευθείας στην έξοδο αποχέτευσης, στον νιπτήρα ή στην μπανιέρα.

> Το σπίτι σας μπορεί να πλημμυρίσει εάν ο σωλήνας αποστράγγισης νερού αποσυνδεθεί κατά την αποστράγγιση του νερού. Υπάρχει επίσης κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών πλύσης. Για να αποτρέψετε τέτοιες καταστάσεις και να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν εκτελεί σωστά τις διαδικασίες εισαγωγής και αποστράγγισης νερού, στερεώστε καλά τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.

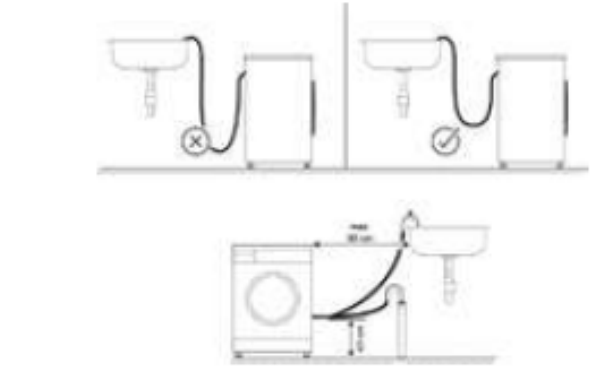


2. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα σε ελάχιστο ύψος 40 cm και μέγιστο ύψος 90 cm.
3. Εάν ο σωλήνας τοποθετηθεί στο πάτωμα (ή σε μέγιστο ύψος 40 cm από το πάτωμα) και στη συνέχεια αυξηθεί το ύψος του, η αποστράγγιση του νερού γίνεται δύσκολη και τα ρούχα μπορεί να βγουν πολύ βρεγμένα από το πλυντήριο. Συνεπώς, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τα ύψη που αναφέρονται στο σχήμα.
4. Για να αποτρέψετε την επιστροφή των λυμάτων στο προϊόν και για να διασφαλίσετε την εύκολη αποστράγγιση, μην βυθίζετε το άκρο του σωλήνα στα λύματα και μην το εισάγετε περισσότερο από 15 cm στην έξοδο αποστράγγισης. Αν είναι πολύ μακρύ, κόψτε το.
5. Το άκρο του σωλήνα δεν πρέπει να λυγίζει ή να πιέζεται και ο σωλήνας δεν πρέπει να σφίγγεται μεταξύ της αποχέτευσης και του προϊόντος. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα με την αποστράγγιση του νερού.
6. Εάν ο σωλήνας είναι πολύ κοντός, επεκτείνετέ τον προσθέτοντας έναν αυθεντικό σωλήνα επέκτασης. Το συνολικό μήκος του σωλήνα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 3,2 m. Για να αποφύγετε διαρροές νερού, χρησιμοποιείτε πάντα έναν κατάλληλο σφιγκτήρα για να ασφαλίσετε τη σύνδεση μεταξύ του σωλήνα επέκτασης και του σωλήνα αποστράγγισης του προϊόντος, ώστε να μην βγει και να προκαλέσει διαρροές.

Ειδοποίηση: Ζημιά στη συσκευή/ζημιά σε υφάσματα.

Εάν το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης έρθει σε επαφή με το νερό αποστράγγισης (νερό που αποστραγγίζεται από το πλυντήριο ρούχων), αυτό το νερό μπορεί να αναρροφηθεί πίσω στο πλυντήριο ρούχων και να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή στα υφάσματα.

Βεβαιωθείτε ότι:

- Δεν υπάρχει πώμα στην αποχέτευση του νεροχύτη.
- Το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης δεν έρχεται σε επαφή με το νερό αποστράγγισης.
- Η αποχέτευση του νεροχύτη δεν είναι μερικώς φραγμένη και υπάρχει ελεύθερη ροή νερού.
- Ο σωλήνας αποστράγγισης είναι σταθερά στερεωμένος στον νιπτήρα.

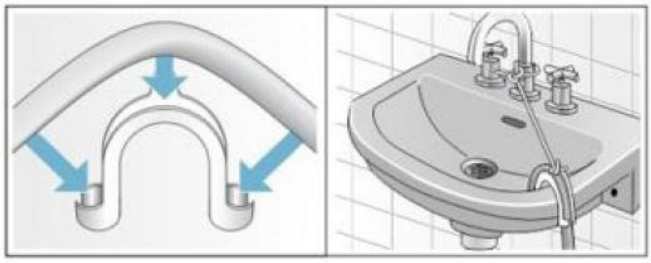


1. Μην στρίβετε, τραβάτε ή λυγίζετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.
2. Στερεώστε τον σωλήνα αποστράγγισης στον σωλήνα αποχέτευσης, στον νιπτήρα κ.λπ. χρησιμοποιώντας ένα δεματικό καλώδιο, για να αποτρέψετε την εξαγωγή του από τη δύναμη του νερού.

4.5 Ρύθμιση των βάσεων

> **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**
> Για να διασφαλιστεί η λειτουργία του προϊόντος χωρίς θορύβους και κραδασμούς, αυτό πρέπει να στέκεται οριζόντια και να στηρίζεται στα πόδια του. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν ισορροπεί προσαρμόζοντας τα πόδια. Διαφορετικά, το προϊόν ενδέχεται να μετακινηθεί από τη θέση του και να προκαλέσει προβλήματα θορύβου και κραδασμών ή να προκαλέσει ζημιά λόγω σύνθλιψης.

1. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο στη σακούλα εγχειριδίου χρήσης για να χαλαρώσετε τα παξιμάδια στα πόδια προς την κατεύθυνση του βέλους.
2. Ρυθμίστε τα πόδια μέχρι το προϊόν να ισορροπήσει και να είναι σε επίπεδη επιφάνεια. Μπορείτε να μετακινήσετε τα πόδια προς τα πάνω περιστρέφοντάς τα αριστερόστροφα και προς τα κάτω περιστρέφοντάς τα δεξιόστροφα.

3. Σφίξτε ξανά όλα τα παξιμάδια ασφάλισης με το εργαλείο προς την κατεύθυνση του βέλους. Μπορείτε να μετακινήσετε τα παξιμάδια προς τα κάτω περιστρέφοντάς τα αριστερόστροφα και προς τα πάνω περιστρέφοντάς τα δεξιόστροφα.

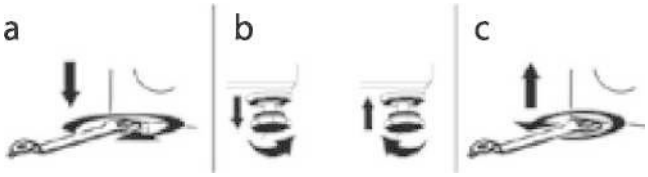

4.6 Ηλεκτρική σύνδεση

Συνδέστε το προϊόν σε μια γειωμένη πρίζα που προστατεύεται από ασφάλεια 13 A. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση του προϊόντος χωρίς γείωση σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

- Η σύνδεση πρέπει να συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονισμούς.
- Η υποδομή καλωδίων ηλεκτρικής σύνδεσης του προϊόντος πρέπει να είναι επαρκής και κατάλληλη για τις απαιτήσεις του προϊόντος. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε έναν διακόπτη διαρροής γείωσης (GFCI).
- Η πρίζα του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη μετά την εγκατάσταση.
- Εάν η παροχή ρεύματος προς την ασφάλεια ή τον διακόπτη στο σπίτι είναι μικρότερη από 13 A, αναθέστε σε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο την εγκατάσταση μιας παροχής 13 A.
- Η τάση που καθορίζεται στην ενότητα «Τεχνικεσ προδιαγραφεσ» πρέπει να είναι ίση με την τάση του δικτύου σας.
- Μην κάνετε συνδέσεις μέσω καλωδίων επέκτασης ή πολύπριζων. Μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση και ανάφλεξη λόγω του καλωδίου σύνδεσης.

Τα κατεστραμμένα καλώδια ρεύματος θα πρέπει να αντικαθίστανται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις για την αποφυγή κινδύνων.


Σημαντικό

Τοποθέτηση διαφορετικής πρίζας:

Καθώς τα χρώματα των καλωδίων στο καλώδιο χειρός αυτής της συσκευής ενδέχεται να μην αντιστοιχούν με τα χρωματιστά σημάδια που προσδιορίζουν τους ακροδέκτες στην πρίζα σας, προχωρήστε ως εξής:

1. Συνδέστε το πράσινο-κίτρινο ή πράσινο καλώδιο (γείωσης) στον ακροδέκτη της πρίζας με την ένδειξη «E» ή με το σύμβολο για πράσινο και κίτρινο ή πράσινο χρώμα.
2. Συνδέστε το μπλε (ουδέτερο) καλώδιο στον ακροδέκτη της πρίζας που φέρει την ένδειξη «N» ή που έχει μαύρο χρώμα.
3. Συνδέστε το καφέ (ηλεκτρικό) καλώδιο στον ακροδέκτη της πρίζας που φέρει την ένδειξη «L» ή που έχει κόκκινο χρώμα.

Με εναλλακτικές πρίζες, πρέπει να τοποθετηθεί ασφάλεια 13 A είτε στην πρίζα είτε στον προσαρμογέα είτε στο κύριο κιβώτιο ασφαλειών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

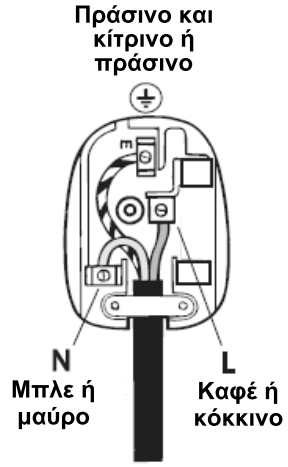

4.7 Χειρισμός του προϊόντος

1. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν το χειριστείτε.
2. Αποσυνδέστε την έξοδο νερού και τις συνδέσεις του κεντρικού δικτύου ύδρευσης.
3. Αποστραγγίστε τυχόν νερό που έχει απομείνει στο προϊόν. Δείτε την ενότητα Αποστράγγιση του υπολειπόμενου νερού και καθαρισμός του φίλτρου της αντλίας.
4. Τοποθετήστε τις βίδες ασφαλείας μεταφοράς ακολουθώντας τις οδηγίες αποσυναρμολόγησης με αντίστροφη σειρά. Ανατρέξτε στην ενότητα Αφαίρεση των βιδών ασφαλείας μεταφοράς.

Μην μεταφέρετε ποτέ το προϊόν χωρίς να έχετε τοποθετήσει σωστά τις βίδες ασφαλείας μεταφοράς! Το προϊόν σας είναι πολύ βαρύ για να μεταφερθεί από ένα άτομο. Το προϊόν σας πρέπει να μεταφέρεται από δύο άτομα και χρειάζεται προσοχή στις σκάλες, καθώς είναι ένα βαρύ προϊόν. Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό εάν πέσει πάνω σας. Τα υλικά συσκευασίας είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά.

5 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ



Διαβάστε πρώτα την ενότητα «Οδηγίες ασφαλείας».

5.1 Ταξινόμηση ρούχων

- Ταξινομήστε τα ρούχα ανάλογα με τον τύπο υφάσματος, το χρώμα και τον βαθμό βρωμιάς, καθώς και την επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού.
- Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στις ετικέτες φροντίδας των ενδυμάτων.

5.2 Προετοιμασία ρούχων για πλύσιμο

- Τα ρούχα με μεταλλικά εξαρτήματα, όπως μπανέλες, αγκράφες ζώνης ή μεταλλικά κουμπιά, θα προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Αφαιρέστε τα μεταλλικά κομμάτια ή πλύνετε τα ρούχα αφού τα βάλετε σε μια σακούλα πλυντηρίου ή σε μια μαξιλαροθήκη.
- Αδειάστε όλες τις τσέπες, αφαιρώντας αντικείμενα όπως κέρματα, στυλό και συνδετήρες. Γυρίστε τις τσέπες από την ανάποδη και ισιώστε τις. Τέτοια αντικείμενα ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν ή προβλήματα θορύβου.
- Βάλτε μικρά ρούχα, όπως βρεφικές κάλτσες και νάιλον καλσόν, σε μια σακούλα πλυντηρίου ή σε μια μαξιλαροθήκη.
- Τοποθετήστε τις κουρτίνες μέσα στον κάδο χωρίς να τις συμπιέσετε. Αφαιρέστε τα εξαρτήματα στερέωσης της κουρτίνας. Τα εξαρτήματα στερέωσης της κουρτίνας ενδέχεται να προκαλέσουν τράβηγμα και σκίσιμο της κουρτίνας.
- Κλείστε τα φερμουάρ, ράψτε τα χαλαρά κουμπιά και επιδιορθώστε τυχόν σκισίματα και γρατζουνιές.
- Πλένετε τα προϊόντα με την ένδειξη «Πλένεται στο πλυντήριο» ή «Πλένεται στο χέρι» μόνο με το κατάλληλο πρόγραμμα. Στεγνώστε αυτά τα είδη ρούχων κρεμώντας τα ή απλώνοντάς τα σε επίπεδη επιφάνεια. Μην τα στεγνώνετε στο στεγνωτήριο.
- Μην πλένετε χρωματιστά και λευκά μαζί. Τα καινούργια, σκουρόχρωμα βαμβακερά ρούχα απελευθερώνουν πολλή χρώμα. Πλύνετε τα ξεχωριστά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο χρωστικές ουσίες/μέσα αλλαγής χρώματος και αποσκληρυντικά κατάλληλα για πλυντήρια ρούχων. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες της συσκευασίας.
- Οι επίμονοι λεκέδες πρέπει να αντιμετωπίζονται σωστά πριν από το πλύσιμο. Αν δεν είστε σίγουροι, επικοινωνήστε με ένα στεγνοκαθαριστήριο.
- Πλύνετε τα παντελόνια και τα ευαίσθητα ρούχα γυρισμένα από την ανάποδη.
- Τα ρούχα που είναι πολύ λερωμένα με υλικά όπως αλεύρι, σκόνη ασβέστη, γάλα σε σκόνη κ.λπ. πρέπει να ανακινούνται και να καθαρίζονται επιφανειακά πριν τοποθετηθούν μέσα στο προϊόν. Αυτή η σκόνη και τα υπολείμματα στα ρούχα ενδέχεται να συσσωρευτούν στα εσωτερικά μέρη του προϊόντος με την πάροδο του χρόνου και να προκαλέσουν ζημιά.
- Πριν πλύνετε τα ρούχα από μαλλί ανγκορά, τοποθετήστε τα στην κατάψυξη για μερικές ώρες. Αυτό θα μειώσει το χνούδιασμα.

5.3 Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας και νερού

Οι παρακάτω πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε το προϊόν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και αποδοτικό από πλευράς ενέργειας/νερού.

- Λειτουργήστε το προϊόν με τη μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα φορτίου για το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει, αλλά μην το υπερφορτώνετε. Δείτε τον «Πίνακας κύκλων πλύσης»
- Ακολουθήστε τις οδηγίες θερμοκρασίας στη συσκευασία του απορρυπαντικού.
- Πλύνετε τα ελαφρώς λερωμένα ρούχα σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Χρησιμοποιήστε ταχύτερα προγράμματα για μικρές ποσότητες ελαφρώς λερωμένων ρούχων.
- Μην χρησιμοποιείτε πρόπλυση και υψηλές θερμοκρασίες για ρούχα που δεν είναι πολύ λερωμένα ή λεκιασμένα.
- Αν σκοπεύετε να στεγνώσετε τα ρούχα σας σε στεγνωτήριο, επιλέξτε την υψηλότερη συνιστώμενη ταχύτητα στυψίματος κατά τη διάρκεια της πλύσης.
- Μην χρησιμοποιείτε περισσότερο απορρυπαντικό από την ποσότητα που συνιστάται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

5.4 Έναρξη λειτουργίας

Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες που περιγράφονται στις ενότητες «Σημαντικεσ οδηγιεσ σχετικα με το περιβαλλον» και «Εγκατασταση». Για να προετοιμάσετε το προϊόν για πλύσιμο ρούχων, εκτελέστε πρώτα το πρόγραμμα Καθαρισμός κάδου.

Εάν αυτό το πρόγραμμα δεν είναι διαθέσιμο στο προϊόν σας, εφαρμόστε τη μέθοδο που περιγράφεται στην ενότητα «Καθαρισμός της Πόρτας φόρτωσης και του Κάδου».



Χρησιμοποιήστε ένα προϊόν κατά των αλάτων, κατάλληλο για πλυντήρια ρούχων. Κάποια ποσότητα νερού παραμένει στο προϊόν λόγω των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου στην παραγωγή. Δεν είναι επιβλαβές για το προϊόν.

5.5 Φόρτωση ρούχων

1. Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης.
2. Τοποθετήστε τα ρούχα μέσα στο προϊόν χωρίς να τα πιέζετε.
3. Κλείστε την πόρτα φόρτωσης πιέζοντάς την μέχρι να ακούσετε έναν ήχο κλειδώματος. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πιαστεί αντικείμενα στην πόρτα. Η πόρτα φόρτωσης παραμένει κλειδωμένη όσο εκτελείται ένα πρόγραμμα. Το κλείδωμα της πόρτας θα ανοίξει λίγα λεπτά μετά το τέλος του προγράμματος πλύσης. Στη συνέχεια, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης. Εάν η πόρτα δεν ανοίγει, εφαρμόστε τις λύσεις που παρέχονται για το σφάλμα «Αδύνατο άνοιγμα της πόρτας φόρτωσης» στην ενότητα Αντιμετωπιση προβληματων.

5.6 Σωστή χωρητικότητα φορτίου

Η μέγιστη χωρητικότητα φορτίου εξαρτάται από τον τύπο των ρούχων, τον βαθμό βρωμιάς και το επιθυμητό πρόγραμμα πλύσης. Το προϊόν ρυθμίζει αυτόματα την ποσότητα νερού ανάλογα με το βάρος των ρούχων που έχουν τοποθετηθεί μέσα σε αυτό.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στον «Πίνακας κύκλων πλύσης»

Εάν η συσκευή υπερφορτωθεί, η απόδοση πλύσης του προϊόντος θα μειωθεί. Ενδέχεται επίσης να προκύψουν προβλήματα θορύβου και κραδασμών.

Μπουρνούζι: 1200 g
Κλινοσκεπάσματα: 700 g
Σεντόνι: 500 g
Μαξιλαροθήκη: 200 g
Τραπεζομάντιλο: 250 g
Νεγκλιζέ/Πιτζάμες: 200 g
Εσώρουχα: 100 g
Πουκάμισα: 200 g
Μπλούζα: 100 g
Πετσέτα: 200 g

Η πόρτα φόρτωσης παραμένει κλειδωμένη όσο εκτελείται ένα πρόγραμμα. Το κλείδωμα της πόρτας θα ανοίξει μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Εάν το εσωτερικό μέρος της συσκευής είναι πολύ ζεστό στο τέλος του προγράμματος, η πόρτα φόρτωσης δεν θα ανοίξει μέχρι να πέσει η θερμοκρασία. Εάν η πόρτα δεν ανοίγει, εφαρμόστε τις λύσεις που παρέχονται για το σφάλμα «Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα της πόρτας φόρτωσης» στην ενότητα Αντιμετωπιση προβληματων.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν τα ρούχα τοποθετηθούν λανθασμένα, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα θορύβου και κραδασμών στο πλυντήριο.

5.7 Χρήση απορρυπαντικού και μαλακτικού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε τις οδηγίες του κατασκευαστή στη συσκευασία όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, μαλακτικά, άμυλο, χλωρίνη, αποχρωματιστικά και προϊόντα κατά των αλάτων και ακολουθήστε τις πληροφορίες δοσολογίας που παρέχονται. Χρησιμοποιήστε ένα δοσομετρικό κύπελλο, εάν υπάρχει.

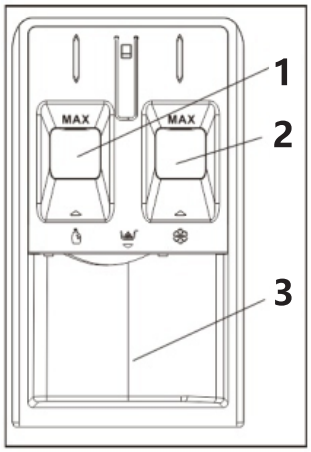

Η θήκη απορρυπαντικού περιλαμβάνει τρία διαμερίσματα:

(1) Υγρό απορρυπαντικό

Το υγρό απορρυπαντικό δεν πρέπει να υπερβαίνει τη στάθμη «MAX» (μέγιστο).

(2) Πρόσθετα (μαλακτικό κ.λπ.)

Το μαλακτικό ρούχων δεν πρέπει να υπερβαίνει τη στάθμη «MAX» (μέγιστο).

(3) Απορρυπαντικό σε σκόνη

Απορρυπαντικό, μαλακτικό και άλλα καθαριστικά

- Προσθέστε απορρυπαντικό και μαλακτικό πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα πλύσης.
- Μην αφήνετε ανοιχτή τη θήκη απορρυπαντικού όταν είναι ενεργοποιημένο το πρόγραμμα πλύσης.

Επιλογή του τύπου απορρυπαντικού

Ο τύπος απορρυπαντικού που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το πρόγραμμα πλύσης, τον τύπο του υφάσματος και το χρώμα.

- Χρησιμοποιήστε διαφορετικά απορρυπαντικά για χρωματιστά και λευκά ρούχα.
- Πλένετε τα ευαίσθητα ρούχα μόνο με ειδικά απορρυπαντικά (υγρό απορρυπαντικό, σαμπουάν για μάλλινα, κ.λπ.) που προορίζονται αποκλειστικά για ευαίσθητα ρούχα και στα συνιστώμενα προγράμματα.
- Όταν πλένετε σκούρα ρούχα και παπλώματα, συνιστάται η χρήση υγρού απορρυπαντικού.
- Πλύνετε τα μάλλινα χρησιμοποιώντας τα συνιστώμενα προγράμματα με ειδικό απορρυπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για μάλλινα.
- Παρακαλούμε ελέγξτε τις περιγραφές των προγραμμάτων για τα προγράμματα που συνιστώνται για διαφορετικά υφάσματα.
- Όλες οι συστάσεις σχετικά με τα απορρυπαντικά ισχύουν για τα επιλέξιμα εύρη θερμοκρασίας προγράμματος.

Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο απορρυπαντικά, μαλακτικά και πρόσθετα κατάλληλα για πλυντήρια ρούχων. Μην χρησιμοποιείτε σκόνη πλυσίματος χεριών.

Προσαρμογή της ποσότητας απορρυπαντικού

Η ποσότητα του απορρυπαντικού εξαρτάται από την ποσότητα των ρούχων, το πόσο λερωμένα είναι και τη σκληρότητα του νερού.

- Μην υπερβαίνετε τις συνιστώμενες δόσεις που αναγράφονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού, για να αποφύγετε τον υπερβολικό αφρό και τα προβλήματα κακού ξεβγάλματος, να εξοικονομήσετε χρήματα και να προστατεύσετε το περιβάλλον.
- Χρησιμοποιήστε μικρότερες ποσότητες απορρυπαντικού για λιγότερα ρούχα ή λιγότερο λερωμένα ρούχα.

Χρήση μαλακτικών

Τοποθετήστε το μαλακτικό στη θήκη μαλακτικού της θήκης απορρυπαντικού.

- Μην υπερβαίνετε την ένδειξη στάθμης (>max<) (μέγιστο) στη θήκη μαλακτικού.
- Εάν το μαλακτικό δεν είναι ρευστό, αραιώστε το με νερό πριν το τοποθετήσετε στη θήκη μαλακτικού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά ή άλλα υλικά με καθαριστικές ιδιότητες, εκτός εάν προορίζονται για χρήση σε πλυντήρια ρούχων για το μαλάκωμα των ρούχων.

Χρήση απορρυπαντικών σε μορφή τζελ και ταμπλέτας

- Εάν το απορρυπαντικό είναι υγρό και δεν υπάρχει θήκη υγρού απορρυπαντικού στο προϊόν σας, τοποθετήστε το απορρυπαντικό σε μορφή τζελ στη θήκη απορρυπαντικού κύριας πλύσης πριν από την πρώτη εισαγωγή νερού. Εάν το προϊόν σας διαθέτει θήκη υγρού απορρυπαντικού, γεμίστε τη θήκη με απορρυπαντικό πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα.
- Εάν το απορρυπαντικό σε μορφή τζελ δεν είναι ρευστό ή βρίσκεται σε υγρή κάψουλα, τοποθετήστε το απευθείας μέσα στον κάδο πριν από το πλύσιμο.
- Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε μορφή ταμπλέτας ή τζελ, μην επιλέγετε τη λειτουργία πρόπλυσης.

Χρήση αμύλου

- Βάλτε το υγρό άμυλο, το άμυλο σε σκόνη ή τη βαφή υφασμάτων στη θήκη μαλακτικού.
- Μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό και άμυλο ταυτόχρονα στο ίδιο πρόγραμμα πλύσης.
- Σκουπίστε το εσωτερικό του προϊόντος με ένα καθαρό, υγρό πανί μετά τη χρήση αμύλου.

Χρήση προϊόντων κατά των αλάτων

- Όταν η χρήση τους είναι απαραίτητη, χρησιμοποιείτε μόνο προϊόντα κατά των αλάτων για πλυντήρια ρούχων.

Χρήση προϊόντων κατά των αλάτων

- Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με πρόπλυση και προσθέστε χλωρίνη στην αρχή της πρόπλυσης. Μην βάζετε απορρυπαντικό στη θήκη πρόπλυσης. Εναλλακτικά, επιλέξτε ένα πρόγραμμα με επιπλέον ξέβγαλμα και προσθέστε τη χλωρίνη ενώ το προϊόν διοχετεύει νερό στη θήκη απορρυπαντικού στο πρώτο βήμα ξεβγάλματος.
- Μην αναμειγνύετε χλωρίνη και απορρυπαντικό μαζί.
- Καθώς η χλωρίνη μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος, χρησιμοποιήστε μόνο μικρές ποσότητες (1/2 φλιτζάνι τσαγιού - περίπου 50 ml) και ξεπλύνετε καλά τα ρούχα.
- Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη απευθείας πάνω στα ρούχα.
- Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη για χρωματιστά ρούχα.
- Επιλέξτε ένα πρόγραμμα χαμηλής θερμοκρασίας όταν χρησιμοποιείτε χλωρίνες με βάση το οξυγόνο.
- Τα λευκαντικά με βάση το οξυγόνο μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με απορρυπαντικά. Ωστόσο, εάν το προϊόν δεν έχει το ίδιο ιξώδες με το απορρυπαντικό, τοποθετήστε πρώτα το απορρυπαντικό στη θήκη αρ. «2» της θήκης απορρυπαντικού και περιμένετε να ξεπλύνει το προϊόν το απορρυπαντικό κατά την εισαγωγή νερού. Προσθέστε το αποχρωματικό στην ίδια θήκη ενώ η μηχανή συνεχίζει να ρουφάει νερό.

5.8 Συμβουλές για Αποτελεσματικό Πλύσιμο

		Ρούχα			
		Ανοιχτόχρωμα και λευκά	**Χρωματιστά**	**Μαύρα/ Σκουρόχρωμα**	**Ευαίσθητα/Μάλλινα/ Μεταξωτά**
		(Συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας ανάλογα με το επίπεδο λερώματος: 40-90 °C)	(Προτεινόμενο εύρος θερμοκρασίας ανάλογα με το επίπεδο λερώματος: δροσερό – 40 °C)	(Προτεινόμενο εύρος θερμοκρασίας ανάλογα με το επίπεδο λερώματος: δροσερό – 40 °C)	(Προτεινόμενο εύρος θερμοκρασίας ανάλογα με το επίπεδο λερώματος: δροσερό – 30 °C)
Επίπεδο λεκέδων	**Πολύ λερωμένα** (δύσκολοι λεκέδες όπως γρασίδι, καφές, φρούτα και αίμα)	Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε προεπεξεργασία των λεκέδων ή πρόπλυση. Τα απορρυπαντικά σε σκόνη και τα υγρά απορρυπαντικά κατάλληλα για λευκά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις δόσεις που συνιστώνται για πολύ λερωμένα ρούχα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη για τον καθαρισμό λεκέδων από άργιλο και βρωμιά, καθώς και λεκέδων ευαίσθητων στη χλωρίνη.	Τα απορρυπαντικά σε σκόνη και τα υγρά απορρυπαντικά κατάλληλα για χρωματιστά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις δόσεις που συνιστώνται για πολύ λερωμένα ρούχα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη για τον καθαρισμό λεκέδων από άργιλο και βρωμιά, καθώς και λεκέδων ευαίσθητων στη χλωρίνη. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά που δεν περιέχουν χλωρίνη.	Τα υγρά απορρυπαντικά κατάλληλα για χρωματιστά και μαύρα/σκούρα χρώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις δόσεις που συνιστώνται για πολύ λερωμένα ρούχα.	Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά κατάλληλα για ευαίσθητα ρούχα. Τα μάλλινα και μεταξωτά ρούχα πρέπει να πλένονται με ειδικά απορρυπαντικά για μάλλινα.
	Κανονικά λερωμένα (για παράδειγμα, λεκέδες που προκαλούνται από επαφή με το σώμα σε γιακά και μανσέτες)	Τα απορρυπαντικά σε σκόνη και τα υγρά απορρυπαντικά κατάλληλα για λευκά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις δόσεις που συνιστώνται για κανονικά λερωμένα ρούχα.	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά, κατάλληλα για χρωματιστά ρούχα, στις δόσεις που συνιστώνται για κανονικά λερωμένα ρούχα. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά που δεν περιέχουν χλωρίνη.	Τα υγρά απορρυπαντικά κατάλληλα για χρωματιστά και μαύρα/σκούρα χρώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δόσεις που συνιστώνται για μέτρια λερωμένα ρούχα.	Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά κατάλληλα για ευαίσθητα ρούχα. Τα μάλλινα και μεταξωτά ρούχα πρέπει να πλένονται με ειδικά απορρυπαντικά για μάλλινα.
	Ελαφρώς λερωμένα (χωρίς ορατούς λεκέδες)	Τα απορρυπαντικά σε σκόνη και τα υγρά απορρυπαντικά κατάλληλα για λευκά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις δόσεις που συνιστώνται για ελαφρώς λερωμένα ρούχα.	Τα απορρυπαντικά σε σκόνη και τα υγρά απορρυπαντικά κατάλληλα για χρωματιστά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις δόσεις που συνιστώνται για ελαφρώς λερωμένα ρούχα. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά που δεν περιέχουν χλωρίνη.	Τα υγρά απορρυπαντικά κατάλληλα για χρωματιστά και μαύρα/σκούρα χρώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δόσεις που συνιστώνται για ελαφρώς λερωμένα ρούχα.	Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά κατάλληλα για ευαίσθητα ρούχα. Τα μάλλινα και μεταξωτά ρούχα πρέπει να πλένονται με ειδικά απορρυπαντικά για μάλλινα.

5.9 Εμφανιζόμενη διάρκεια προγράμματος


Μπορείτε να δείτε τη διάρκεια του προγράμματος στην οθόνη της συσκευής σας ενώ επιλέγετε ένα πρόγραμμα. Ενώ το πρόγραμμα εκτελείται, η διάρκειά του προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με παράγοντες όπως η ποσότητα των ρούχων στο πλυντήριο, η ποσότητα αφρού, οι συνθήκες μη ισορροπημένου φορτίου, οι διακυμάνσεις της παροχής ρεύματος, η πίεση του νερού και οι ρυθμίσεις του προγράμματος.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Στην έναρξη των προγραμμάτων «Cotton» (Βαμβάκι) και «Eco Cotton» (Οικονομικό Βαμβάκι), η οθόνη εμφανίζει τη διάρκεια για το μισό φορτίο, την πιο συνηθισμένη περίπτωση χρήσης. Μόλις ξεκινήσει το πρόγραμμα, μετά από 20-25 λεπτά το μηχάνημα ανιχνεύει το πραγματικό φορτίο. Εάν το ανιχνευόμενο φορτίο είναι βαρύτερο από το μισό φορτίο, ο κύκλος πλύσης θα προσαρμοστεί ανάλογα και η διάρκεια του προγράμματος θα αυξηθεί αυτόματα. Η νέα διάρκεια του προγράμματος θα εμφανιστεί στην οθόνη.

6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Διαβάστε πρώτα την ενότητα «Οδηγίες ασφαλείας»!

6.1 Πίνακας Ελέγχου

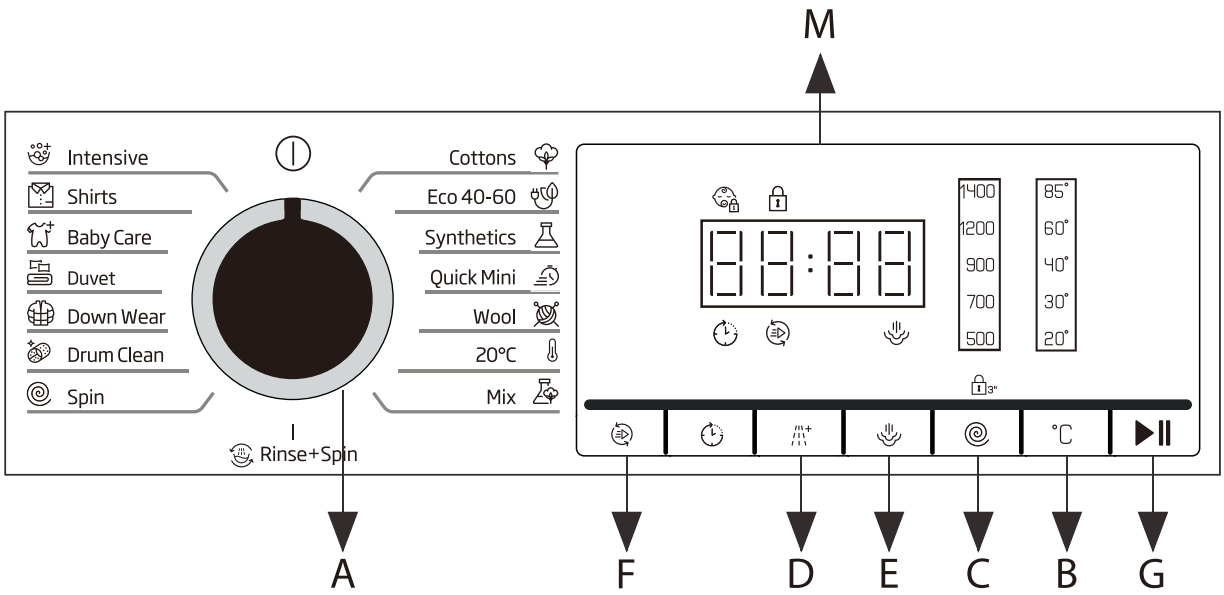

A---Κουμπί **ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΗΣ**: Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του επιθυμητού κύκλου πλύσης (βλ. «Πίνακας κύκλων πλύσης»).

• Θέση **OFF** ⏻: Γυρίστε το κουμπί επιλογής κύκλου πλύσης στο σύμβολο «⏻» για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια ενός κύκλου πλύσης, ο κύκλος πλύσης θα ακυρωθεί.

B---Κουμπί **ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ**: Πατήστε για να αλλάξετε τη θερμοκρασία του νερού για τον τρέχοντα κύκλο. Υπάρχουν πέντε τιμές θερμοκρασίας στην οθόνη. Όταν επιλεγεί μια τιμή θερμοκρασίας, η αντίστοιχη τιμή θερμοκρασίας εμφανίζεται στην ψηφιακή οθόνη.

C---Κουμπί **ΣΤΎΨΙΜΟ**: Πατήστε για να αλλάξετε την ταχύτητα στυψίματος για τον τρέχοντα κύκλο. Υπάρχουν πέντε τιμές ταχύτητας περιστροφής στην οθόνη. Όταν επιλεγεί μια ταχύτητα στυψίματος, η αντίστοιχη τιμή ταχύτητας στυψίματος εμφανίζεται στην ψηφιακή οθόνη.

• Λειτουργία **ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ** 🔒: Ενώ ο κύκλος είναι σε λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **ΣΤΎΨΙΜΟ** για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να ακυρώσετε τη λειτουργία **Κλειδωμα για παιδια**.
Για λεπτομερή περιγραφή, ανατρέξτε στην ενότητα → Διάφορες λειτουργίες.

• Ακύρωση του βομβητή:
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **ΣΤΎΨΙΜΟ** και το κουμπί **Εύκολη εκκίνηση** ταυτόχρονα για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα, για να απενεργοποιήσετε τον βομβητή που ηχεί κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης.
Για λεπτομερή περιγραφή, ανατρέξτε στην ενότητα → Διάφορες λειτουργίες.

D---Κουμπί **ΞΕΒΓΑΛΜΑ**: Πατήστε για να αλλάξετε τον αριθμό ξεβγάλματος για τον τρέχοντα κύκλο. Ο τροποποιημένος αριθμός ξεβγάλματος εμφανίζεται στην ψηφιακή οθόνη.
Λειτουργία **ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΣΕ**: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ξέβγαλμα για 3 δευτερόλεπτα πριν από την εκτέλεση του προγράμματος για να ρυθμίσετε τη λειτουργία «ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ». Η λειτουργία «ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ» ορισμένων προγραμμάτων είναι περιορισμένη.
Για λεπτομερή περιγραφή, ανατρέξτε στην ενότητα → Διάφορες λειτουργίες.
E-Κουμπί **ΑΤΜΌΣ**: Πατήστε για να ρυθμίσετε τον κύκλο πλύσης **ΑΤΜΌΣ**.

Για λεπτομερή περιγραφή, ανατρέξτε στην ενότητα → Διάφορες λειτουργίες.

F--- Κουμπί **Εύκολη εκκίνηση**: Πατήστε για να ρυθμίσετε τον κύκλο πλύσης **Εύκολη εκκίνηση**.


Για λεπτομερή περιγραφή, ανατρέξτε στην ενότητα → Διάφορες λειτουργίες.

G-Κουμπί **ΈΝΑΡΞΗ/ΠΑΎΣΗ** ⏯: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε προσωρινά έναν κύκλο πλύσης.

• Προσθήκη ρούχων ενώ το πρόγραμμα εκτελείται:

Όταν ξεκινήσει ο κύκλος, μπορείτε να διακόψετε προσωρινά τον κύκλο πλύσης πατώντας ξανά παρατεταμένα το κουμπί. Εάν η ενδεικτική λυχνία **ΚΛΕΊΔΩΜΑ ΠΌΡΤΑΣ** είναι σβηστή, η πόρτα μπορεί να ανοίξει. Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ρούχα. Για να ξεκινήσετε τον κύκλο πλύσης από το σημείο στο οποίο διακόπηκε, πατήστε ξανά το κουμπί. Για λεπτομερή περιγραφή, ανατρέξτε στην ενότητα → Διάφοροι κύκλοι και λειτουργίες.

6.2 Σύμβολα στην οθόνη

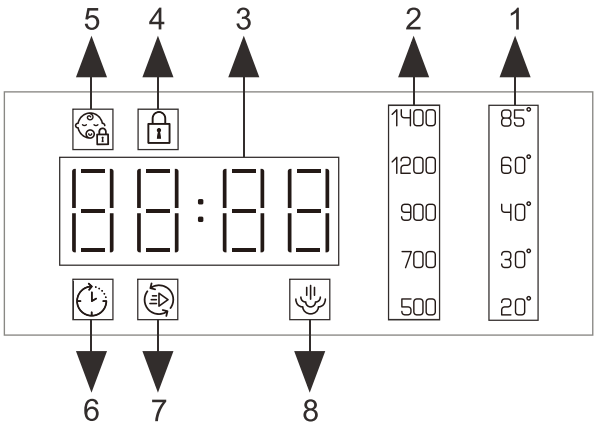

1- Δείκτης θερμοκρασίας

Όταν επιλεγεί ένα πρόγραμμα, η ενδεικτική λυχνία της προεπιλεγμένης τιμής θερμοκρασίας αυτού του προγράμματος θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή θερμοκρασίας πατώντας το κουμπί «TEMP.» (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ). Υπάρχουν πέντε ενδεικτικές λυχνίες τιμής θερμοκρασίας στην οθόνη. Όταν επιλεγεί μια τιμή θερμοκρασίας, στην οθόνη θα εμφανιστεί η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία τιμής θερμοκρασίας. Εάν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες θερμοκρασίας είναι σβηστές, αυτό υποδεικνύει ότι η συσκευή χρησιμοποιεί μόνο κρύο νερό χωρίς να χρησιμοποιεί τον θερμαντήρα σε αυτό το πρόγραμμα.

2- Ένδειξη ταχύτητας περιστροφής

Όταν επιλεγεί ένα πρόγραμμα, η ενδεικτική λυχνία της προεπιλεγμένης τιμής ταχύτητας στυψίματος για αυτό το πρόγραμμα θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή της ταχύτητας στυψίματος πατώντας το κουμπί ΤΑΧΥΤΗΤΑ. Υπάρχουν πέντε ενδεικτικές λυχνίες τιμής ταχύτητας στυψίματος στην οθόνη. Όταν επιλεγεί μια τιμή ταχύτητας στυψίματος, η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία θα εμφανιστεί στην οθόνη. Εάν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ταχύτητας στυψίματος είναι σβηστές, αυτό υποδεικνύει ότι η συσκευή δεν στύβει μετά την τελική διαδικασία αδειάσματος σε αυτό το πρόγραμμα.

3- Δείκτης Διάρκειας

Όταν επιλέγεται ένα πρόγραμμα, η προεπιλεγμένη τιμή ταχύτητας στυψίματος.

Υπολειπόμενος χρόνος του κύκλου πλύσης:



Χρόνος λήξης καθυστέρησης:



Χρόνος στεγνώματος:



Αριθμός ξεβγάλματος:



Κωδικός σφάλματος



4- Ένδειξη κλείδωμα πόρτας

Η αναμμένη ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει ότι η πόρτα είναι κλειδωμένη. Για να αποφύγετε τυχόν ζημιά, περιμένετε μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία πριν ανοίξετε την πόρτα. Για να ανοίξετε την πόρτα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ένας κύκλος, πατήστε το κουμπί ΈΝΑΡΞΗ/ΠΑΎΣΗ. Εάν η ενδεικτική λυχνία ΚΛΕΊΔΩΜΑ ΠΌΡΤΑΣ είναι σβηστή, η πόρτα μπορεί να ανοίξει.

5- Ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά

Η αναμμένη ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει ότι η λειτουργία ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ είναι ενεργοποιημένη και ότι ο πίνακας ελέγχου είναι κλειδωμένος.

6- Δείκτης καθυστερημένης λήξης

Η αναμμένη ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει ότι η λειτουργία ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ είναι ενεργοποιημένη. Η αντίστροφη μέτρηση μέχρι το τέλος του επιλεγμένου κύκλου πλύσης θα εμφανιστεί στην ψηφιακή οθόνη.

7- Ένδειξη λειτουργίας Εύκολη εκκίνηση

Η αναμμένη ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει ότι έχει επιλεγεί το πρόγραμμα πλύσης Εύκολη εκκίνηση.


8- Ένδειξη ατμού

Όταν η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη, σημαίνει ότι έχει ρυθμιστεί η λειτουργία ατμού.


6.3 Προετοιμασία των ρούχων

Ζημιά στη συσκευή/ύφασμα: ξένα αντικείμενα (π.χ. κέρματα, συνδετήρες, βελόνες ή καρφιά) μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα ρούχα σας ή σε εξαρτήματα της συσκευής. Γι' αυτό, ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές κατά την προετοιμασία των ρούχων σας.


- Αφαιρέστε τυχόν χαλαρά ή μεταλλικά αντικείμενα, όπως παραμάνες, συνδετήρες κ.λπ., από τα ρούχα.

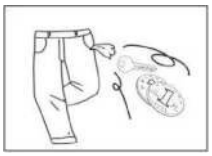


- Αφαιρέστε την άμμο, τα κέρματα κ.λπ. από τις τσέπες και τις μανσέτες.
- Κλείστε τα φερμουάρ και κουμπώστε τα καλύμματα μαξιλαριών, τις παπλωματοθήκες κ.λπ.

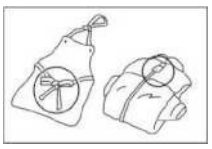

- Αφαιρέστε τους οδηγούς κουρτινών ή τοποθετήστε τους σε μια σακούλα με δίχτυ.
- Ιδιαίτερα ευαίσθητα αντικείμενα ή μικρότερα αντικείμενα, όπως βρεφικές κάλτσες ή μαντήλια, πρέπει να πλένονται μόνο μέσα σε δικτυωτή θήκη ή σε μαξιλαροθήκη.

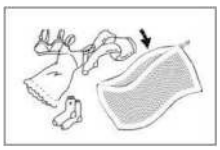

- Μερικά αντικείμενα είναι καλύτερο να τα γυρίζετε από την ανάποδη. Αυτά περιλάμβαναν πλεκτά, παντελόνια, μπλουζάκια και φούτερ.

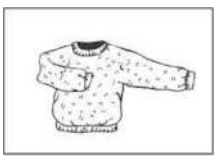

- Βεβαιωθείτε ότι τα σουτιέν με μπανέλα πλένονται στο πλυντήριο.

Βεβαιωθείτε ότι βάζετε τα σουτιέν με μπανέλα σε μια μαξιλαροθήκη που μπορεί να κλείσει καλά με φερμουάρ ή κουμπί. Αν η μπανέλα βγει έξω από το cup, μπορεί να πέσει μέσα από τις οπές του κάδου και να προκαλέσει εκτεταμένη ζημιά.

6.4 Ταξινόμηση των ρούχων κατά χρώμα και βαθμό βρωμιάς

Ταξινομήστε τα ρούχα ανάλογα με το χρώμα, τον βαθμό βρωμιάς και το συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας πλύσης.





- Τα ρούχα μπορεί να αποχρωματιστούν.
- Μην πλένετε ποτέ καινούργια πολύχρωμα ρούχα μαζί με άλλα.
- Πλένετε τα λευκά ρούχα ξεχωριστά από τα χρωματιστά, διαφορετικά τα λευκά ρούχα μπορεί να γίνουν γκρι.

6.5 Βαθμός βρωμιάς

- Ελαφριά βρωμιά
  Δεν υπάρχουν ορατοί λεκέδες ή ίχνη βρωμιάς αλλά μπορεί να έχει απορροφήσει κάποια οσμή. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει ελαφριά καλοκαιρινά ρούχα όπως μπλουζάκια, πουκάμισα ή μπλούζες που φοριούνται μόνο μία φορά. Επίσης, για να φρεσκάρετε τα κλινοσκεπάσματα ή τις πετσέτες των επισκεπτών.
- Κανονική βρωμιά
  Ορατή βρωμιά ή/και μερικοί ελαφροί λεκέδες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ρούχα όπως μπλουζάκια, πουκάμισα ή μπλούζες που έχουν λερωθεί από ιδρώτα ή έχουν φορεθεί πολλές φορές. Επίσης, πετσέτες κουζίνας, πετσέτες χεριών ή κλινοσκεπάσματα που έχουν χρησιμοποιηθεί για έως και μία εβδομάδα ή περισσότερο, ή κουρτίνες χωρίς λεκέδες που δεν έχουν πλυθεί για έως και μισό χρόνο.
- Βαριά βρωμιά
  Ορατή βρωμιά και λεκέδες. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει πετσέτες κουζίνας, υφασμάτινες χαρτοπετσέτες, σαλιάρες για μωρά, παιδικά εξωτερικά ρούχα ή ποδοσφαιρικές φανέλες και πουκάμισα λερωμένα με γρασίδι ή χώμα. Θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει ρούχα εργασίας όπως φόρμες και τζιν ή άλλα ρούχα που φοριούνται για εξωτερικές εργασίες και δραστηριότητες.

6.6 Ταξινόμηση ρούχων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ετικέτας φροντίδας τους

Τα σύμβολα στις ετικέτες των ρούχων σας θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε το καταλληλότερο πρόγραμμα πλύσης και τη σωστή θερμοκρασία, τους κύκλους πλύσης και τις μεθόδους σιδερώματος. Μην ξεχάσετε να ρίξετε μια ματιά σε αυτές τις χρήσιμες ενδείξεις!

Τύπος πλύσης	 Πλύσιμο στο πλυντήριο, κανονικό/βαμβακερό	 Πλύσιμο στο πλυντήριο, μόνιμη πίεση	 Πλύσιμο στο πλυντήριο, ευαίσθητα	 Μόνο πλύσιμο στο χέρι	 Απαγορεύεται το πλύσιμο	 Απαγορεύεται το στύψιμο
Θερμοκρασία νερού	 Θερμοκρασία νερού 30 °C	 Θερμοκρασία νερού 40 °C	 Θερμοκρασία νερού 50 °C	 Θερμοκρασία νερού 60 °C	 Θερμοκρασία νερού 70 °C	 Θερμοκρασία νερού 95 °C
	 Θερμοκρασία νερού 30 °C	 Θερμοκρασία νερού 40 °C	 Θερμοκρασία νερού 50 °C	 Θερμοκρασία νερού 60 °C	 Θερμοκρασία νερού 70 °C	 Θερμοκρασία νερού 95 °C
Λευκαντικό	 Οποιοδήποτε λευκαντικό	 Λευκαντικό χωρίς χλώριο	 Λευκαντικό με χλώριο	 Απαγορεύεται το λευκαντικό		
Τύπος στεγνωτηρίου	 Κανονικά/Βαμβακερά βαρέως τύπου	 Μόνιμη Πίεση/Ανθεκτικό στο τσαλάκωμα	 Ευαίσθητο	 Απαγορεύεται το στεγνωτήριο		
Θερμοκρασία στεγνωτηρίου	 Υψηλή θερμοκρασία	 Μέτρια θερμοκρασία	 Χαμηλή θερμοκρασία	 Χωρίς θερμοκρασία		
Τύπος στεγνώματος	 Άπλωμα	 Άπλωμα χωρίς στράγγισμα	 Άπλωμα οριζόντια	 Άπλωμα στη σκιά		
Σίδερο	 Υψηλή θερμοκρασία	 Μέτρια θερμοκρασία	 Χαμηλή θερμοκρασία	 Απαγορεύεται το σιδέρωμα		
Στεγνό καθάρισμα	 Οποιοσδήποτε διαλύτης	 Διαλύτης υπερχλωροαιθυλενίου	Διαλύτης πετρελαίου	Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα		

6.7 Πίνακας κύκλων πλύσης

Μέγιστο φορτίο 8 κιλά Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση απενεργοποίησης 0,5 W / σε κατάσταση αναμονής 8,0 W						Απορρυπαντικά και πρόσθετα		Συνιστώμενο απορρυπαντικό		Υπολειμματική υγρασία %	Κατανάλωση ενέργειας kWh	Σύνολο λίτρων νερού	Θερμοκρασία °C πλυντηρίου
Πρόγραμμα	Θερμοκρασία		Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (rpm)	Μέγιστο φορτίο (kg)	Διάρκεια (ω:λ)	Βασικό απορρυπαντικό	Μαλακτικό	Σκόνη	Υγρό				
	Ρύθμιση	Εύρος											
Ανάμεικτα	60 °C	❄-60 °C	1400	8,0	00:52	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Βαμβακερά	60 °C	❄-60 °C	1400	8,0	00:57	●	○	✓	✓	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---
Εντατικό	85 °C	60 °C- 85 °C	1200	3,0	02:07	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Μάλλινα	40 °C	❄-40 °C	700	1,0	00:50	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Βρεφικά	85 °C	❄-85 °C	1200	5,0	01:23	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Πουκάμισα	60 °C	❄-60 °C	900	3,0	00:55	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Πάπλωμα	60 °C	❄-60 °C	1200	6,0	01:19	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Οικονομικό 40–60°C	40 °C	40 °C	1400	8,0	03:12	●	○	✓	✓	62	0,725	65	33
			1400	4,0	02:30	●	○	✓	✓		0,34	42	26
			1400	2,0	02:19	●	○	✓	✓		0,164	31	21
20°C	30°C	❄-30°C	900	2,0	00:39	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Γρήγορο mini	40 °C	❄-40 °C	900	1,0	00:15	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Συνθετικά	60 °C	❄-60 °C	900	5,0	01:17	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Ρούχα με πούπουλα	40 °C	❄-40 °C	900	2,0	01:43	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Στύψιμο	---	---	1200	8,0	00:08	---	---	---	---	---	---	---	---
Ξέβγαλμα + Στύψιμο	---	---	1200	8,0	00:13	---	○	---	✓	---	---	---	---
Καθαρισμός κάδου	85 °C	85°C	700	---	02:15	○	○	✓	✓	---	---	---	---

✓ = απορρυπαντικό σε μορφή τζελ/υγρού ✓= απορρυπαντικό σε σκόνη ○ = προαιρετική δοσολογία --- = ΝΟ ● = απαιτούμενη δοσολογία

- Όταν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό, δεν συνιστάται η ενεργοποίηση της χρονικής καθυστέρησης.
- Συνιστούμε τη χρήση: Σκόνη πλυσίματος ρούχων 20 °C έως 80 °C
  Απορρυπαντικό μάλλινων 20 °C έως 40 °C
- Ακολουθήστε τη συνιστώμενη δοσολογία της συσκευασίας του απορρυπαντικού σε σκόνη ή υγρού.

Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να διαφέρουν στο σπίτι σας λόγω μεταβαλλόμενων συνθηκών στη θερμοκρασία του νερού εισόδου, στην πίεση του νερού κ.λπ. Οι κατά προσέγγιση τιμές διάρκειας προγράμματος αναφέρονται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση των προγραμμάτων, χωρίς επιλογές. Οι τιμές που δίνονται για προγράμματα εκτός του προγράμματος Οικολογική λειτουργία 40-60 είναι μόνο ενδεικτικές.

Λειτουργία **Οικολογική λειτουργία 40-60** - Δοκιμή κύκλου πλύσης σύμφωνα με τον κανονισμό οικολογικού σχεδιασμού της ΕΕ 2019/2014. Το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας και νερού για πλύσιμο κανονικά λερωμένων βαμβακερών ρούχων.

Σημείωση: Οι ταχύτητες στυψίματος που εμφανίζονται στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τις ταχύτητες που αναφέρονται στον πίνακα.

Για όλα τα Ινστιτούτα Δοκιμών

Μεγάλος κύκλος πλύσης για βαμβακερά: ρυθμίστε τον κύκλο πλύσης για **βαμβακερά** με θερμοκρασία 40 °C.

* Μετά το τέλος του προγράμματος και στύψιμο με τη μέγιστη επιλέξιμη ταχύτητα στυψίματος, στην προεπιλεγμένη ρύθμιση του προγράμματος.

6.8 Προγράμματα

Ανάμεικτα
Για πλύσιμο ελαφρά έως κανονικά λερωμένων μικτών βαμβακερών και συνθετικών υφασμάτων, λευκών και χρωματιστών ρούχων μαζί.

Βαμβακερά
Για καθημερινά ρούχα από βαμβάκι, λινό και μείγματα βαμβακιού.

Εντατικό
Για ρούχα που χρειάζονται απομάκρυνση σκώρων και αλλεργιογόνων.

Μάλλινα
Για ρούχα από μάλλινο και μείγμα μαλλιού που πλένονται στο πλυντήριο.

Βρεφικά
Ένας κύκλος σχεδιασμένος για τη βρωμιά που είναι τυπική στα παιδικά ρούχα. Αφαιρεί αποτελεσματικά τυχόν ίχνη υπολειμμάτων απορρυπαντικού.

Πουκάμισα
Για πουκάμισα και γυναικείες μπλούζες.

Πάπλωμα
Για μεγάλα, ανθεκτικά υφάσματα όπως τζιν, βαμβάκι βαρέως τύπου ή ανθεκτικά παντελόνια.

Οικονομικό 40–60°C
Για πλύσιμο κανονικά λερωμένων βαμβακερών ρούχων που πλένονται στους 40 °C ή 60 °C, μαζί στον ίδιο κύκλο.
Αυτό είναι το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά και το πιο αποτελεσματικό όσον αφορά την κατανάλωση νερού και ενέργειας.

20°C (κρύο πλύσιμο)
Για πλύσιμο ελαφρώς λερωμένων βαμβακερών ρούχων, σε θερμοκρασία 20 °C.

Γρήγορο mini
Για μικρή ποσότητα ή ελαφρώς λερωμένα ρούχα που θέλετε να πλύνετε γρήγορα.

Συνθετικά
Για το πλύσιμο εσωρούχων.

Ρούχα με πούπουλα
Για μπουφάν που πλένονται στο πλυντήριο.

Στύψιμο
Συνδυάζει ξέβγαλμα και στύψιμο για φορτία που απαιτούν επιπλέον κύκλο ξεβγάλματος.
Χρησιμοποιείται επίσης για φορτία που απαιτούν μόνο ξέβγαλμα.

Ξέβγαλμα + Στύψιμο
Αυτός ο κύκλος χρησιμοποιεί στύψιμο για να μειώσει τους χρόνους στεγνώματος για βαριά υφάσματα ή είδη ειδικής φροντίδας που πλένονται στο χέρι.

Καθαρισμός κάδου
Καθαρίζει τον κάδο αφαιρώντας βρωμιά και βακτήρια. Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι άδειος.

6.9 Ειδικοί κύκλοι πλύσης

Φροντίδα μωρού: ένας κύκλος σχεδιασμένος για τη βρωμιά που είναι τυπική στα παιδικά ρούχα· αφαιρεί αποτελεσματικά τυχόν ίχνη υπολειμμάτων απορρυπαντικού.

Πουπουλένια μπουφάν: ένας κύκλος για πλύσιμο μεμονωμένων πούπουλων (που δεν ζυγίζουν περισσότερο από 2 kg), μαξιλαριών ή ρούχων επενδεδυμένων με πούπουλο χήνας, όπως φουσκωτά μπουφάν. Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ειδικό κύκλο πλύσης, συνιστούμε να τοποθετείτε τα πουπουλένια ρούχα στον κάδο με τις άκρες τους διπλωμένες προς τα μέσα (βλ. σχήμα) και να μην χρησιμοποιείτε περισσότερο από τα 3/4 του συνολικού όγκου του κάδου. Για να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, συνιστούμε να τοποθετήσετε υγρό απορρυπαντικό μέσα στη θήκη του απορρυπαντικού.



6.10 Διάφορες λειτουργίες

Κλειδωμα για παιδια

1. Η ρύθμιση της λειτουργίας κλειδώματος για παιδιά μπορεί να αποτρέψει την κακή λειτουργία από παιδιά και εξωτερικές παρεμβολές στη διαδικασία πλύσης.
2. Κατά τη λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ΣΤΎΨΙΜΟ για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να ακυρώσετε τη λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά.
3. Αφού ρυθμιστεί η λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά, ανάβει η ενδεικτική λυχνία κλειδώματος ασφαλείας. Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει, ο πίνακας ελέγχου είναι κλειδωμένος και όλα τα κουμπιά είναι απενεργοποιημένα, όπως και το κουμπί επιλογής κύκλου πλύσης (εκτός εάν είναι στραμμένο στο σύμβολο «⏻»). Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή μόνο γυρίζοντας το κουμπί επιλογής κύκλου πλύσης. Όταν το κουμπί επιλογής κύκλου πλύσης βρίσκεται κάτω από το σύμβολο «⏻», η μηχανή θα απενεργοποιηθεί και θα σταματήσει να λειτουργεί. Εάν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, η λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά θα ακυρωθεί.
4. Αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το πλυντήριο περιστρέφοντας το κουμπί επιλογής κύκλου πλύσης. Όταν το μηχάνημα ενεργοποιηθεί ξανά, εκτελεί απευθείας το πρόγραμμα πριν το απενεργοποιήσει.

Εύκολη εκκίνηση

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Εύκολη εκκίνηση:

1. Εάν το πλυντήριο ρούχων είναι απενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Εύκολη εκκίνηση για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει αμέσως το πρόγραμμα και η περιοχή Μ θα ανάψει.
   Το Εύκολη εκκίνηση μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος μετά την απενεργοποίηση της συσκευής, ανάλογα με τις προηγούμενες συνθήκες.
2. Εάν το πλυντήριο ρούχων είναι ενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Εύκολη εκκίνηση για 3 δευτερόλεπτα για να εκτελέσετε απευθείας το πρόγραμμα και η περιοχή Μ θα ανάψει. Η Εύκολη εκκίνηση ξεκινά πάντα εκτελώντας μια ρουτίνα ανίχνευσης: στην αρχή του προγράμματος, το πλυντήριο υπολογίζει το βάρος των ρούχων για να εγγυηθεί τη σωστή απόδοση.

Πώς λειτουργεί;

1. Τοποθετήστε τα ρούχα (βαμβακερά ή/και συνθετικά ρούχα) και κλείστε την πόρτα.
2. Για το απορρυπαντικό και τυχόν πρόσθετα.
3. Ξεκινήστε τον κύκλο πατώντας παρατεταμένα το κουμπί Εύκολη εκκίνηση για 3 δευτερόλεπτα. Η σχετική ενδεικτική λυχνία θα γίνει πράσινη και η πόρτα θα κλειδώσει (το σύμβολο 🔒 ανάβει).

   Σημείωση: Η έναρξη του κύκλου πλύσης με το κουμπί Εύκολη εκκίνηση ενεργοποιεί έναν αυτόματο μη προσαρμόσιμο κύκλο που συνιστάται για βαμβακερά και συνθετικά ρούχα. Αυτός ο κύκλος δεν επιτρέπει τον ορισμό πρόσθετων επιλογών.

   Για να ανοίξετε την πόρτα ενώ εκτελείται ένας αυτόματος κύκλος, πατήστε το κουμπί ΈΝΑΡΞΗ/ΠΑΎΣΗ ⏯. Εάν το σύμβολο κλειδωμένης πόρτας 🔒 είναι σβηστό, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. Πατήστε ξανά το κουμπί ΈΝΑΡΞΗ/ΠΑΎΣΗ ⏯ για να επανεκκινήσετε τον κύκλο από το σημείο στο οποίο διακόπηκε.
4. Στο τέλος του κύκλου πλύσης, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «END» (ΤΕΛΟΣ).

Ατμός

Αυτή η επιλογή βελτιώνει την απόδοση πλύσης παράγοντας ατμό κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης για την απομάκρυνση τυχόν βακτηρίων από τις ίνες, οι οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία ταυτόχρονα. Τοποθετήστε τα ρούχα στον κάδο, επιλέξτε ένα συμβατό πρόγραμμα και επιλέξτε Ατμός! Ο ατμός που παράγεται κατά τη λειτουργία του πλυντηρίου ρούχων μπορεί να προκαλέσει θάμπωμα στην πόρτα.

Προσθήκη ρούχων κατά την εκτέλεση του προγράμματος

Όταν το πρόγραμμα εκτελείται, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ΈΝΑΡΞΗ/ΠΑΎΣΗ ▶II για να διακόψετε προσωρινά τη λειτουργία της μηχανής. Όταν η ενδεικτική λυχνία κλειδώματος ΠΟΡΤΑΣ σβήσει, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα και να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ρούχα. Αφού ολοκληρωθεί η λειτουργία, κλείστε την πόρτα και πατήστε ξανά παρατεταμένα το κουμπί ΈΝΑΡΞΗ/ΠΑΎΣΗ ▶II. Το μηχάνημα θα συνεχίσει να λειτουργεί από το σημείο στο οποίο διακόπηκε ο κύκλος.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν η στάθμη ή η θερμοκρασία του νερού στον κάδο είναι πολύ υψηλή, ανάβει η ενδεικτική λυχνία κλειδώματος πόρτας 🔒, η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει και δεν μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ρούχα όταν εκτελείται το πρόγραμμα.

Ακύρωση του βομβητή

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ΣΤΥΨΙΜΟ και το κουμπί Εύκολη εκκίνηση ταυτόχρονα για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον βομβητή που ηχεί όταν εκτελείται ο κύκλος πλύσης.

- Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση του βομβητή, εκτελέστε την ίδια διαδικασία όπως για την ακύρωση. Η ρύθμιση του βομβητή ενεργοποιείται μετά από ένα ηχητικό σήμα.

Σύστημα εξισορρόπησης φορτίου

Η συσκευή διαθέτει αυτόματο σύστημα ανίχνευσης ανομοιόμορφων φορτίων. Εάν τα ρούχα είναι ανομοιόμορφα κατανεμημένα κατά την έναρξη του κύκλου στυψίματος, η συσκευή θα τα εξομαλύνει και θα ρυθμίσει τα ρούχα μέχρι να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα πριν από το στύψιμο. Εάν τα ρούχα δεν μπορούν να κατανεμηθούν ομοιόμορφα εντός του καθορισμένου χρόνου, η συσκευή δεν θα στύψει για να αποφευχθεί η έντονη δόνηση της συσκευής. Ελέγξτε αν τα ρούχα είναι μπερδεμένα ή πλεγμένα και επιλέξτε ξανά το πρόγραμμα «Spin» (στύψιμο) αφού τα τακτοποιήσετε ξανά. Όταν πλένετε ένα μικρό φορτίο ρούχων, όπως ένα τζιν, ένα πουλόβερ, μια πετσέτα μπάνιου κ.λπ., το πλυντήριο ενδέχεται να μην εκτελέσει τη διαδικασία στυψίματος λόγω της προστασίας ισορροπίας. Παρακαλούμε πλύνετε τα μεγάλα και τα μικρά ρούχα μαζί, όταν είναι δυνατόν, για να διευκολύνετε το ξεμπέρδεμα και να ολοκληρώσετε ομαλά τη διαδικασία στυψίματος.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Λόγω των διαφορετικών τύπων και υλικών πλύσης, η λειτουργία αυτόματης ρύθμισης και εξισορρόπησης μπορεί να ρυθμίσει τα ρούχα αρκετές φορές, παρατείνοντας έτσι τον χρόνο στυψίματος. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο, όχι βλάβη του μηχανήματος.

6.11 Πώς να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Πριν φορτώσετε το πρώτο σας φορτίο ρούχων

Η νέα σας συσκευή έχει δοκιμαστεί πριν φύγει από το εργοστάσιο. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την εκτέλεση διαφόρων κύκλων πλύσης. Ως αποτέλεσμα, μια μικρή ποσότητα νερού μπορεί να παραμείνει στη δεξαμενή και στο σύστημα αποστράγγισης. Εκτελέστε έναν κύκλο καθαρισμού κάδου χωρίς ρούχα και χωρίς απορρυπαντικό για να καθαρίσετε το σύστημα πριν από το πρώτο σας πλύσιμο.

Καθημερινή χρήση

Προετοιμασία των ρούχων

ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ

- Τα κέρματα, οι συνδετήρες κ.λπ. θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο φορτίο και στα εξαρτήματα του πλυντηρίου ρούχων.
- Τα χαρτομάντηλα θα διασπαστούν κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης και τα υπολείμματά τους θα πρέπει στη συνέχεια να αφαιρεθούν με το χέρι.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΕΡΜΟΥΑΡ, ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ. ΔΕΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΡΔΕΛΕΣ Ή ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ

- Τοποθετήστε τα μικρότερα ρούχα (π.χ. νάιλον καλσόν, ζώνες κ.λπ.) και τα ρούχα με άγκιστρα (π.χ. σουτιέν) σε μια υφασμάτινη τσάντα ή σε μια μαξιλαροθήκη με φερμουάρ. Αφαιρέστε τυχόν κρίκους από τις κουρτίνες ή τοποθετήστε τις κουρτίνες μέσα σε μια υφασμάτινη σακούλα μαζί με τους κρίκους.

ΤΥΠΟΙ/ΣΥΜΒΟΛΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΛΥΣΗΣ

- Βαμβακερά, μικτές ίνες, εύκολα στη φροντίδα/συνθετικά, μάλλινα, είδη για πλύσιμο στο χέρι.
- Χρώμα
  Ξεχωρίστε τα χρωματιστά και τα λευκά υφάσματα. Πλύνετε τα καινούργια χρωματιστά ρούχα ξεχωριστά.
- Μέγεθος
  Πλύνετε ρούχα διαφορετικών μεγεθών στο ίδιο φορτίο πλύσης, για να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα του πλυσίματος και την κατανομή των ρούχων στον κάδο.
- Ευαίσθητα
  Πλένετε τα ευαίσθητα αντικείμενα ξεχωριστά. Απαιτούν ήπια μεταχείριση.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή


1. Φόρτωση ρούχων
   Ανοίξτε την πόρτα και φορτώστε τα ρούχα. Τοποθετήστε τα στον κάδο ένα ένα, χωρίς να τα πιέζετε και χωρίς να γεμίσετε υπερβολικά τον κάδο. Τηρήστε τα μεγέθη φορτίου που αναφέρονται στον «Πίνακας κύκλων πλύσης». Η υπερφόρτωση του πλυντηρίου θα έχει ως αποτέλεσμα μη ικανοποιητικά αποτελέσματα πλύσης και τσαλακωμένα ρούχα.
2. Κλείσιμο της πόρτας
   Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν κολλήσει ρούχα ανάμεσα στο τζάμι της πόρτας και το λαστιχένιο στεγανοποιητικό. Όταν η πόρτα κλείσει σωστά, θα κάνει κλικ.
3. Άνοιγμα της βρύσης
   Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο ύδρευσης. Άνοιξε τη βάνα.
4. Ρύθμιση του επιθυμητού προγράμματος
   Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα με το κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΗΣ. Η διάρκεια του κύκλου πλύσης εμφανίζεται στην οθόνη. Το πλυντήριο ρούχων εμφανίζει αυτόματα τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις θερμοκρασίας και ταχύτητας στυψίματος που είναι δυνατές για το επιλεγμένο πρόγραμμα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ή/και την ταχύτητα στυψίματος με τα αντίστοιχα κουμπιά.

- Αλλαγή θερμοκρασίας
  Πατήστε το κουμπί «TEMP» (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ) για να μειώσετε προοδευτικά τη ρύθμιση θερμοκρασίας μέχρι να ρυθμιστεί η θερμοκρασία πλύσης με κρύο νερό (όλες οι ενδεικτικές λυχνίες θερμοκρασίας σβήνουν στην οθόνη). Πατώντας ξανά το κουμπί, επιλέγεται η υψηλότερη δυνατή ρύθμιση.
- Αλλαγή ταχύτητας στυψίματος
  Πατήστε το κουμπί ΤΑΧΥΤΗΤΑ για να μειώσετε σταδιακά την ταχύτητα στυψίματος μέχρι να απενεργοποιηθεί ο κύκλος στυψίματος (όλες οι ενδεικτικές λυχνίες τιμής ταχύτητας στυψίματος σβήνουν στην οθόνη). Πατώντας ξανά το κουμπί, επιλέγεται η υψηλότερη δυνατή ρύθμιση.
- Επιλογή επιλογών
  Πατήστε το κουμπί/α για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή. Η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία επιλογής ανάβει. Πατήστε ξανά το κουμπί/α για να ακυρώσετε την επιλογή. Η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία επιλογής σβήνει.

> Εάν η επιλεγμένη επιλογή δεν είναι συμβατή με το πρόγραμμα που έχει οριστεί, η ασυμβατότητα σηματοδοτείται από ένα ηχητικό σήμα και η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία επιλογής αναβοσβήνει.

> Εάν η επιλεγμένη επιλογή δεν είναι συμβατή με κάποια άλλη προηγουμένως ορισμένη επιλογή, μόνο η πιο πρόσφατη επιλογή θα παραμείνει ενεργή.

5. Προσθήκη απορρυπαντικού
   Τραβήξτε έξω τη θήκη απορρυπαντικού (και προσθέτων/μαλακτικού). Τα τμήματα είναι όπως περιγράφονται παρακάτω.

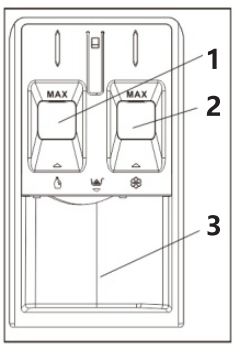

Τμήμα 1: Υγρό απορρυπαντικό
Το υγρό απορρυπαντικό δεν πρέπει να υπερβαίνει τη στάθμη «MAX» (ΜΕΓΙΣΤΟ).

Τμήμα 2: Πρόσθετα (μαλακτικό κ.λπ.) Το μαλακτικό ρούχων δεν πρέπει να υπερβαίνει τη στάθμη «MAX» (ΜΕΓΙΣΤΟ).

Τμήμα 3: Απορρυπαντικό σε σκόνη.

Τηρείτε τις συστάσεις δοσολογίας στη συσκευασία του απορρυπαντικού. Η σωστή δοσολογία απορρυπαντικού/προσθέτων είναι σημαντική, επειδή:

- Βελτιστοποιεί το αποτέλεσμα καθαρισμού.
- Αποτρέπει τα ερεθιστικά υπολείμματα πλεονάζοντος απορρυπαντικού στα ρούχα σας.

- Εξοικονομεί χρήματα αποτρέποντας τη σπατάλη πλεονάζοντος απορρυπαντικού.
- Προστατεύει το πλυντήριο ρούχων αποτρέποντας την σκλήρυνση των εξαρτημάτων.
- Προστατεύει το περιβάλλον αποφεύγοντας περιττές περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά για πλύσιμο στο χέρι, επειδή δημιουργούν πολύ αφρό.

Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικά σε σκόνη για λευκά βαμβακερά ρούχα, για πρόπλυση και για πλύσιμο σε θερμοκρασίες άνω των 60 °C.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

6. Καθυστέρηση του τέλους ενός προγράμματος

- Για να ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα να τερματιστεί αργότερα, ανατρέξτε στην ενότητα «Πίνακας Ελέγχου/ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ».

7. Έναρξη προγράμματος

- Πατήστε το κουμπί ΈΝΑΡΞΗ/ΠΑΎΣΗ ▶II. Ανάβει η σχετική ενδεικτική λυχνία, η πόρτα κλειδώνει και ανάβει η ενδεικτική λυχνία ΚΛΕΊΔΩΜΑ ΠΌΡΤΑΣ 🔒.
- Για να αποφύγετε την υπερχείλιση, μην ανοίγετε τη θήκη απορρυπαντικού ενώ εκτελείται κάποιο πρόγραμμα.
- Η υπόλοιπη διάρκεια του προγράμματος ενδέχεται να διαφέρει. Παράγοντες όπως ένα μη ισορροπημένο φορτίο πλύσης ή ο σχηματισμός αφρού μπορούν να επηρεάσουν τη διάρκεια του προγράμματος.

8. Αλλαγή των ρυθμίσεων ενός προγράμματος ενώ αυτό εκτελείται. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενώ ένα πρόγραμμα εξακολουθεί να εκτελείται. Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν, εφόσον η αντίστοιχη φάση του προγράμματος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

   Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενός προγράμματος ενώ αυτό εκτελείται:

- Πατήστε το κουμπί ΈΝΑΡΞΗ/ΠΑΎΣΗ ▶II για να θέσετε το ενεργό πρόγραμμα σε παύση.
- Αλλάξτε τις ρυθμίσεις όπως επιθυμείτε.
- Πατήστε ξανά το κουμπί ΈΝΑΡΞΗ/ΠΑΎΣΗ ▶II για να συνεχίσετε το πρόγραμμα.

Εάν αλλάξετε το πρόγραμμα, μην προσθέσετε απορρυπαντικό για το νέο πρόγραμμα.

Για να αποτρέψετε την τυχαία αλλαγή ενός ενεργού προγράμματος (για παράδειγμα από παιδιά), χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά (βλ. ενότητα «Πίνακας Ελέγχου/ΣΤΎΨΙΜΟ».

Για να διακόψετε προσωρινά ένα πρόγραμμα που εκτελείται και να ανοίξετε την πόρτα, πατήστε το κουμπί ΈΝΑΡΞΗ/ΠΑΎΣΗ ▶II. Εάν η στάθμη ή/και η θερμοκρασία του νερού στον κάδο είναι/δεν είναι πολύ υψηλές, η ενδεικτική λυχνία ΚΛΕΊΔΩΜΑ ΠΌΡΤΑΣ 🔒 σβήνει. Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα, για παράδειγμα, για να προσθέσετε περισσότερα ρούχα ή για να αφαιρέσετε ρούχα που έχουν τοποθετηθεί κατά λάθος. Πατήστε ξανά το κουμπί ΈΝΑΡΞΗ/ΠΑΎΣΗ ▶II για να συνεχίσετε με το πρόγραμμα.

9. Ακύρωση ενός προγράμματος ενώ εκτελείται:

- Γυρίστε το κουμπί επιλογής κύκλου πλύσης στο σύμβολο «⏻» για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Εάν η στάθμη ή/και η θερμοκρασία του νερού είναι αρκετά χαμηλές, η πόρτα ξεκλειδώνει και μπορεί να ανοίξει.
- Η πόρτα παραμένει κλειδωμένη εάν η στάθμη του νερού στον κάδο είναι πολύ υψηλή. Για να ξεκλειδώσετε την πόρτα, γυρίστε πρώτα το κουμπί επιλογής κύκλου πλύσης για να επιλέξετε το πρόγραμμα στυψίματος και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΣΤΎΨΙΜΟ για να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα στυψίματος (όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ταχύτητας στυψίματος σβήνουν στην οθόνη).
- Πατήστε το κουμπί ΈΝΑΡΞΗ/ΠΑΎΣΗ ▶II για να εκτελέσετε το πρόγραμμα στυψίματος. Το νερό αντλείται έξω από τον κάδο κατά τη διάρκεια του κύκλου. Η πόρτα ξεκλειδώνει στο τέλος του προγράμματος.

10. Απενεργοποιήστε τη συσκευή στο τέλος του προγράμματος.

- Στο τέλος του κύκλου, στην ψηφιακή οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «End» (Τέλος).
- Η πόρτα μπορεί να ανοίξει μόνο όταν σβήσει η ενδεικτική λυχνία ΚΛΕΊΔΩΜΑ ΠΌΡΤΑΣ 🔒.

- Ελέγξτε ότι η ενδεικτική λυχνία ΚΛΕΊΔΩΜΑ ΠΌΡΤΑΣ είναι σβηστή, στη συνέχεια ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε τα ρούχα.
- Γυρίστε το κουμπί επιλογής κύκλου πλύσης στο σύμβολο «⏻» για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Κλείστε τη βάνα.

Αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη για να στεγνώσει το εσωτερικό της συσκευής.

6.12 Ακύρωση προγράμματος

Το πρόγραμμα ακυρώνεται όταν το κουμπί κύκλου πλύσης περιστραφεί σε διαφορετικό πρόγραμμα ή όταν η συσκευή απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά χρησιμοποιώντας κουμπί επιλογής κύκλου πλύσης.

Εάν γυρίσετε το κουμπί επιλογής κύκλου πλύσης όταν είναι ενεργοποιημένο το Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά, το πρόγραμμα δεν θα ακυρωθεί. Θα πρέπει πρώτα να ακυρώσετε το Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά. Αν θέλετε να ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης μετά την ακύρωση του προγράμματος, αλλά δεν μπορείτε να το κάνετε επειδή η στάθμη του νερού στο πλυντήριο είναι πάνω από τη γραμμή βάσης της πόρτας φόρτωσης, γυρίστε το κουμπί επιλογής κύκλου πλύσης στο πρόγραμμα Στύψιμο + Αποστράγγιση και αδειάστε το νερό στο πλυντήριο.

6.13 Τέλος προγράμματος

Το σύμβολο «End» (Τέλος) εμφανίζεται στην οθόνη όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.
Τα ολοκληρωμένα βήματα του προγράμματος θα εμφανιστούν αν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί.

Κατάσταση αναμονής

Το μηχάνημά σας διαθέτει λειτουργία «Standby Mode» (Κατάσταση αναμονής). Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή με το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση, εάν δεν ξεκινήσει κανένα πρόγραμμα ή δεν γίνει καμία άλλη ενέργεια κατά τη φάση επιλογής ή εάν δεν γίνει καμία ενέργεια εντός περίπου 10 λεπτών από την ολοκλήρωση του επιλεγμένου προγράμματος, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Επιπλέον, εάν το προϊόν σας διαθέτει οθόνη που εμφανίζει την ώρα του προγράμματος, αυτή η οθόνη είναι εντελώς απενεργοποιημένη. Αν γυρίσετε το κουμπί επιλογής κύκλου πλύσης, οι λυχνίες ανάβουν και η οθόνη θα ενεργοποιηθεί ξανά.

Οι ρυθμίσεις προγράμματος που έγιναν πριν η συσκευή εισέλθει σε λειτουργία αναμονής ενδέχεται να έχουν διαγραφεί. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του προγράμματος είναι σωστές πριν ξεκινήσετε τον κύκλο πλύσης. Προσαρμόστε ξανά τις ρυθμίσεις σας, εάν είναι απαραίτητο. Αυτό δεν είναι σφάλμα.


7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε πρώτα την ενότητα «Οδηγίες ασφαλείας»!

Ο καθαρισμός του προϊόντος σας σε τακτά χρονικά διαστήματα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του και μειώνει τα συνηθισμένα προβλήματα.

7.1 Καθαρισμός της θήκης απορρυπαντικού

Καθαρίζετε τη θήκη απορρυπαντικού σε τακτά χρονικά διαστήματα (μία φορά κάθε 4 έως 5 πλύσεις) όπως αναφέρεται παρακάτω για να αποτρέψετε τη συσσώρευση απορρυπαντικού σε σκόνη. Εάν υπάρχει συσσώρευση υπολειμμάτων απορρυπαντικού ή προσθέτων ή εάν η θήκη μαλακτικού δεν έχει ξεπλυθεί αρκετά καλά, ίσως είναι χρήσιμο να καθαρίσετε τη θήκη.

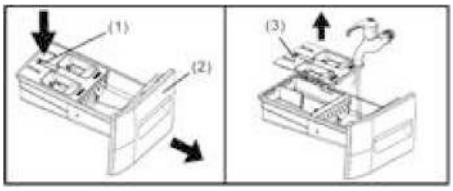

1. Ανοίξτε πλήρως τη θήκη του απορρυπαντικού. Πιέστε προς τα κάτω το μάνδαλο του συρταριού (1) και τραβήξτε το δίσκο (2) από το περίβλημα της συσκευής.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του υγρού απορρυπαντικού (3) πιάνοντάς το και τραβώντας το προς τα πάνω από τη θήκη του απορρυπαντικού.
3. Καθαρίστε το κάλυμμα του υγρού απορρυπαντικού και τη θήκη του απορρυπαντικού κρατώντας την κάτω από τρεχούμενο νερό. Σκουπίστε απαλά τυχόν υπολείμματα απορρυπαντικού.
4. Τοποθετήστε το κάλυμμα του υγρού απορρυπαντικού και σύρετε τη θήκη του απορρυπαντικού πίσω στη θέση της και κλείστε τη με ασφάλεια.

Συμβουλή: Μην λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς να έχετε τοποθετήσει τη θήκη του απορρυπαντικού. Να διατηρείτε πάντα τη θήκη εντελώς κλειστή.

7.2 Καθαρισμός της Πόρτας φόρτωσης και του Κάδου

Για προϊόντα με πρόγραμμα καθαρισμού κάδου, ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργια του προϊοντοσ.

Εκτελέστε τη διαδικασία καθαρισμού του κάδου κάθε 2 μήνες.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιήστε ένα προϊόν κατά των αλάτων, κατάλληλο για πλυντήρια ρούχων.




Μετά από κάθε καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν απομείνει ξένες ουσίες στο προϊόν. Εάν οι οπές στο λάστιχο της πόρτας που φαίνονται στο σχήμα είναι φραγμένες, ανοίξτε τις χρησιμοποιώντας μια οδοντογλυφίδα. Ξένα μεταλλικά αντικείμενα μπορεί να προκαλέσουν λεκέδες σκουριάς στον κάδο. Καθαρίστε τους λεκέδες στην επιφάνεια του κάδου με καθαριστικά για ανοξείδωτο ατσάλι.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε συρματόβουρτσα ή σύρμα. Αυτά θα προκαλέσουν ζημιά στις βαμμένες, χρωμιωμένες και πλαστικές επιφάνειες.
Συνιστούμε να σκουπίζετε το λάστιχο της πόρτας με ένα καθαρό, στεγνό πανί στο τέλος του προγράμματος. Αυτό θα αφαιρέσει τα υπολείμματα από το λάστιχο της πόρτα της συσκευής σας και θα αποτρέψει τον σχηματισμό δυσάρεστης οσμής.

7.3 Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος και του πίνακα ελέγχου

Σκουπίστε το εξωτερικό περίβλημα του προϊόντος με σαπουνόνερο ή με μη διαβρωτικό ήπιο απορρυπαντικό σε μορφή τζελ, όπως απαιτείται, και στεγνώστε το με ένα μαλακό πανί. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε τον πίνακα ελέγχου. Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού που περιέχουν χλωρίνη.

7.4 Καθαρισμός των φίλτρων εισόδου νερού

Υπάρχει ένα φίλτρο στο άκρο κάθε βαλβίδας εισαγωγής νερού στο πίσω μέρος του προϊόντος και επίσης στο άκρο κάθε σωλήνα εισαγωγής νερού όπου συνδέονται με τη βρύση. Αυτά τα φίλτρα εμποδίζουν την είσοδο ξένων ουσιών και βρωμιάς στο νερό στο προϊόν. Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται εάν είναι βρώμικα.

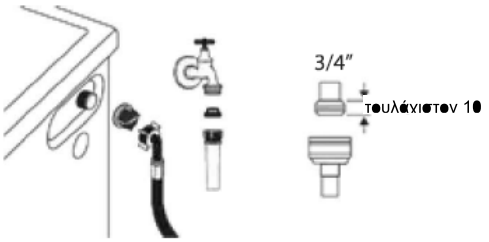

1. Κλείστε τις βάνες.
2. Αφαιρέστε τα παξιμάδια των σωλήνων εισαγωγής νερού για να έχετε πρόσβαση στα φίλτρα στις βαλβίδες εισαγωγής νερού και καθαρίστε τα με μια κατάλληλη βούρτσα. Εάν τα φίλτρα είναι βρώμικα, αφαιρέστε τα από τις θήκες τους με πένσα και καθαρίστε τα όπως περιγράφεται.
3. Αφαιρέστε τα φίλτρα στα επίπεδα άκρα των σωλήνων εισαγωγής νερού μαζί με τις φλάντζες και καθαρίστε τα καλά κάτω από τρεχούμενο νερό.
4. Αντικαταστήστε προσεκτικά τις φλάντζες και τα φίλτρα και σφίξτε τα παξιμάδια με το χέρι.

7.5 Αποστράγγιση του υπολειπόμενου νερού και καθαρισμός του φίλτρου της αντλίας

Το σύστημα φίλτρου του προϊόντος σας αποτρέπει τα στερεά αντικείμενα, όπως κουμπιά, κέρματα και ίνες υφασμάτων, από το να φράξουν τα πτερύγια της αντλίας κατά την αποστράγγιση του νερού πλύσης. Έτσι, το νερό μπορεί να αποστραγγιστεί χωρίς προβλήματα και η διάρκεια ζωής της αντλίας παρατείνεται. Εάν το προϊόν δεν αποστραγγίζει το νερό που βρίσκεται στο εσωτερικό του, το φίλτρο της αντλίας πιθανότατα είναι φραγμένο. Το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται κάθε φορά που φράσσεται ή κάθε 3 μήνες. Το νερό πρέπει να αποστραγγιστεί πριν από τον καθαρισμό του φίλτρου της αντλίας. Επιπλέον, πριν από τη μεταφορά του προϊόντος (π.χ., κατά τη μετακόμιση σε άλλο σπίτι) το νερό θα πρέπει να αποστραγγίζεται πλήρως.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα ξένα αντικείμενα που έχουν απομείνει στο φίλτρο της αντλίας ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν ή να προκαλέσουν προβλήματα θορύβου.


Σε περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα παγετού, η βάνα πρέπει να κλείνει, ο σωλήνας του συστήματος πρέπει να αφαιρείται και το νερό που βρίσκεται μέσα στο προϊόν πρέπει να αποστραγγίζεται όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται. Μετά από κάθε χρήση, κλείνετε τη βάνα στην οποία είναι συνδεδεμένος ο σωλήνας δικτύου.

Για να καθαρίσετε το βρώμικο φίλτρο και να αδειάσετε το νερό:

1. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα για να διακόψετε την παροχή ρεύματος.

Η θερμοκρασία του νερού στο εσωτερικό του προϊόντος μπορεί να φτάσει τους 90 °C. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, καθαρίζετε το φίλτρο μόνο όταν το νερό στο εσωτερικό του προϊόντος έχει κρυώσει.

2. Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου.

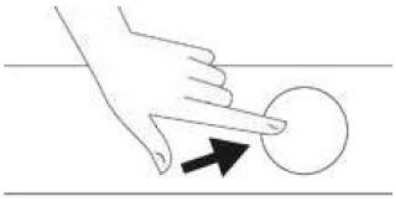

3. Για να αποστραγγίσετε το νερό, ακολουθήστε τις διαδικασίες που φαίνονται παρακάτω.

Εάν το προϊόν δεν διαθέτει εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης νερού έκτακτης ανάγκης, προχωρήστε ως εξής για να αποστραγγίσετε το νερό:



- Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο στο άκρο του σωλήνα για να συλλέξετε το νερό από το φίλτρο.
- Όταν το φίλτρο της αντλίας αρχίσει να βγάζει νερό, χαλαρώστε το περιστρέφοντάς το (αριστερόστροφα). Ρίξτε το νερό στο δοχείο που έχετε τοποθετήσει μπροστά από το φίλτρο. Κρατήστε ένα πανί έτοιμο για να καθαρίσετε τυχόν νερό που μπορεί να χυθεί.
- Γυρίστε εντελώς και αφαιρέστε το φίλτρο της αντλίας όταν το νερό στο προϊόν έχει αποστραγγιστεί.

1. Καθαρίστε τυχόν υπολείμματα στο εσωτερικό του φίλτρου, καθώς και τυχόν ίνες γύρω από την πτερωτή της αντλίας.
2. Αντικαταστήστε το φίλτρο.
3. Εάν το καπάκι του φίλτρου περιλαμβάνει δύο κομμάτια, κλείστε το πατώντας την γλωττίδα. Εάν είναι μονοκόμματο, τοποθετήστε πρώτα τις γλωττίδες στο κάτω μέρος στις υποδοχές τους και, στη συνέχεια, πιέστε το πάνω μέρος για να κλείσει.

8 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε πρώτα την ενότητα «Οδηγίες ασφαλείας»!

Ανωμαλίες:	Πιθανές αιτίες / Λύση:
Τα προγράμματα δεν ξεκινούν αφού κλείσει η πόρτα φόρτωσης.	• Το κουμπί Έναρξη/Παύση δεν είναι πατημένο. >>> Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. • Ενδέχεται να είναι δύσκολο να κλείσετε την πόρτα φόρτωσης σε περίπτωση υπερβολικής φόρτωσης. >>> Μειώστε την ποσότητα των ρούχων και βεβαιωθείτε ότι η πόρτα φόρτωσης μπορεί να κλείσει σωστά.
Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση ή η επιλογή του προγράμματος.	• Το προϊόν έχει μεταβεί σε λειτουργία αυτοπροστασίας λόγω προβλήματος τροφοδοσίας (τάση γραμμής, πίεση νερού κ.λπ.). >>> Ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος, επιλέξτε ένα άλλο πρόγραμμα περιστρέφοντας το κουμπί επιλογής κύκλου πλύσης ή πατώντας παρατεταμένα το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση για 3 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε το πρόγραμμα. Το προηγούμενο πρόγραμμα θα ακυρωθεί. Ανατρέξτε στο Ακύρωση προγράμματος [29]
Νερό μέσα στο προϊόν.	• Κάποια ποσότητα νερού παραμένει στο προϊόν λόγω των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου κατά την παραγωγή. >>> Αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα· το νερό δεν είναι επιβλαβές για το προϊόν.
Το προϊόν δεν απορροφά νερό.	• Η βάνα είναι κλειστή. >>> Ανοίξτε τη βάνα. • Ο σωλήνας εισόδου νερού είναι λυγισμένος. >>> Ισιώστε τον εύκαμπτο σωλήνα. • Το φίλτρο εισόδου νερού είναι φραγμένο. >>> Καθαρίστε το φίλτρο. • Η πόρτα φόρτωσης δεν είναι κλειστή. >>> Κλείστε την πόρτα.
Το προϊόν δεν αποστραγγίζει το νερό.	• Ο σωλήνας αποστράγγισης νερού είναι φραγμένος ή λυγισμένος. >>> Καθαρίστε ή ισιώστε τον εύκαμπτο σωλήνα. • Το φίλτρο της αντλίας είναι φραγμένο. >>> Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας.
Το προϊόν δονείται ή κάνει θόρυβο.	• Το προϊόν δεν είναι ισορροπεί καλά στο δάπεδο. >>> Προσαρμόστε τις βάσεις για να ισορροπήσετε το προϊόν. • Υπάρχει κάποιο ξένο αντικείμενο στο φίλτρο της αντλίας. >>> Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας. • Οι βίδες ασφαλείας μεταφοράς δεν έχουν αφαιρεθεί. >>> Αφαιρέστε τις βίδες ασφαλείας μεταφοράς. • Η ποσότητα ρούχων στο προϊόν είναι ανεπαρκής. >>> Προσθέστε περισσότερα ρούχα στο προϊόν. • Έχει τοποθετηθεί υπερβολική ποσότητα ρούχων στο προϊόν. >>>Αφαιρέστε μερικά από τα ρούχα από το προϊόν ή κατανείμετε το φορτίο με το χέρι για να το εξισορροπήσετε ομοιόμορφα στον κάδο. • Το προϊόν ακουμπάει σε ένα σκληρό αντικείμενο. >>> Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν ακουμπάει πουθενά.
Υπάρχει διαρροή νερού από το κάτω μέρος του προϊόντος.	• Ο σωλήνας αποστράγγισης νερού είναι φραγμένος ή λυγισμένος. >>> Καθαρίστε ή ισιώστε τον εύκαμπτο σωλήνα. • Το φίλτρο της αντλίας είναι φραγμένο. >>> Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας.
Το προϊόν σταμάτησε λίγο μετά την έναρξη του προγράμματος.	• Η μηχανή έχει σταματήσει προσωρινά λόγω χαμηλής τάσης. >>> Το προϊόν θα συνεχίσει να λειτουργεί όταν η τάση επανέλθει στο κανονικό επίπεδο.
Το προϊόν αποστραγγίζει απευθείας το νερό που προσλαμβάνει.	• Ο σωλήνας αποστράγγισης δεν βρίσκεται σε επαρκές ύψος. >>> Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης νερού όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.
Δεν φαίνεται νερό στο προϊόν κατά το πλύσιμο.	• Το νερό βρίσκεται στο μη ορατό μέρος του προϊόντος. >>> Αυτό δεν είναι λάθος.

Η πόρτα φόρτωσης δεν μπορεί να ανοίξει.	• Το κλείδωμα της πόρτας φόρτωσης ενεργοποιείται λόγω της στάθμης του νερού στο προϊόν. >>> Αδειάστε το νερό εκτελώντας το πρόγραμμα Αποστράγγιση ή Στύψιμο. • Το προϊόν θερμαίνει το νερό ή βρίσκεται σε κύκλο στυψίματος. >>> Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. • Η πόρτα φόρτωσης ενδέχεται να έχει κολλήσει λόγω της πίεσης που δέχεται. >>> Πιάστε τη λαβή και σπρώξτε και τραβήξτε την πόρτα φόρτωσης για να την απασφαλίσετε και να την ανοίξετε.
Το πλύσιμο διαρκεί περισσότερο από ό,τι αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης.	• Η πίεση του νερού είναι χαμηλή. >>>Το προϊόν περιμένει μέχρι να εισπνευστεί επαρκής ποσότητα νερού, ώστε να αποφευχθεί η κακή ποιότητα πλύσης λόγω ανεπαρκούς νερού. Επομένως, ο χρόνος πλύσης παρατείνεται. • Η τάση είναι χαμηλή. >>> Ο χρόνος πλύσης παρατείνεται για να αποφευχθούν κακά αποτελέσματα πλύσης όταν η τάση τροφοδοσίας είναι χαμηλή. • Η θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού είναι χαμηλή. >>> Ο χρόνος που απαιτείται για τη θέρμανση του νερού είναι μεγαλύτερος τις κρύες εποχές. Επίσης, ο χρόνος πλύσης μπορεί να παραταθεί για να αποφευχθούν κακά αποτελέσματα πλύσης. • Ο αριθμός των ξεβγαλμάτων ή/και η ποσότητα του νερού ξεβγάλματος έχουν αυξηθεί. >>> Το προϊόν αυξάνει την ποσότητα του νερού ξεβγάλματος όταν χρειάζεται καλό ξέβγαλμα και προσθέτει ένα επιπλέον βήμα ξεβγάλματος εάν είναι απαραίτητο. • Έχει δημιουργηθεί υπερβολικός αφρός και έχει ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα απορρόφησης αφρού λόγω υπερβολικής χρήσης απορρυπαντικού. >>> Χρησιμοποιήστε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού.
Η αντίστροφη μέτρηση διάρκειας προγράμματος δεν εμφανίζεται. (Σε μοντέλα με οθόνη)	• Ο χρονοδιακόπτης ενδέχεται να σταματήσει κατά την πρόσληψη νερού. >>> Η ένδειξη χρονοδιακόπτη δεν θα ξεκινήσει μέχρι το προϊόν να προσλάβει επαρκή ποσότητα νερού. Το προϊόν θα περιμένει μέχρι να υπάρχει αρκετό νερό για να αποφευχθούν κακά αποτελέσματα πλύσης λόγω έλλειψης νερού. Η ένδειξη χρονοδιακόπτη θα επανέλθει μετά από αυτό. • Ο χρονοδιακόπτης ενδέχεται να σταματήσει κατά τη διάρκεια της φάσης θέρμανσης. >>> Η ένδειξη χρονοδιακόπτη δεν θα ξεκινήσει μέχρι το προϊόν να φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία. • Ο χρονοδιακόπτης ενδέχεται να σταματήσει κατά τη διάρκεια του κύκλου στυψίματος. >>> Το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης ανισορροπίας φορτίου ενεργοποιείται λόγω της ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων στον κάδο.
Η αντίστροφη μέτρηση διάρκειας προγράμματος δεν εμφανίζεται.	• Το φορτίο στο εσωτερικό του προϊόντος δεν είναι ισορροπημένο. >>>Το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης ανισορροπίας φορτίου ενεργοποιείται λόγω της ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων στον κάδο.
Το προϊόν δεν μεταβαίνει σε κύκλο στυψίματος.	• Το φορτίο στο εσωτερικό του προϊόντος δεν είναι ισορροπημένο. >>>Το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης ανισορροπίας φορτίου ενεργοποιείται λόγω της ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων στον κάδο. • Ο κύκλος στυψίματος δεν θα ξεκινήσει εάν το νερό δεν αποστραγγιστεί πλήρως. >>> Ελέγξτε το φίλτρο και τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης. • Έχει συσσωρευτεί υπερβολικός αφρός και το αυτόματο σύστημα απορρόφησης αφρού έχει ενεργοποιηθεί λόγω υπερβολικής χρήσης απορρυπαντικού. >>> Χρησιμοποιήστε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού.
Η απόδοση πλύσης είναι κακή: Τα ρούχα γίνονται γκρι.	• Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί επαρκείς ποσότητες απορρυπαντικού για μεγάλο χρονικό διάστημα. >>> Χρησιμοποιήστε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού και τον τύπο των ρούχων. • Το πλύσιμο γίνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα. >>> Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία για τα ρούχα που θα πλυθούν. • Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί επαρκείς ποσότητες απορρυπαντικού με σκληρό νερό. >>> Η χρήση ανεπαρκούς ποσότητας απορρυπαντικού με σκληρό νερό προκαλεί την παραμονή της βρωμιάς στο ύφασμα και αυτό το γκριζάρει με την πάροδο του χρόνου. Το γκριζάρισμα είναι δύσκολο να εξαλειφθεί όταν εμφανιστεί. Χρησιμοποιήστε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού και τον τύπο των ρούχων. • Έχει χρησιμοποιηθεί υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού. >>> Χρησιμοποιήστε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού και τον τύπο των ρούχων.

Η απόδοση πλύσης είναι κακή: Οι λεκέδες επιμένουν ή τα ρούχα δεν έχουν ασπρίσει.	• Δεν χρησιμοποιείται επαρκής ποσότητα απορρυπαντικού. >>> Χρησιμοποιήστε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού και τον τύπο των ρούχων. • Έχει τοποθετηθεί υπερβολική ποσότητα ρούχων. >>> Μην υπερφορτώνετε τον κάδο. Μην υπερβαίνετε τις ποσότητες που συνιστώνται στον «Πίνακας κύκλων πλύσης». • Έχει γίνει λάθος επιλογή προγράμματος και θερμοκρασίας. >>> Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα και θερμοκρασία για τα ρούχα που θα πλυθούν. • Έχει χρησιμοποιηθεί λάθος τύπος απορρυπαντικού. >>> Χρησιμοποιήστε το γνήσιο απορρυπαντικό που είναι κατάλληλο για το προϊόν. • Το απορρυπαντικό έχει τοποθετηθεί σε λάθος θήκη. >>> Τοποθετήστε το απορρυπαντικό στη σωστή θήκη. Μην αναμειγνύετε το λευκαντικό και το απορρυπαντικό μεταξύ τους.
Η απόδοση πλύσης είναι κακή: Εμφανίζονται λιπαροί λεκέδες στα ρούχα.	• Δεν πραγματοποιείται τακτικός καθαρισμός του κάδου. >>> Καθαρίζετε τον κάδο τακτικά. Για αυτήν τη διαδικασία, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://parts-selfservice.europeanappliances.com/
Η απόδοση πλύσης είναι κακή: Τα ρούχα έχουν μια δυσάρεστη μυρωδιά.	• Το επαναλαμβανόμενο πλύσιμο σε χαμηλές θερμοκρασίες ή/και η χρήση σύντομων προγραμμάτων μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστες οσμές ή πολλαπλασιασμό βακτηρίων. >>> Αφήστε το συρτάρι απορρυπαντικού και την πόρτα φόρτωσης του προϊόντος μισάνοιχτη μετά από κάθε πλύση για να στεγνώσει και να αποφευχθεί ο πολλαπλασιασμός βακτηρίων στο εσωτερικό του πλυντηρίου.
Τα χρώματα των υφασμάτων έχουν ξεθωριάσει.	• Έχει τοποθετηθεί υπερβολική ποσότητα ρούχων. >>> Μην υπερφορτώνετε τον κάδο. • Χρησιμοποιείται υγρό απορρυπαντικό. >>> Διατηρείτε τα απορρυπαντικά καλά κλεισμένα σε περιβάλλον χωρίς υγρασία και μην τα εκθέτετε σε υπερβολικές θερμοκρασίες. • Η επιλεγμένη θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. >>> Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα και θερμοκρασία ανάλογα με τον τύπο των ρούχων και τον βαθμό βρωμιάς.
Το πλυντήριο ρούχων δεν ξεβγάζει καλά.	• Η ποσότητα, η μάρκα και οι συνθήκες αποθήκευσης του απορρυπαντικού που χρησιμοποιούνται είναι ακατάλληλες. >>> Χρησιμοποιήστε ένα απορρυπαντικό κατάλληλο για το πλυντήριο ρούχων και τα ρούχα σας. Διατηρείτε τα απορρυπαντικά καλά κλεισμένα σε περιβάλλον χωρίς υγρασία και μην τα εκθέτετε σε υπερβολικές θερμοκρασίες. • Το απορρυπαντικό τοποθετήθηκε σε λάθος θήκη. >>> Εάν τοποθετηθεί απορρυπαντικό στη θήκη πρόπλυσης και δεν έχει επιλεγεί κύκλος πρόπλυσης, το προϊόν ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτό το απορρυπαντικό κατά τη φάση ξεβγάλματος ή μαλακτικού. Τοποθετήστε το απορρυπαντικό στη σωστή θήκη. • Το φίλτρο της αντλίας είναι φραγμένο. >>> Ελέγξτε το φίλτρο. • Ο σωλήνας αποστράγγισης είναι διπλωμένος. >>> Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.
Τα ρούχα είναι σκληρά μετά το πλύσιμο.	• Έχει χρησιμοποιηθεί ανεπαρκής ποσότητα απορρυπαντικού. >>> Η χρήση ανεπαρκούς ποσότητας απορρυπαντικού σε σχέση με τη σκληρότητα του νερού μπορεί να προκαλέσει την σκλήρυνση των ρούχων με την πάροδο του χρόνου. Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού. • Το απορρυπαντικό έχει τοποθετηθεί σε λάθος θήκη. >>> Εάν τοποθετηθεί απορρυπαντικό στη θήκη πρόπλυσης και δεν έχει επιλεγεί ο κύκλος πρόπλυσης, το προϊόν ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτό το απορρυπαντικό κατά τη φάση ξεβγάλματος ή μαλακτικού. Τοποθετήστε το απορρυπαντικό στη σωστή θήκη. • Έχει αναμειχθεί απορρυπαντικό με μαλακτικό. >>> Μην αναμειγνύετε το μαλακτικό με το απορρυπαντικό. Πλύνετε το συρτάρι με ζεστό νερό.

Τα ρούχα δεν μυρίζουν όπως το μαλακτικό.	• Το απορρυπαντικό έχει τοποθετηθεί σε λάθος θήκη. >>> Εάν τοποθετηθεί απορρυπαντικό στη θήκη πρόπλυσης και δεν έχει επιλεγεί ο κύκλος πρόπλυσης, το προϊόν ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτό το απορρυπαντικό κατά τη φάση ξεβγάλματος ή μαλακτικού. Πλύνετε το συρτάρι με ζεστό νερό. Τοποθετήστε το απορρυπαντικό στη σωστή θήκη. • Έχει αναμειχθεί απορρυπαντικό με μαλακτικό >>> Μην αναμειγνύετε μαλακτικό με απορρυπαντικό. Πλύνετε το συρτάρι με ζεστό νερό.
Υπόλειμμα απορρυπαντικού στη θήκη απορρυπαντικού.	• Το απορρυπαντικό έχει τοποθετηθεί σε ένα υγρό συρτάρι. >>> Στεγνώστε τη θήκη απορρυπαντικού πριν προσθέσετε απορρυπαντικό. • Το απορρυπαντικό έχει υγρανθεί. >>> Διατηρείτε τα απορρυπαντικά καλά κλεισμένα σε περιβάλλον χωρίς υγρασία και μην τα εκθέτετε σε υπερβολικές θερμοκρασίες. • Η πίεση του νερού είναι χαμηλή. >>> Ελέγξτε την πίεση του νερού. • Το απορρυπαντικό στη θήκη κύριας πλύσης έχει βραχεί κατά την αναρρόφηση νερού πρόπλυσης. Οι οπές στη θήκη απορρυπαντικού είναι φραγμένες. >>> Ελέγξτε τις οπές και καθαρίστε τες εάν είναι φραγμένες. • Υπάρχει πρόβλημα με τις βαλβίδες του συρταριού απορρυπαντικού. >>> Καλέστε τον Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. • Έχει αναμειχθεί απορρυπαντικό με μαλακτικό. >>> Μην αναμειγνύετε το μαλακτικό με το απορρυπαντικό. Πλύνετε το συρτάρι με ζεστό νερό.
Υπολείμματα απορρυπαντικού στα ρούχα.	• Το μηχάνημα ενδέχεται να έχει υπερφορτωθεί. >>> Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα. • Έχει γίνει λάθος επιλογή προγράμματος και θερμοκρασίας. >>> Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα και θερμοκρασία για τα ρούχα που θα πλυθούν. • Μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί λάθος τύπος απορρυπαντικού. >>> Επιλέξτε το κατάλληλο απορρυπαντικό για τα ρούχα που πρόκειται να πλυθούν.
Σχηματίζεται υπερβολικά πολύς αφρός μέσα στο προϊόν.	• Έχουν χρησιμοποιηθεί απορρυπαντικά ακατάλληλα για το πλυντήριο ρούχων. >>> Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικά κατάλληλα για το πλυντήριο ρούχων. • Έχει χρησιμοποιηθεί υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού. >>> Χρησιμοποιήστε μόνο επαρκή ποσότητα απορρυπαντικού. • Το απορρυπαντικό έχει αποθηκευτεί υπό ακατάλληλες συνθήκες. >>> Αποθηκεύστε το απορρυπαντικό σε κλειστό, ξηρό μέρος. Μην αποθηκεύετε σε υπερβολικά ζεστά μέρη. • Ορισμένα πλεκτά ρούχα, όπως το τούλι, μπορεί να δημιουργήσουν υπερβολικό αφρό λόγω της υφής τους. >>> Χρησιμοποιήστε μικρότερες ποσότητες απορρυπαντικού για αυτόν τον τύπο ρούχων. • Το απορρυπαντικό έχει τοποθετηθεί σε λάθος θήκη. >>> Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το απορρυπαντικό στην κατάλληλη θήκη. • Το προϊόν χρησιμοποιεί το μαλακτικό πολύ νωρίς. >>> Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με τις βαλβίδες ή τη θήκη απορρυπαντικού. Καλέστε τον Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
Ξεχειλίζει αφρός από τη θήκη απορρυπαντικού.	• Χρησιμοποιείται υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού. >>> Ανακατέψτε 1 κουταλιά της σούπας μαλακτικό και ½ λίτρο νερό και ρίξτε το στη θήκη κύριας πλύσης της θήκης απορρυπαντικού. >>> Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό κατάλληλο για τα προγράμματα και μην υπερβαίνετε τα μέγιστα φορτία που αναφέρονται στον «Πίνακας κύκλων πλύσης». Όταν χρησιμοποιείτε επιπλέον χημικά (αφαιρετικά λεκέδων, χλωρίνη κ.λπ.), μειώστε την ποσότητα απορρυπαντικού.
Τα ρούχα είναι βρεγμένα στο τέλος του προγράμματος.	Έχει δημιουργηθεί υπερβολικός αφρός και έχει ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα απορρόφησης αφρού λόγω υπερβολικής χρήσης απορρυπαντικού. >>> Χρησιμοποιήστε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού.

Το μηχάνημα δεν ξεκινά ή δεν είναι δυνατή η εκκίνηση ενός προγράμματος.	• Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι αποσυνδεδεμένο. >>> Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο. • Δεν έχει οριστεί κανένα πρόγραμμα ή δεν έχει πατηθεί το κουμπί Έναρξη/Παύση. >>> Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα έχει ρυθμιστεί και ότι το μηχάνημα δεν βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής. • Το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά είναι ενεργοποιημένο. >>> Απενεργοποιήστε το Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά.
Τα ρούχα συρρικνώνονται, ξεθωριάζουν, θαμπώνουν ή καταστρέφονται.	• Το επιλεγμένο πρόγραμμα ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για τον τύπο των ρούχων. >>> Ελέγξτε τις ετικέτες φροντίδας στα ρούχα και επιλέξτε ένα πρόγραμμα ανάλογα ή επιλέξτε χρονικά προγραμματισμένα προγράμματα. Το προϊόν δεν μεταβαίνει στον κύκλο στυψίματος όταν τα ρούχα είναι ανομοιόμορφα κατανεμημένα στον κάδο, ώστε να αποτραπεί η πρόκληση ζημιάς στο προϊόν και στο περιβάλλον του. Τα ρούχα πρέπει να αναδιατάσσονται και να στύβονται ξανά. Δεν έχει πραγματοποιηθεί τακτικός καθαρισμός του κάδου. Καθαρίζετε τον κάδο τακτικά. Δείτε https://parts-selfservice.europeanappliances.com/en/landing.  Εάν δεν μπορείτε να διορθώσετε το πρόβλημα αφού ακολουθήσετε τις οδηγίες σε αυτήν την ενότητα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή τον Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας ένα μη λειτουργικό προϊόν. Δείτε επίσης 2 Καθαρισμός της Πόρτας φόρτωσης και του Κάδου [31].

Κωδικός	Περιγραφή σφάλματος	Πιθανές αιτίες
E02	Μη φυσιολογική εισροή νερού	1. Ελέγξτε ότι η βάνα νερού είναι ανοιχτή. 2. Ελέγξτε ότι ο σωλήνας εισόδου δεν είναι λυγισμένος. 3. Καθαρίστε το φίλτρο της σύνδεσης εισόδου νερού στο πίσω μέρος της συσκευής. Θα μπορούσε να είναι φραγμένο από άλατα ή οποιαδήποτε άλλα υπολείμματα. 4. Η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή ή η βρύση νερού δεν είναι πλήρως ανοιχτή. 5. Η συσκευή δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, με αποτέλεσμα να δημιουργείται φαινόμενο του σίφωνα. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης όπως υποδεικνύεται στις οδηγίες χρήσης. 6. Ο σωλήνας αποστράγγισης δεν ανταποκρίνεται στο απαιτούμενο ύψος (ελέγξτε την τιμή στις οδηγίες χρήσης).
E03	Μη φυσιολογική αποστράγγιση	Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης
E05	Βλάβη NTC θερμοκρασίας νερού	Απενεργοποίηση
E11	Βλάβη NTC συμπυκνωτή ή ξηραντήρα	
EE0	Ανοικτό κύκλωμα σωλήνα θέρμανσης νερού	
EE1	Βραχυκύκλωμα σωλήνα θέρμανσης (θέρμανση νερού ή στεγνωτηρίου)	
U4	Βλάβη κλειδώματος πόρτας	
EA2	Η στάθμη του νερού είναι ασυνήθιστα υψηλή	
EA1	Βλάβη διακόπτη στάθμης νερού	
Eb02	Η τάση τροφοδοσίας είναι πολύ χαμηλή	Αποσυνδέστε τη συσκευή, περιμένετε 10 λεπτά και συνδέστε την ξανά.
Eb04	Η τάση τροφοδοσίας είναι πολύ υψηλή	
Eb08	Μη φυσιολογική λειτουργία κινητήρα	Μειώστε το φορτίο των ρούχων ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης.
Eb20	Ανωμαλία IPM ή IPM και υπερθέρμανση κινητήρα	Μειώστε το φορτίο των ρούχων ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης.
Eb90	Επαναφορά χρονικού ορίου	
EC1	Μη φυσιολογική επικοινωνία μεταξύ οθόνης και μετατροπέα	Αποσυνδέστε τη συσκευή, περιμένετε 2 λεπτά και συνδέστε την ξανά.
EC2	Μη φυσιολογική επικοινωνία μεταξύ οθόνης και κύριου ελέγχου	
H	Υψηλή θερμοκρασία	Μείωση θερμοκρασίας

9 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες (απλές) βλάβες μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς από τον τελικό χρήστη χωρίς να προκαλέσουν προβλήματα ασφαλείας ή μη ασφαλή χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι εκτελούνται εντός των ορίων και σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες (βλ. ενότητα «Αυτοεπισκευή»). Συνεπώς, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ενότητα «Αυτοεπισκευή» παρακάτω, οι επισκευές θα πρέπει να απευθύνονται σε εγγεγραμμένους επαγγελματίες επισκευαστές, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα ασφαλείας. Ένας εγγεγραμμένος επαγγελματίας επισκευαστής είναι ένας επαγγελματίας επισκευαστής στον οποίο έχει παραχωρηθεί πρόσβαση στις οδηγίες και στον κατάλογο ανταλλακτικών αυτού του προϊόντος από τον κατασκευαστή, σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται στη νομοθεσία βάσει της οδηγίας 2009/125/ΕΚ.

Ωστόσο, μόνο ο αντιπρόσωπος σέρβις (δηλαδή, εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες επισκευαστές) με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του αριθμού τηλεφώνου που αναγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης/στην κάρτα εγγύησης ή μέσω του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σας μπορεί να παρέχει σέρβις βάσει των όρων της εγγύησης. Συνεπώς, λάβετε υπόψη ότι οι επισκευές από επαγγελματίες επισκευαστές (οι οποίοι δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την Beko) ακυρώνουν την εγγύηση.

Αυτοεπισκευή

Η επισκευή των ακόλουθων ανταλλακτικών μπορεί να γίνει από τον τελικό χρήστη μόνος του: πόρτα, μεντεσέδες και στεγανοποιήσεις πόρτας, άλλες στεγανοποιήσεις, συγκρότημα κλειδώματος πόρτας και πλαστικά περιφερειακά όπως δοσομετρητές απορρυπαντικού (μια ενημερωμένη λίστα είναι επίσης διαθέσιμη στο support.beko.com από την 1η Μαρτίου 2021). Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του προϊόντος και να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού, οι αυτοεπισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι διαθέσιμες στο εγχειρίδιο χρήσης αυτοεπισκευής ή στη διεύθυνση parts-selfservice.europeanappliances.com.

Για την ασφάλειά σας, αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν επιχειρήσετε οποιαδήποτε αυτοεπισκευή.

Οι επισκευές και οι προσπάθειες επισκευής από τελικούς χρήστες για εξαρτήματα που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα ή/και που δεν ακολουθούν τις οδηγίες που διατίθενται στα εγχειρίδια χρήσης αυτοεπισκευής ή στο support.beko.com ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα ασφαλείας που δεν οφείλονται στην ευθύνη του support.beko.com και θα ακυρώσουν την εγγύηση του προϊόντος. Συνεπώς, συνιστάται ιδιαίτερα στους τελικούς χρήστες να μην επιχειρούν να πραγματοποιήσουν επισκευές που δεν εμπίπτουν στην προαναφερθείσα λίστα ανταλλακτικών και, αντ' αυτού, να επικοινωνούν με εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες επισκευαστές ή εγγεγραμμένους επαγγελματίες επισκευαστές. Οποιεσδήποτε τέτοιες προσπάθειες από τους τελικούς χρήστες ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα ασφαλείας και να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν και στη συνέχεια πυρκαγιά, πλημμύρα, ηλεκτροπληξία και σοβαρό τραυματισμό. Για παράδειγμα, οι ακόλουθες επισκευές πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες επισκευαστές ή εγγεγραμμένους επαγγελματίες επισκευαστές: κινητήρας, συγκρότημα αντλίας, κύρια πλακέτα, πλακέτα κινητήρα, πλακέτα οθόνης, θερμαντήρες κ.λπ. Ο κατασκευαστής/πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη σε καμία περίπτωση όπου οι τελικοί χρήστες δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω.

Η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών του πλυντηρίου ρούχων που αγοράσατε ισχύει για 10 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα υπάρχουν διαθέσιμα γνήσια ανταλλακτικά για το πλυντήριο ρούχων σας.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ BEKO UKAND ROI

Το νέο σας προϊόν Beko καλύπτεται από εγγύηση για ελαττωματικά υλικά, ελαττωματικά εξαρτήματα ή κατασκευαστικά ελαττώματα.

Η τυπική εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς του προϊόντος και διαρκεί για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, εκτός εάν η Beko plc (ο «Κατασκευαστής») συμφωνήσει εγγράφως να επεκτείνει την εγγύηση για το προϊόν.

Εάν έχετε αγοράσει ένα ψυγειοκαταψύκτη αμερικανικού τύπου, η τυπική εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς του προϊόντος και διαρκεί για περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εκτός εάν η Beko plc (ο «Κατασκευαστής») συμφωνήσει να επεκτείνει εγγράφως την εγγύηση για το προϊόν.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την εγγύηση του προϊόντος σας (συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας ισχύος της), επικοινωνήστε με τον πωλητή λιανικής σας ή με την Εξυπηρέτηση Πελατών μας στο 0333 207 9710 (Ηνωμένο Βασίλειο και Βόρεια Ιρλανδία) ή στο 01 862 3411 (Δημοκρατία της Ιρλανδίας).

Η παρούσα εγγύηση δεν μειώνει ούτε επηρεάζει με κανέναν τρόπο τα νόμιμα δικαιώματά σας σε σχέση με το προϊόν. Αυτή η εγγύηση ισχύει επιπλέον των νόμιμων δικαιωμάτων σας ως καταναλωτή. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε με τον πωλητή λιανικής από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Υπό ορισμένες συνθήκες, είναι πιθανό τα νόμιμα δικαιώματά σας να προσφέρουν πρόσθετα ή υψηλότερα επίπεδα προστασίας από αυτά που προσφέρονται βάσει των όρων της παρούσας εγγύησης.

Τι καλύπτει αυτή η εγγύηση;

- Επισκευές στο προϊόν που απαιτούνται ως αποτέλεσμα ελαττωματικών υλικών, ελαττωματικών εξαρτημάτων ή κατασκευαστικών ελαττωμάτων.
- Λειτουργικά ανταλλακτικά για την επισκευή ενός προϊόντος.
- Το κόστος ενός Εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σέρβις ή Εγκεκριμένου μηχανικού της Beko plc (μαζί οι «Εκπρόσωποι Σέρβις») για την εκτέλεση της επισκευής.

Τι δεν καλύπτεται;

- Ζημιές κατά τη μεταφορά και την παράδοση.
- Μέρη περιβλήματος ή εμφάνισης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των κουμπιών ελέγχου, των πτερυγίων και των λαβών.
- Αξεσουάρ ή/και αναλώσιμα είδη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, θηκών πάγου, ξυστών, καλαθιών μαχαιροπίρουνων, φίλτρων και λαμπτήρων.
- Επισκευές απαραίτητες ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα:
  - Τυχαίας ζημιάς, κακής χρήσης ή κατάχρησης ενός προϊόντος.
  - Προσπάθειας επισκευής ενός προϊόντος από οποιονδήποτε άλλο εκτός από έναν Εκπρόσωπο σέρβις
  - Εγκατάστασης ή χρήσης ενός προϊόντος, όταν η εν λόγω εγκατάσταση ή χρήση δεν πληροί τις απαιτήσεις που περιέχονται στην παρούσα εγγύηση ή στο Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.
- Επισκευές σε προϊόν που εκτελούνται οποιαδήποτε στιγμή σε επαγγελματικούς ή μη οικιακούς χώρους (εκτός εάν έχουμε συμφωνήσει προηγουμένως για το περιβάλλον εγκατάστασης).

Αυτή η εγγύηση περιορίζεται στο κόστος επισκευής του προϊόντος. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ο Κατασκευαστής δεν αποδέχεται και δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε οικονομική ζημία που προκύπτει σε σχέση με τη μη λειτουργία οποιουδήποτε προϊόντος σύμφωνα με τα αναμενόμενα πρότυπα. Τέτοια οικονομική ζημία περιλαμβάνει, ενδεικτικά, ζημία που προκύπτει από:

- Χρόνο που αφαιρέθηκε από την εργασία.
- Κατεστραμμένα τρόφιμα, ρούχα ή άλλα αντικείμενα.
- Γεύματα που λαμβάνονται σε εστιατόρια ή από καταστήματα takeaway.
- Γενική αποζημίωση για ταλαιπωρία.

Σημαντικές σημειώσεις

1. Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί μόνο για οικιακή χρήση.
2. Η εγγύηση θα ακυρωθεί αυτόματα εάν το προϊόν εγκατασταθεί ή χρησιμοποιηθεί σε επαγγελματικούς ή μη οικιακούς χώρους, εκτός εάν έχουμε συμφωνήσει προηγουμένως για το περιβάλλον εγκατάστασης.
3. Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί, να τοποθετηθεί και να λειτουργήσει σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο Φυλλάδιο οδηγιών χρήσης που παρέχεται με το προϊόν σας.
4. Συνιστάται επαγγελματική εγκατάσταση από εξειδικευμένο εγκαταστάτη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών για όλα τα πλυντήρια ρούχων, τα πλυντήρια πιάτων και τις ηλεκτρικές κουζίνες (καθώς η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει στην πληρωμή του κόστους επισκευής του προϊόντος).
5. Οι κουζίνες αερίου πρέπει να εγκαθίστανται επαγγελματικά από εγκαταστάτη αερίου εγγεγραμμένο στην Gas Safe (ή στην Gas Networks Ireland για τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας).
6. Η παρούσα εγγύηση παρέχεται για προϊόντα που αγοράζονται και χρησιμοποιούνται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας.
7. Η παρούσα εγγύηση ισχύει από την αρχική ημερομηνία αγοράς ενός νέου προϊόντος από εξουσιοδοτημένο πωλητή λιανικής και θα είναι άκυρη σε περίπτωση μεταπώλησης του προϊόντος.
8. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει για διαβαθμισμένες πωλήσεις (όπου το προϊόν αγοράζεται ως «μεταχειρισμένο»).
9. Η κατοχή αντιγράφου αυτών των όρων και προϋποθέσεων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένα προϊόν επωφελείται από αυτήν την εγγύηση. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, καλέστε την Ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας στον αριθμό που αναφέρεται παραπάνω.
10. Ο Κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την εγγύηση εάν το προσωπικό ή οι εκπρόσωποί του υποστούν σωματική ή λεκτική κακοποίηση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
11. Οι προαιρετικές παροχές, όπου διατίθενται (π.χ. επεκτάσιμα πόδια), παρέχονται μόνο έναντι χρέωσης.

Η Beko προσφέρει ανταλλακτικά;

Αυτή η εγγύηση αφορά μόνο την επισκευή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Κατασκευαστής δύναται, κατά την αποκλειστική του κρίση, να αντικαταστήσει το προϊόν σας με ένα νέο προϊόν αντί να πραγματοποιήσει επισκευή. Όταν προσφέρεται αντικατάσταση, αυτό θα είναι κανονικά ένα πανομοιότυπο μοντέλο, αλλά όταν αυτό δεν είναι δυνατό, θα παρέχεται ένα μοντέλο με παρόμοιες προδιαγραφές. Με την επιφύλαξη συμφωνίας, ο Κατασκευαστής θα καλύψει τα έξοδα και θα μεριμνήσει για την παράδοση του νέου προϊόντος και για την επιστροφή του παλαιού προϊόντος. Οποιαδήποτε έξοδα σχετίζονται με την αποσύνδεση του ελαττωματικού προϊόντος και την εγκατάσταση του προϊόντος αντικατάστασης δεν θα βαρύνουν τον Κατασκευαστή, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί προηγουμένως εγγράφως. Η αρχική εγγύηση θα συνεχίσει να ισχύει για το προϊόν αντικατάστασης. Το νέο προϊόν δεν θα συνοδεύεται από νέα εγγύηση.

Πότε θα γίνει η επισκευή;

Οι Εκπρόσωποι εξυπηρέτησης μας εργάζονται Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ. Ραντεβού εκτός αυτών των ωρών ενδέχεται να είναι δυνατά κατά την αποκλειστική κρίση του Κατασκευαστή, αλλά δεν μπορούν να εγγυηθούν. Ενώ οι Εκπρόσωποι εξυπηρέτησης μας θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας και την ικανοποίηση αιτημάτων για συγκεκριμένα ραντεβού, αυτό δεν μπορεί να εγγυηθεί. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για καθυστερήσεις ή εάν δεν είναι δυνατή η εκτέλεση μιας επισκευής επειδή δεν μπορεί να κανονιστεί ένα βολικό ραντεβού.

Θα υπάρχει κάποια χρέωση για τις επισκευές;

Είναι δική σας ευθύνη να προσκομίσετε στον Εκπρόσωπο σέρβις αποδεικτικά στοιχεία ότι το προϊόν σας καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση, μαζί με την απόδειξη αγοράς. Ο Κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει το εύλογο κόστος οποιασδήποτε κλήσης σέρβις εάν:

- Δεν μπορείτε να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία ότι το προϊόν σας καλύπτεται από αυτήν την εγγύηση.
- Όταν έχει γίνει κλήση για σέρβις και ο Εκπρόσωπος σέρβις διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει κανένα ελάττωμα στο προϊόν σας.
- Όταν το προϊόν σας δεν έχει εγκατασταθεί ή λειτουργήσει σύμφωνα με το Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.
- Όταν το σφάλμα προκλήθηκε από κάτι άλλο εκτός από ελαττωματικά υλικά, ελαττωματικά εξαρτήματα ή κατασκευαστικά ελαττώματα.
- Για χαμένα ραντεβού.

Η πληρωμή αυτών των εξόδων πρέπει να πραγματοποιηθεί αμέσως μόλις ο Εκπρόσωπος εξυπηρέτησης εκδώσει το τιμολόγιο. Ο Κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την εγγύηση εάν δεν καταβάλετε εγκαίρως το κόστος για την κλήση σέρβις.

Εάν είστε κάτοικος του Ηνωμένου Βασιλείου, η παρούσα εγγύηση θα διέπεται από το αγγλικό δίκαιο και θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων, εκτός εάν διαμένετε σε άλλο μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου, οπότε θα εφαρμόζεται το εφαρμοστέο δίκαιο και η αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της εν λόγω χώρας.

Εάν διαμένετε στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, η παρούσα εγγύηση θα διέπεται από το ιρλανδικό δίκαιο και τα ιρλανδικά δικαστήρια θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία.

Αυτή η εγγύηση παρέχεται από την Beko plc. Beko House, 1 Greenhill Crescent, Watford, Hertfordshire. WD18 8QU.

Η Beko plc είναι εγγεγραμμένη στην Αγγλία και την Ουαλία με αριθμό μητρώου εταιρείας 02415578.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ BEKO UK ΚΑΙ ROI

Εάν έχετε αγοράσει μια εντοιχιζόμενη ή εντοιχιζόμενη συσκευή και την έχετε καταχωρίσει εντός 90 ημερών από την αγορά, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής, τότε η τυπική 12μηνη εγγύηση θα παραταθεί σε 24 μήνες, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται λεπτομερώς στους Τυπικούς όρους και προϋποθέσεις εγγύησης.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ BEKO UK ΚΑΙ ROI

Αυτή η 10ετής εγγύηση ανταλλακτικών αφορά τα προϊόντα Beko.

Για να επιβεβαιώσετε εάν η συσκευή Beko που διαθέτετε διαθέτει 10ετή εγγύηση ανταλλακτικών, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση beko.co.uk/guarantee-terms ή να τηλεφωνήσετε στην ομάδα εγγραφών μας στο 0800 497 0732. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της εγγύησης ανταλλακτικών είναι επιπλέον των όρων και προϋποθέσεων της τυπικής εγγύησης που αναφέρονται λεπτομερώς στην προηγούμενη ενότητα.

Για να ενεργοποιήσετε την 10ετή εγγύηση ανταλλακτικών, ΠΡΕΠΕΙ να καταχωρίσετε τη συσκευή εντός 90 ημερών από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Μπορείτε να εγγραφείτε μεταβαίνοντας στις ιστοσελίδες μας. Για πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, επισκεφθείτε τη διεύθυνση beko.co.uk/register ή τηλεφωνήστε στο 0800 497 0732. Για πελάτες με ROI, επισκεφθείτε τη διεύθυνση beko.ie/register ή τηλεφωνήστε στο 1800 911 690. Οι συσκευές μας με την επωνυμία Beko διαθέτουν ΔΩΡΕΑΝ ανταλλακτικά για τα πρώτα 10 χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι τοποθετούνται από τους Εκπροσώπους εξυπηρέτησης πελατών μας, με την ισχύουσα χρέωση εργασίας.

Οι ανεξάρτητες συσκευές Beko συνοδεύονται από 12μηνη εγγύηση ανταλλακτικών και εργασίας ως στάνταρ.

Οι εντοιχιζόμενες συσκευές Beko, οι εντοιχιζόμενες συσκευές ή οι αμερικανικοί ψυγειοκαταψύκτες διαθέτουν στάνταρ 12μηνη εγγύηση ανταλλακτικών και εργασίας. Αυτό παρατείνεται σε 24 μήνες, δωρεάν, κατά την καταχώριση της συσκευής. Όταν καταχωρίσετε τη συσκευή σας για πρόσθετη εγγύηση, θα ενεργοποιήσετε αυτόματα την 10ετή εγγύηση ανταλλακτικών. Δεν χρειάζεται να εγγραφείτε δύο φορές.

Για να υποβάλετε αξίωση κατά της Εγγύησης ανταλλακτικών Beko (η «Εγγύηση»), όλα τα στοιχεία πελατών και προϊόντων πρέπει να καταχωρηθούν στην Beko plc χρησιμοποιώντας την παρακάτω διαδικασία:

1. Αυτή η επιπλέον εγγύηση 9 ετών (για ανεξάρτητες συσκευές) ή 8 ετών (για εντοιχιζόμενες ή εντοιχιζόμενες συσκευές ή αμερικάνικους ψυγειοκαταψύκτες) ισχύει μόνο μετά τη λήξη της τυπικής εγγύησης του κατασκευαστή.

2. Ισχύει μόνο για ορισμένα μοντέλα προϊόντων μάρκας Beko που έχουν υποβληθεί σε σέρβις ή επισκευή από Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις και Μηχανικούς της Beko plc (ο «Αντιπρόσωπος σέρβις») και δεν καλύπτει καμία χρέωση εργασίας ή οποιαδήποτε:

   α. Στοιχεία που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, εξαρτήματα ντουλαπιού ή εμφάνισης, κουμπιά ελέγχου, πτερύγια και λαβές.

   β. Αξεσουάρ ή/και αναλώσιμα είδη, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των παγοθηκών, των ξυστήρων, των καλαθιών για μαχαιροπίρουνα, των φίλτρων και των λαμπτήρων.

3. Για να ενεργοποιήσετε την εγγύησή σας, ΠΡΕΠΕΙ να καταχωρήσετε τη συσκευή σας εντός 90 ημερών από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Για πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, επισκεφθείτε τη διεύθυνση beko.co.uk/register ή τηλεφωνήστε στο 0800 497 0732. Για πελάτες με ROI, επισκεφθείτε τη διεύθυνση beko.ie/register ή τηλεφωνήστε στο 1800 911 690.
4. Για εγγραφές που πραγματοποιούνται μετά από 90 ημέρες από την αρχική ημερομηνία αγοράς, ενδέχεται να απαιτείται η καταβολή επιπλέον τέλους για την ενεργοποίηση της 10ετούς εγγύησης δωρεάν ανταλλακτικών.
5. Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται από έναν Εκπρόσωπο σέρβις και να προγραμματίζεται απευθείας με την Beko plc.
6. Η εργασία για την επισκευή δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα εγγύηση και χρεώνεται κατά τη στιγμή της κράτησης μιας επισκευής.
7. Η επισκευή παρέχεται με εγγύηση 12 μηνών για το ίδιο ελάττωμα.
8. Στην απίθανη περίπτωση που η συσκευή δεν είναι οικονομικά επισκευάσιμη, ενδέχεται κατά την αποκλειστική κρίση της Beko plc να σας προσφέρουμε μια συσκευή σε μειωμένη τιμή. Η χρέωση κλήσης μας θα εξακολουθεί να ισχύει.
9. Εάν η βλάβη δεν μπορεί να εντοπιστεί και η συσκευή λειτουργεί κανονικά, θα ισχύσει χρέωση κλήσης.
10. Η εγγύηση δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με μετρητά.
11. Δεν υπάρχουν εναλλακτικές ή πρόσθετες προσφορές σε αυτήν την εγγύηση.
12. Η εγγύηση δεν καλύπτει την τυπική εγγύηση του κατασκευαστή.
13. Όλες οι τιμές επισκευών βρίσκονται εδώ beko.co.uk/guarantee-terms (Ηνωμένο Βασίλειο και Δημοκρατία της Ιρλανδίας). Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με την Ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας για περισσότερες πληροφορίες.
14. Όλες οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
15. Οι Όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω είναι επιπλέον των τυπικών όρων και προϋποθέσεων της εγγύησης του προϊόντος σας. Παρακαλούμε διαβάστε και ανατρέξτε σε αυτούς τους Όρους και προϋποθέσεις όταν υποβάλλετε οποιαδήποτε αξίωση.
16. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που παρέχετε για σκοπούς μάρκετινγκ και για να αναλύσουμε τις αγοραστικές σας προτιμήσεις. Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα στοιχεία σας για εύλογο χρονικό διάστημα για τους σκοπούς αυτούς, σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους περί προστασίας δεδομένων και τους Γενικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων (GDPR). Μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής. Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση beko.co.uk/cookie-and-privacy-policy.
17. Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας· κατασκευαστής: Beko plc, Beko House, 1 Greenhill Crescent, Watford WD18 8QU. Αριθμός Μητρώου Εταιρείας: 02415578.

ΠΩΣ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ

Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη αγοράς ή άλλα στοιχεία απόδειξης αγοράς σε ασφαλές μέρος. Θα χρειαστεί να έχετε διαθέσιμα αυτά τα έγγραφα σε περίπτωση που το προϊόν χρειαστεί φροντίδα εντός εγγύησης.

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία, καθώς θα χρειαστείτε αυτές τις πληροφορίες όταν μας καλέσετε ή για να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες. Για βοήθεια, επισκεφθείτε τη διεύθυνση beko.co.uk/support/model-finder

- Ο αριθμός μοντέλου του προϊόντος αναγράφεται στο Φυλλάδιο οδηγιών λειτουργίας / Οδηγός χρήσης.

- Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός του προϊόντος αναγράφονται στην ετικέτα χαρακτηριστικών που είναι προσαρτημένη στη συσκευή.
- Ο Πωλητής λιανικής (από τον οποίο αγοράστηκε) και η Ημερομηνία αγοράς θα αναγράφονται στην απόδειξη αγοράς σας ή σε άλλα αποδεικτικά έγγραφα αγοράς.

Η καταγραφή αυτών των στοιχείων από μόνη της δεν θα θεωρηθεί ως απόδειξη αγοράς. Απαιτείται έγκυρη απόδειξη αγοράς για να ζητήσετε σέρβις εντός εγγύησης.

Αριθμός μοντέλου	Σειριακός αριθμός	Αγοράστηκε από	Ημερομηνία αγοράς

Για σέρβις εντός εγγύησης ή για συμβουλές σχετικά με το προϊόν, καλέστε την Ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας.

Πριν ζητήσετε σέρβις, ανατρέξτε στον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων στο φυλλάδιο Οδηγιών λειτουργίας ή στο βίντεο υποστήριξης που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.beko.com/gr-el/υποστήριξη/κέντρο-βοήθειας, Κέντρο βοήθειας , καθώς ενδέχεται να επιβληθεί χρέωση σε περίπτωση που δεν εντοπιστεί σφάλμα, παρόλο που το προϊόν σας ενδέχεται να εξακολουθεί να καλύπτεται από την εγγύηση.

Αφού κανονίσετε μια επίσκεψη σέρβις, βεβαιωθείτε ότι η περιοχή γύρω από το προϊόν είναι εύκολα προσβάσιμη στον Εκπρόσωπο σέρβις, χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθούν ή να μετακινηθούν ντουλάπια ή έπιπλα.


Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι οι Εκπρόσωποι εξυπηρέτησης μας έχουν ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον για την εκτέλεση τυχόν επισκευών.

Παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς σας όταν μας καλείτε, καθώς θα σας ζητηθεί να τους δώσετε πριν κλείσετε ραντεβού για σέρβις.

Εάν απαιτούνται επισκευές, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση (για να διασφαλίσετε ότι θα χρησιμοποιηθούν αυθεντικά ανταλλακτικά και οι επισκευές θα γίνουν σωστά).

Pesumasin

Kasutusjuhend

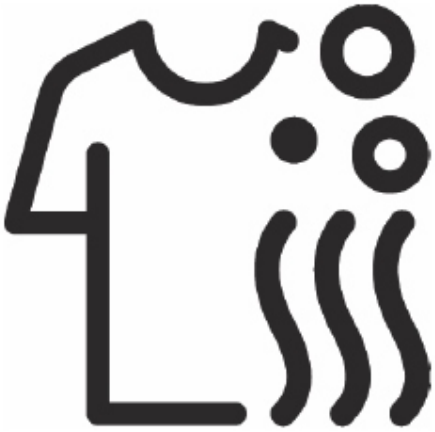

B1WFM2841GBEE

CE

EN/RO/EL/ET/LT/LV

SISUKORD

1 OHUTUSJUHISED 4
1.1 KASUTAMINE 4
1.2 LASTE, HAAVATAVATE ISIKUTE JA LEMMIKLOOMADE TURVALISUS 4
1.3 ELEKTRIOHUTUS 5
1.4 KÄSITSEMISE OHUTUS 6
1.5 PAIGALDUSE OHUTUS 6
1.6 TÖÖOHUTUS 8
1.7 HOOLDUS JA PUHASTUSE OHUTUS 9
2 TÄHTSAD KESKKONNAGA SEOTUD JUHISED 10
2.1 Vastavus elektroonikaromude direktiivile 10
2.2 Pakendi info 10
3 TEHNILISED ANDMED 11
4 PAIGALDAMINE 12
4.1 Sobiv paigalduskoht 12
4.2 Transpordipoltide eemaldamine 13
4.3 Veevarustusega ühendamine 13
4.4 Äravooluvooliku ühendamine äravooluavaga 14
4.5 Jalgade reguleerimine 14
4.6 Elektriühendus 15
4.7 Toote käsitsemine 15
5 ETTEVALMISTAMINE 16
5.1 Pesu sorteerimine 16
5.2 Pesu ettevalmistamine pesemiseks 16
5.3 Nõuanded energia ja vee säästmiseks 16
5.4 Käivitamine 17
5.5 Pesu panemine masinasse 17
5.6 Õige kogus trumlis 17
5.7 Pesuvahendi ja pehmendaja kasutamine 18
5.8 Nõuanded tõhusaks pesemiseks 20
5.9 Kuvatav programmi kestus 20
6 TOOTE KASUTAMINE 21
6.1 Juhtpaneel 21
6.2 Ekraanil olevad sümbolid 22
6.3 Pesu ettevalmistamine 23
6.4 Pesu sorteerimine värvi ja määrdumisastme järgi 23
6.5 Määrdumisaste 23
6.6 Pesu sorteerimine vastavalt hooldusjuhistele 24
6.7 Pesutsüklite tabel 25
6.8 Programmid 25
6.9 Spetsiaalsed pesutsüklid 26
6.10 Erinevad funktsioonid 26
6.11 Seadme kasutamine 27
6.12 Programmi tühistamine 30
6.13 Programmi lõpp 30
7 HOOLDUS JA PUHASTAMINE 31
7.1 Pesuvahendi sahtli puhastamine 31
7.2 Pesumasina ukse ja trumli puhastamine 31
7.3 Väliskorpuse ja juhtpaneeli puhastamine 31
7.4 Vee sisselaskefiltrite puhastamine 31
7.5 Järelejäänud vee väljalaskmine ja pumba filtri puhastamine 32
8 RIKKEOTSING 33
9 LAHTIÜTLUS/HOIATUS 39

PALUN LUGEGE KASUTUSJUHEND ENNE KASUTAMIST LÄBI!

Hea klient,
Täname teid Beko toote valimise eest. Loodame, et saate oma tootega parimad pesutulemused. Toode on valmistatud kvaliteetselt ja kasutades tipptasemel tehnoloogiat. Palun lugege enne toote kasutamist hoolikalt läbi kogu see kasutusjuhend ja kõik muud kaasasolevad dokumendid. Järgige kõiki kasutusjuhendis olevaid hoiatusi ja teavet. Nii saate kaitsta ennast ja oma toodet võimalike ohtude eest.
Hoidke kasutusjuhend alles. Kui annate toote kellelegi teisele edasi, andke kaasa ka kasutusjuhend.
Garantiitingimused, toote kasutamine ja tõrkeotsingu meetodid on toodud kasutusjuhendis.

Sümbolid ja definitsioonid

Kasutusjuhendis kasutatakse järgmisi sümboleid:

	Oht, mis võib põhjustada surma või vigastusi.
	Oluline teave või kasulikud nõuanded toote kasutamise kohta.
	Lugege kasutusjuhendit.
	Taaskasutatavad materjalid.
 	Kuuma pinna hoiatus.
HOIATUS	Oht, mis võib põhjustada tootele või selle keskkonnale varalist kahju.

1 OHUTUSJUHISED

See jaotis sisaldab ohutusjuhiseid, mis on vajalikud kehavigastuste või materiaalse kahju vältimiseks.

Meie ettevõte ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida nende juhiste eiramisel.

- Paigaldus- ja remonditöid peab alati teostama volitatud inimesed.
- Kasutage ainult originaalvaruosi ja -tarvikuid.
- Ärge parandage ega vahetage toote ühtegi komponenti, kui see pole kasutusjuhendis selgelt kirjas.
- Ärge muutke toodet.

1.1 KASUTAMINE

- Teie toote kasutusiga on 10 aastat. Selle aja jooksul on seadme nõuetekohaseks tööks saadaval originaalvaruosi.
- See toode on mõeldud koduseks kasutamiseks. See ei ole ette nähtud äriliseks otstarbeks ja seda ei tohiks kasutada muul otstarbel kui ette nähtud.
- Kasutage ainult vastavalt märgistatud tekstiiltoodete pesemiseks ja kuivatamiseks.
- Tootja ei vastuta väärkasutusest tulenevate kahjude eest.
- See seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises ja sarnastes rakendustes. Näiteks:
  - Kaupluste, kontorite ja muude töökeskkondade töötajate köögid
  - Rantšod
  - Hotellide, motellide ja muude majutuskohtade kliendid
  - Ööbimiskohad ja hostelitele sarnased keskkonnad
  - Kortermajade või pesumajade ühiskasutatavad alad.

1.2 LASTE, HAAVATAVATE ISIKUTE JA LEMMIKLOOMADE TURVALISUS

- Seda toodet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse puudega või kogemuste ja teadmisteta isikud, kui neile on tagatud järelevalve või juhiseid seadme või toote ohutu kasutamise ja sellega kaasnevate ohtude kohta.
- Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, välja arvatud juhul, kui neid pidevalt jälgitakse.
- Elektrilised tooted võivad olla lastele ja lemmikloomadele ohtlikud. Lapsed ega lemmikloomad ei tohiks tootega mängida, selle peale ega sisse ronida. Enne kasutamist kontrollige toote sisemust.

- Kasutage lapselukku, et lapsed ei saaks toodet kahjustada.
- Ärge unustage toote asukohast lahkudes pesumasina ust sulgeda. Lapsed ja lemmikloomad võivad end sisse lukustuda ja uppuda.
- Lapsed ei tohiks seadet puhastada ega hooldustöid teha ilma täiskasvanu järelvalveta.
- Hoidke pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas. Vigastuste ja lämbumise oht.
- Hoidke kõik tootes kasutatavad pesuvahendid ja lisandid lastele kättesaamatus kohas.
- Laste turvalisuse tagamiseks lõigake enne toote utiliseerimist toitejuhe läbi ning lõhkuge ja deaktiveerige pesumasina ukse lukustusmehhanism.



1.3 ELEKTRIOHUTUS

- Paigaldamise, hoolduse, puhastamise ja remondi ajal tuleks toode vooluvõrgust lahti ühendada.
- Kahjustatud toitekaablid tuleks võimalike ohtude vältimiseks lasta välja vahetada volitatud hooldusettevõttes.
- Toodet ei tohiks toita välise lülitusseadme kaudu, näiteks taimer, ega ühendada vooluringiga, mida seade regulaarselt sisse ja välja lülitab.
- Ärge pange toitekaablit toote alla ega taha. Ärge asetage toitekaablile raskeid esemeid. Ärge painutage ega muljuge toitekaablit ülemäära ega asetage seda soojusallikate lähedale.
- Ärge kasutage toote tööks pikenduskaablit, harupistikut ega adapterit.
- Pistik peaks olema kergesti ligipääsetav. Kui see pole võimalik, peaks elektripaigaldisel olema elektrieeskirjadele vastav mehhanism, mis ühendab kõik klemmid vooluvõrgust lahti (kaitse, lüliti, pealüliti jne).
- Ärge puudutage pistikut märgade kätega.
- Seadme vooluvõrgust lahti ühendamisel hoidke kinni pistikust, mitte toitekaablist.
- Veenduge, et pistik poleks märg, määrdunud ega tolmune.

1.4 KÄSITSEMISE OHUTUS

- Enne toote liigutamist eemaldage see vooluvõrgust. Eemaldage vee väljalaskeava ja veetorustiku ühendused. Tühjendage toote sisse jäänud vesi.
- See toode on raske. Ärge proovige seda ise liigutada. Toote tõstmiseks või liigutamiseks ärge hoidke väljaulatuvatest osadest, näiteks pesumasina uksest. Enne pesuvahendi sahtli liigutamist tuleks see tihedalt sulgeda.
- See toode on raske. Kui peate kasutama treppi, peaksid toodet ettevaatlikult kandma kaks inimest. Toode võib teile peale kukkudes vigastusi tekitada. Toodet kandes ärge millegi vastu lööge ega pillake seda maha.
- Kandke toodet püstises asendis.
- Pärast toote paigaldamist või puhastamist veenduge, et voolikud ja toitekaabel poleks pärast toote paigaldamist või puhastamist kokku murtud, kokku pigistatud ega muljutud.

1.5 PAIGALDUSE OHUTUS

- Toote paigaldamiseks ettevalmistamiseks kontrollige kasutusjuhendis ja paigaldusjuhistes olevat teavet ning veenduge, et elektrivõrk, puhta vee võrk ja veeväljalaskeava sobivad. Kui mitte, kutsuge kvalifitseeritud elektrik ja torumees vajalike tööde tegemiseks. Need toimingud on kliendi vastutusel.
- Enne toote paigaldamist kontrollige, kas sellel on kahjustusi. Ärge paigaldage toodet, kui see on kahjustatud.
- Käte katmata avadesse panemine võib põhjustada vigastusi. Transpordipoltide aukude sulgemiseks kasutage plastkorke.
- Ärge paigaldage ega jätke toodet kohtadesse, kus see võib kokku puutuda väliskeskkonna mõjudega.
- Ärge paigaldage toodet kohtadesse, kus temperatuur langeb alla 0 °C.
- Ärge asetage toodet vaibale ega sarnasele pinnale. See võib tekitada tuleohtu, kuna masin ei saa altpoolt õhku kätte.
- Asetage toode kõvale ja tasasele pinnale ning tasakaalustage see reguleeritavate jalgade abil.

- Ühendage toode maanduspistikuga, mis on kaitstud tüübisildil olevale voolutugevusele sobiva kaitsmega. Veenduge, et maanduse kinnitaks professionaalne elektrik. Ärge kasutage toodet ilma sobiva maanduseta vastavalt kohalikele/riiklikele eeskirjadele.
- Ühendage toode pistikupessa, mille pinge ja sagedus vastavad tüübisildil näidatule.
- Ärge ühendage toodet lahtistesse, katki läinud, määrdunud, rasvastesse või oma korpusest välja tulnud pistikupesadesse, sest nendega kaasneb veega kokkupuutumise oht.
- Kasutage tootega kaasasolevat uut voolikukomplekti. Ärge taaskasutage vanu voolikukomplekte. Ärge muutke voolikuid.
- Ühendage vee sisselaskevoolik otse veekraaniga. Kraanirõhk peaks olema minimaalselt 0,1 MPa (1 baar) ja maksimaalselt 1 MPa (10 baari). Toote nõuetekohaseks toimimiseks peaks kraanist voolama 10–80 liitrit vett minutis. Kui veesurve on üle 1 MPa (10 baari), tuleks paigaldada ülerõhuklapp. Maksimaalne lubatud temperatuur on 25 °C.
- Kinnitage vee väljalaskevooliku ots musta vee äravooluava, valamu või vanni külge.
- Paigaldage toitekaabel ja korpused kohtadesse, kus komistusoht puudub.
- Ärge paigaldage toodet ukse või lükandukse taha ega teistesse kohtadesse, mis takistavad ukse täielikku avanemist.
- Kui toote peale paigaldatakse kuivati, kinnitage see sobiva kinnitusvahendiga, mille saate volitatud teenindusest.
- Pesuvahendi sahtli eemaldamisel on oht puutuda kokku elektriliste osadega. Ärge võtke toote pesuvahendi sahtlit lahti.
- Asetage toode mööbli servadest vähemalt 1 cm kaugusele.
- Veenduge, et ruum, kuhu toode paigaldatakse, oleks piisavalt hästi ventileeritud, kuna seadmest võib eralduda soovimatuid gaase, mis võivad süüdata ruumis olevaid teisi põlevaid aineid või reageerida lahtise leegiga.

1.6 TÖÖOHUTUS

- Kasutage pesumasina kasutamisel ainult pesumasinatele sobivaid pesuvahendeid, pehmendajaid ja lisandeid.
- Ärge kasutage toote puhastamiseks keemilisi lahusteid. Need materjalid kujutavad endast plahvatusohtu.
- Ärge kasutage defektseid või kahjustatud tooteid. Eemaldage toode vooluvõrgust (või lülitage välja kaitse, millega see on ühendatud), keerake veekraan kinni ja helistage volitatud teenindusse.
- Ärge asetage toote peale ega lähedusse süüteallikaid (põlevaid küünlaid, sigarette jne) ega soojusallikaid (triikraudu, ahjusid jne). Ärge asetage toote lähedale süttivaid/plahvatusohtlikke materjale.
- Ärge astuge toote peale.
- Kui te toodet pikka aega ei kasuta, eemaldage see vooluvõrgust ja keerake kraan kinni.
- Pesuvahendi/hooldusvahendite sahtlist võib sisu välja pritsida, kui see masina töötamise ajal avatakse. Pesuvahendi kokkupuude naha ja silmadega võib olla ohtlik.
- Veenduge, et lemmikloomad ei roniks toote sisse. Enne kasutamist kontrollige toote sisemust.
- Ärge avage lukustatud pesumasina ust jõuga. Uks avaneb, kui pesu on lõppenud. Kui uks ei avane, kasutage tõrkeotsingu jaotises toodud lahendusi veale „Pesumasina uks ei avane“.
- Ärge peske esemeid, mis on saastunud bensiini, petrooleumi, benseeni, redutseerijate, alkoholi või muude tuleohtlike või plahvatusohtlike materjalide ja tööstuskemikaalidega.
- Ärge kasutage otse keemilise puhastuse vahendit ning ärge peske, loputage, tsentrifuugige ega kuivatage keemilise puhastuse vahendiga saastunud pesu.
- Ärge pange käsi pöörlevasse trumlisse. Oodake, kuni trummel on pöörlemise lõpetanud.
- Ärge pange käsi ega metallesemeid pesumasina alla.
- Kõrgel temperatuuril pesu pestes võib väljuv pesuvesi kokkupuutel nahka põletada, nt kui äravooluvoolik on kraanikausiga ühendatud. Ärge puudutage väljavoolavat vett.
- Biokile ja ebameeldiva lõhna tekkimise vältimiseks võtke kasutusele järgmised ettevaatusabinõusid:

- Veenduge, et ruum, kuhu pesumasin asub, oleks hästi ventileeritud.
- Programmi lõpus pühkige ukse tihend ja pesumasina ukse klaas kuiva ja puhta lapiga.

- Pesumasina ukse klaas kuumeneb kõrgel temperatuuril pesemisel või kuivatamisel. Seetõttu ärge laske (eriti) lastel pesemise või kuivatamise ajal pesumasina ukse klaasi puudutada.



1.7 HOOLDUS JA PUHASTUSE OHUTUS

- Ärge peske toodet survepesuriga, pihustades auru või vett ega valades sellele vett.
- Toote puhastamiseks ärge kasutage teravaid ega abrasiivseid vahendeid. Ärge kasutage puhastamise ajal majapidamistooteid, seepi, pesuvahendit, bensiini, lahustit, alkoholilakki jne.
- Lahusteid sisaldavad puhastusvahendid võivad eraldada mürgiseid aure (nt puhastuslahusti). Ärge kasutage lahusteid sisaldavaid puhastusvahendeid.
- Pesuvahendi sahtli puhastamiseks avamisel võib selles olla pesuvahendi jääke.
- Ärge võtke väljalaskepumba filtrit lahti toote töötamise ajal.
- Masina temperatuur võib tõusta kuni 90 °C-ni. Põletuste vältimiseks puhastage filtrit alles pärast seda, kui masinas olev vesi on jahtunud.

2 TÄHTSAD KESKKONNAGA SEOTUD JUHISED

2.1 Vastavus elektroonikaromude direktiivile



See toode vastab ELi WEEE direktiivile (2012/19/EL). Sellel tootel on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) klassifikatsioonisümbol.

See toode on valmistatud kvaliteetsetest osadest ja materjalidest, mida saab taaskasutada ja mis sobivad ümbertöötlemiseks. Pärast toote kasutusea lõppu ärge utiliseerige seda tavalise olmeprügi või muu prügi hulka. Viige see elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtu kogumispunkti. Nende kogumispunktide kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma kohalike omavalitsuste poole.

Vastavus RoHS direktiivile:
Teie ostetud toode vastab ELi RoHS direktiivile (2011/65/EL). See ei sisalda ühtegi direktiivis nimetatud kahjulikku ega keelatud materjali.

2.2 Pakendi info

Toote pakkematerjalid on valmistatud taaskasutatavatest materjalidest vastavalt rahvusvahelistele keskkonnamäärustele. Ärge visake pakkematerjale olmeprügi ega muude jäätmete hulka. Viige need kohalike omavalitsuste poolt määratud pakkematerjalide kogumispunktidesse.

3 TEHNILISED ANDMED


Tarnija nimi või kaubamärk	Beko
Mudeli nimi	B1WFM2841GBEE
Pesukogus (puuvill) (kg)	8
Kuivatusvõimsus (puuvill) (kg)	/
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p/min)	1400
Sisseehitatud	Nr
Pikkus (cm)	85
Laius (cm)	60
Sügavus (cm)	50,8
Üksik veesisselaskeava/kahekordne veesisselaskeava	+/-
Elektriühendus (V/Hz)	220-240 V~/50 Hz
Koguvool (A)	10
Koguvõimsus (W)	2000
Peamine mudelikood	



Toote andmebaasis talletatud mudeliteabe leiate järgmiselt veebisaidilt, otsides oma mudeli identifikaatorit (*), mis on kuvatud energiamärgisel.
https://eprel.ec.europa.eu/

Tarbimisväärtused kehtivad siis, kui juhtmevaba võrguühendus on välja lülitatud.

Sümbolite tabel

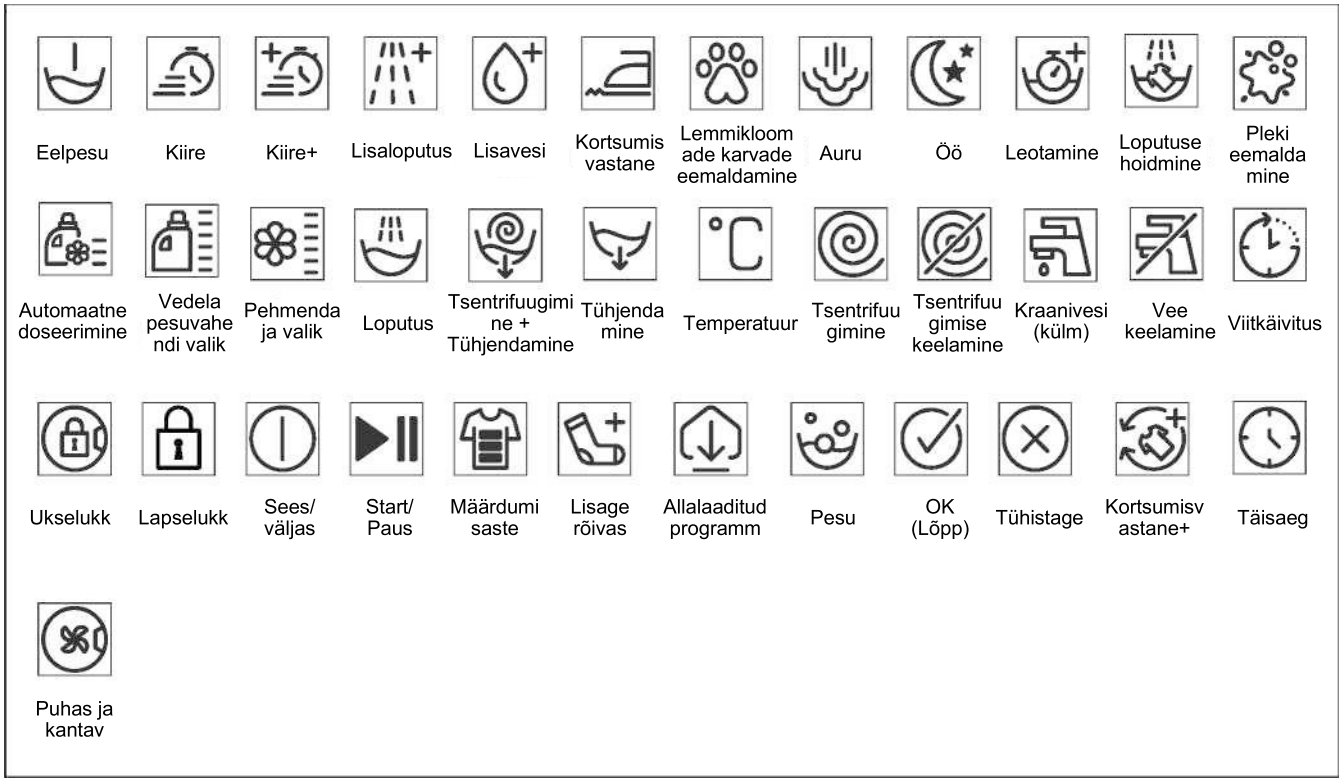

4 PAIGALDAMINE



Palun lugege kõigepealt läbi jaotis „Ohutusjuhised“!



Pesumasin tuvastab pesukoguse automaatselt programmi valimisel.

Toote paigaldamisel tuleks enne esmakordset kasutamist kalibreerimine läbi viia, et pesukogus tuvastataks maksimaalse täpsusega.

Selleks valige programm Trumli puhastus* ja tühistage tsentrifuugimisfunktsioon. Käivitage programm ilma pesuta. Oodake programmi lõppu, mis võtab umbes 15 minutit.

*Programmi nimi võib mudeliti erineda. Sobiva programmi valimiseks vaadake üle programmi kirjelduse osa.

- Seadme paigaldamiseks võtke ühendust lähima volitatud teeninduskeskusega.
- Veenduge, et toote paigalduse ja elektriühendused teostaks volitatud hooldustehnik. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud volitamata isikute poolt teostatud toimingute tagajärjel.
- Paigalduskohas ruumide ning elektri-, kraanivee- ja kanalisatsioonipaigaldiste ettevalmistamine on kliendi kohustus.
- Paigaldamise või puhastamise ajal veenduge, et vee sisse- ja väljalaskevoolikud ning toitekaabel ei oleks kokku murtud, kokku pigistatud ega muljutud, kui lükkate toodet paika.
- Enne paigaldamist kontrollige visuaalselt, kas tootel on defekte. Ärge paigaldage toodet, kui see on kahjustatud. Kahjustatud tooted kujutavad endast ohtu teie ohutusele.

4.1 Sobiv paigalduskoht




Enne masinal mis tahes tööde tegemist kandke kindlasti töökindaid.

- Asetage toode kõvale ja tasasele põrandale. Ärge asetage seda kõrge karvaga vaibale ega muudele sarnastele pindadele. Selle asetamine sobimatule põrandale võib põhjustada müra ja vibratsiooniprobleeme.
- Ärge asetage toodet toitekaabli peale.
- Ärge paigaldage toodet kohtadesse, kus temperatuur võib langeda alla 0 °C. Külmumine võib toodet kahjustada.
- Jätke toote ja ümbritseva mööbli vahele vähemalt 1 cm ruumi.
- Kui paigaldate toote astmetega pinnale, ärge asetage seda serva lähedale.
- Ärge asetage toodet platvormile.
- Veenduge, et seadmel poleks lukustatud, libisevaid ega hingedega uksi, mis võivad takistada pesumasina ukse täielikku avanemist.
- Ärge asetage seadmele soojusallikaid, nagu pliidid, triikrauad, ahjud, kütteseadmed jne, ega kasutage neid toote peal.

4.2 Transpordipoltide eemaldamine

1. Keerake kõik transpordipoldid sobiva mutrivõtmega lahti, kuni need vabalt pöörlevad.
2. Painutage sisemist osa, vajutades seda haardekohtadest, ja tõmmake osa välja.
3. Sisestage kasutusjuhendi kotis kaasasolevad plastkatted tagapaneeli aukudesse.

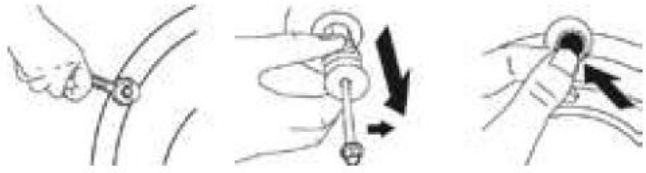

HOIATUS
Enne toote kasutamist eemaldage transpordipoldid. Vastasel juhul saab toode kahjustada.

HOIATUS
Hoidke transpordiks mõeldud transpordipolte kindlas kohas, et saaksite neid tulevikus uuesti kasutada, kui toodet on vaja transportida. Paigaldage transpordipoldid lahtivõtmisjuhiste järgi vastupidises järjekorras.
Ärge kunagi liigutage toodet ilma korralikult kinnitatud transpordipoltideta.

4.3 Veevarustusega ühendamine


HOIATUS
Toote tööks vajalik veesurve on 1-10 baari (0,1-1 MPa). Masina sujuva töö tagamiseks peaks täielikult avatud kraanist tulema 10-80 liitrit vett minutis. Kui veesurve on kõrgem, paigaldage rõhualandusventiil.

HOIATUS
Ühe veesisselaskega mudeleid ei tohi ühendada kuumaveekraaniga. Sellisel juhul saab pesu kahjustada või lülitub toode kaitserežiimile ega tööta. Ärge kasutage uue tootega vanu ega kasutatud veevõtuvoolikuid. Need võivad põhjustada pesumasina veelekke ja pesu määrida.

1. Ühendage tootega kaasasolev spetsiaalne voolik toote veesisselaskeavaga.

HOIATUS
Toote paigaldamise ajal veenduge, et külmaveeühendus oleks õigesti teostatud. Vastasel juhul võib pesu pesutsükli lõpus kuumaks minna ja kuluda.


2. Pingutage kõik voolikumutrid käsitsi. Ärge kunagi kasutage mutrite pingutamisel tööriista.
3. Pärast vooliku ühendamist avage kraanid täielikult, et kontrollida ühenduskohtades lekkeid. Lekke korral keerake kraan kinni ja eemaldage mutter. Kontrollige tihendit ja pingutage mutter uuesti ettevaatlikult. Veelekkete ja nendest tulenevate kahjustuste vältimiseks hoidke kraanid kinni, kui te toodet ei kasuta.

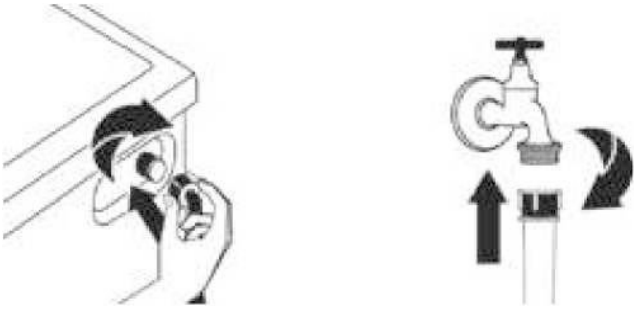

4.4 Äravooluvooliku ühendamine äravooluavaga

1. Kinnitage äravooluvooliku ots otse reovee äravooluava, kraanikausi või vanni külge.

> Kui vee väljalaskevoolik vee väljalaskmise ajal lahti ühendatakse, võib sealt tulev vesi teie maja üle ujutada. Kõrge pesutemperatuuri tõttu on ka põletusoht. Selliste olukordade vältimiseks ja veendumaks, et toode võtab vett sisse ja laseb välja, kinnitage äravooluvoolik kindlalt.

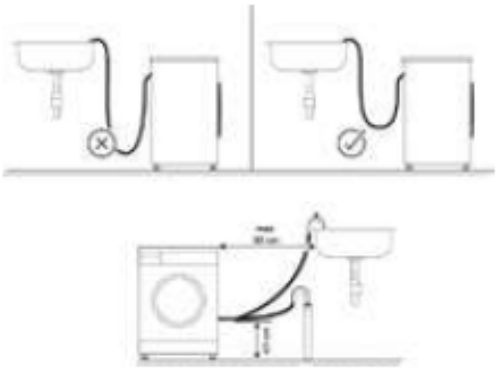


2. Ühendage voolik minimaalselt 40 cm ja maksimaalselt 90 cm kõrgusele.
3. Kui voolik asetatakse põrandale (või maksimaalselt 40 cm kõrgusele põrandast) ja seejärel selle kõrgust suurendatakse, muutub vee väljalaskmine raskeks ja pesu võib masinast välja võttes olla veel väga märg. Seetõttu peaksite järgima joonisel näidatud kõrgusi.
4. Selleks, et reovesi ei satuks tootesse tagasi ja oleks tagatud lihtne äravool, ärge kastke vooliku otsa reovette ega sisestage seda äravooluavasse sügavamale kui 15 cm. Kui see on liiga pikk, lõigake see ära.
5. Vooliku otsa ei tohi painutada ega sellele astuda ning voolikut ei tohi äravoolu ja toote vahele pigistada. Vastasel juhul võivad tekkida vee äravooluga seotud probleemid.
6. Kui voolik on liiga lühike, pikendage seda originaalse pikendusvoolikuga. Vooliku kogupikkus ei tohiks ületada 3,2 m. Veelekkete vältimiseks kasutage alati sobivat klambrit pikendusvooliku ja toote tühjendusvooliku vahelise ühenduse kinnitamiseks, et see lahti ei tuleks ja lekkeid ei põhjustaks.

Pange tähele: Seadmete kahjustused/tekstiilide kahjustused.

Kui äravooluvooliku ots puutub kokku äravooluveega (pesumasinast väljavoolava veega), võib see vesi pesumasinasse tagasi tulla ja seadet või tekstiile kahjustada.

Veenduge, et:

- Valamu äravoolul puudub sulgur.
- Äravooluvooliku ots ei puutu kokku äravooluveega.
- Valamu äravool pole osaliselt ummistunud ja vesi voolab vabalt.
- Äravooluvoolik on kraanikausi külge kindlalt kinnitatud.

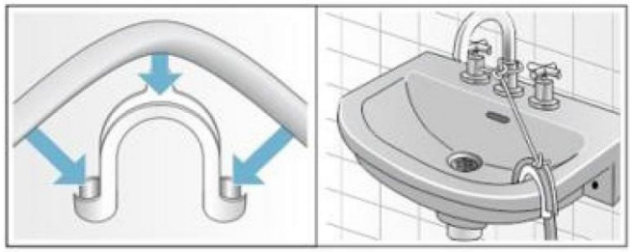


1. Ärge väänake, tõmmake välja ega painutage äravooluvoolikut.
2. Kinnitage äravooluvoolik kaablisidemega äravoolutoru, kraanikausi vms külge, et vee jõud seda välja ei lükkaks.

4.5 Jalgade reguleerimine

> **HOIATUS**
> Toote vaikse ja vibratsioonivaba töö tagamiseks peab see seisma tasaselt ja olema jalgadel tasakaalus. Veenduge, et toode on jalgade reguleerimise abil tasakaalus. Vastasel juhul võib toode oma kohalt liikuda ja põhjustada müra- ja vibratsiooniprobleeme või muljumisest tingitud kahjustusi.

1. Kasutage kasutusjuhendi kotis olevat tööriista, et jalgade mutreid noole suunas lahti keerata.
2. Reguleerige jalgu, kuni toode seisab tasaselt ja on tasakaalus. Jalgu saab üles liigutada vastupäeva keerates ja alla päripäeva keerates.

3. Pingutage noole suunas kõiki lukustusmutreid tööriistaga. Mutreid saab allapoole liigutada, keerates neid vastupäeva, ja ülespoole, keerates neid päripäeva.

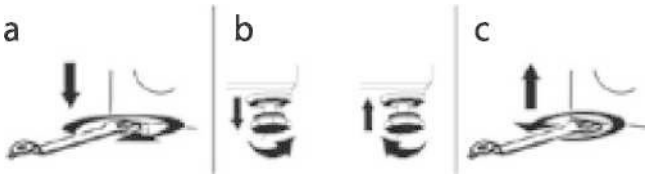

4.6 Elektriühendus

Ühendage toode maandatud pistikupesaga, mis on kaitstud 13 A kaitsmega. Meie ettevõte ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutamisest ilma kohalikele eeskirjadele vastava maanduseta.

- Ühendus peab vastama riiklikele eeskirjadele.
- Toote elektriühenduskaablite infrastruktuur peab olema piisav ja toote nõuetele vastav. Soovitatav on kasutada rikkevoolukaitselülitit (GFCI).
- Pärast paigaldamist peab toitekaabel olema kergesti ligipääsetav.
- Kui maja kaitsme või kaitselüliti voolutugevus on alla 13 ampri, laske kvalifitseeritud elektrikul paigaldada 13-amprine toiteallikas.
- Jaotises „Tehnilised andmed“ täpsustatud pinge peab olema võrdne teie vooluvõrgu pingega.
- Ärge tehke ühendusi pikendusjuhtmete ega harupistikutega. Ühenduskaabli tõttu võib tekkida ülekuumenemine ja põlemine.

Kahjustatud toitekaablid tuleks ohtude vältimiseks lasta välja vahetada volitatud hooldusettevõttes.


Tähtis

Erineva pistiku paigaldamine:

Kuna selle seadme toitejuhtme juhtmete värvid ei pruugi vastata teie pistiku klemmide värvimärgistustele, toimige järgmiselt.

1. Ühendage rohekaskollane või roheline (maandus) juhe pistiku klemmiga, mis on tähistatud tähega 'E' või rohelise ja kollase või rohelise sümboliga.
2. Ühendage sinine (neutraalne) juhe pistiku klemmiga, mis on tähistatud tähega 'N' või mis on musta värvi.
3. Ühendage pruun (faasitud) juhe pistiku klemmiga, mis on tähistatud tähega 'L' või punasega.

Alternatiivsete pistikute korral tuleb paigaldada 13 A kaitse kas pistikusse või adapterisse või peakaitsmekarpi. Kahtluse korral võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga.

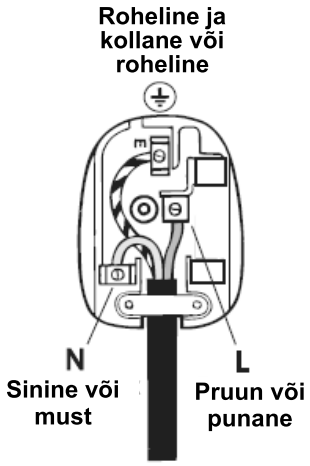

4.7 Toote käsitsemine

1. Enne toote käsitsemist eemaldage see vooluvõrgust.
2. Ühendage lahti vee väljalaskeava ja veetorustiku ühendused.
3. Tühjendage tootesse jäänud vesi. Vt jaotist Järelejäänud vee väljalaskmine ja pumba filtri puhastamine.
4. Paigaldage transpordipoldid lahtivõtmisjuhiste järgi vastupidises järjekorras. Vt. Transpordipoltide eemaldamine.

Ärge kunagi transportige toodet ilma korralikult kinnitatud transpordipoltideta! Teie toode on ühe inimese jaoks liiga raske. Toodet peaksid kandma kaks inimest ja trepil tuleb olla ettevaatlik, kuna tegemist on raske tootega. Toode võib teile peale kukkudes vigastusi tekitada. Pakkematerjalid on lastele ohtlikud. Hoidke pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas.

5 ETTEVALMISTAMINE



Palun lugege kõigepealt läbi jaotis „Ohutusjuhised“.

5.1 Pesu sorteerimine

- Sorteerige pesu kanga tüübi, värvi ja määrdumisastme ning lubatud veetemperatuuri järgi.
- Järgige alati rõivaesemete hooldusjuhistel olevaid juhiseid.

5.2 Pesu ettevalmistamine pesemiseks

- Metallist kinnitustega (nt traadiga, vööpandlaga või metallnööpidega) pesuesemed kahjustavad toodet. Eemaldage metalldetailid või peske riided pärast nende pesukotti või padjapüüri panemist.
- Tühjendage kõik taskud, eemaldades esemed, näiteks mündid, pastakad ja kirjaklambrid. Keerake taskud pahupidi. Sellised esemed võivad toodet kahjustada või müra tekitada.
- Pange väikesed rõivaesemed, näiteks beebisokid ja nailonist sukad, pesukotti või padjapüüri.
- Pange kardinad sisse neid kokku surumata. Eemaldage kardinate kinnitusdetailid. Kardinate kinnitusdetailid võivad kardinaid venitada ja need katki rebida.
- Kinnitage lukud, õmmelge lahtised nööbid kinni ja parandage rebendid.
- Peske „Masinpesu“ või „Käsipesu“ märgistusega tooteid ainult vastava programmiga. Kuivatage seda tüüpi riideid riputades või tasasele pinnale asetades. Ärge kuivatage neid masinas.
- Ärge peske värvilist ja valget pesu koos. Uued, tumedat värvi puuvillased esemed eraldavad palju värvainet. Peske neid eraldi.
- Kasutage ainult pesumasinatele sobivaid värvaineid/värvi muutvaid aineid ja katlakivi eemaldajaid. Järgige alati pakendil olevaid juhiseid.
- Kangekaelseid plekke tuleb enne pesemist korralikult töödelda. Kui te pole kindel, kontrollige keemilisest puhastusest.
- Peske pükse ja õrna pesu pahupidi pööratuna.
- Jahu, lubjatolmu, piimapulbri jms tugeva määrdumisega pesu tuleb enne pesumasinasse panemist raputada ja pealt puhastada. Selline pesul olev tolm ja pulber võivad aja jooksul toote sisemistele osadele koguneda ja neid kahjustada.
- Enne angooravillast esemete pesemist asetage need mõneks tunniks külmkapi sügavkülmikusse. See vähendab kanga kulumist.

5.3 Nõuanded energia ja vee säästmiseks

Järgnev teave aitab teil toodet ökoloogiliselt ja energia-/veesäästlikult kasutada.

- Kasutage toodet valitud programmi jaoks lubatud suurima täitekogusega, kuid ärge seda üle koormake. Vt „Pesutsüklite tabel“
- Järgige pesuvahendi pakendil olevaid temperatuurijuhiseid.
- Peske kergelt määrdunud pesu madalal temperatuuril.
- Kergelt määrdunud pesu väikese koguse puhul kasutage kiiremaid programme.
- Ärge kasutage eelpesu ega kõrgeid temperatuure pesu puhul, mis pole tugevalt määrdunud või plekiline.
- Kui kavatsete pesu kuivatis kuivatada, valige pesuprotsessi ajal soovitatav kõrgeim tsentrifuugimiskiirus.
- Ärge kasutage rohkem pesuvahendit, kui pesuvahendi pakendil soovitatud kogus.

5.4 Käivitamine

Enne toote kasutamist järgige kindlasti peatükkides „Tähtsad keskkonnaga seotud juhised“ ja „Paigaldamine“ kirjeldatud juhiseid. Toote ettevalmistamiseks pesu pesemiseks käivitage kõigepealt Trumli puhastusprogramm.

Kui see programm teie tootes pole saadaval, kasutage meetodit, mida on kirjeldatud jaotises „Pesumasina ukse ja trumli puhastamine“.



Kasutage pesumasinatele sobivat katlakivivastast toodet. Tootmises kasutatavate kvaliteedikontrolli protsesside tõttu jääb tootesse veidi vett. See ei ole tootele kahjulik.

5.5 Pesu panemine masinasse

1. Avage pesumasina uks.
2. Asetage pesuesemed toote sisse lõdvalt.
3. Sulgege pesumasina uks, lükates seda, kuni kuulete lukustusheli. Veenduge, et ukse vahele ei jääks ühtegi eset kinni. Programmi töötamise ajal on pesumasina uks lukustatud. Ukselukk avaneb mõni minut pärast pesuprogrammi lõppu. Seejärel saate pesumasina ukse avada. Kui uks ei avane, rakendage tõrkeotsingu jaotises vea „Pesumasinaust ei saa avada“ jaoks ette nähtud lahendusi.

5.6 Õige kogus trumlis

Maksimaalne pesukogus sõltub pesu tüübist, määrdumisastmest ja soovitud pesuprogrammist. Toode reguleerib veekogust automaatselt vastavalt sellesse pandud pesu kaalule.

Järgige „Pesutsüklite tabel“ olevaid juhiseid.

Kui seade on ülekoormatud, väheneb toote pesutulemus. Samuti võivad esineda müra- ja vibratsiooniprobleemid.

Hommikumantel: 1200 g
Voodipesu: 700 g
Voodilina: 500 g
Padjapüür: 200 g
Laudlina: 250 g
Pidžaama: 200 g
Aluspesu: 100 g
Särgid: 200 g
Pluus: 100 g
Rätik: 200 g


Programmi töötamise ajal on pesumasina uks lukustatud. Ukselukk avaneb, kui programm on lõppenud. Kui masina sisemus on programmi lõpus väga kuum, ei saa pesumasina ust avada enne, kui temperatuur langeb. Kui uks ei avane, rakendage tõrkeotsingu jaotises vea „Pesumasinaust ei saa avada“ jaoks ette nähtud lahendusi.

HOIATUS

Kui pesu on valesti paigutatud, võib masinas tekkida müra ja vibratsiooniprobleeme.

5.7 Pesuvahendi ja pehmendaja kasutamine

HOIATUS
Pesuvahendite, pesupehmendajate, tärklise, valgendi, värvieemaldajate ja katlakivi eemaldajate kasutamisel lugege pakendil olevaid tootja juhiseid ja järgige antud doseerimisjuhiseid. Kasutage mõõtekorki, kui see on olemas.

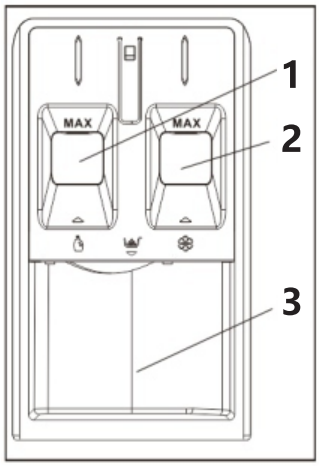

Pesuvahendi sahtel koosneb kolmest sektsioonist:
(1) Vedel pesuvahend
Vedel pesuvahend ei tohi ületada „MAX“ taset.
(2) Lisandid (pehmendaja jne)
Pesupehmendaja ei tohi ületada „MAX“ taset.
(3) Pulbriline pesuvahend

Pesuvahend, pehmendaja ja muud puhastusvahendid

- Enne pesuprogrammi käivitamist lisage pesuvahend ja pehmendaja.
- Ärge jätke pesuvahendi sahtlit lahti, kui pesuprogramm on sisse lülitatud.

Pesuvahendi tüübi valimine

Kasutatava pesuvahendi tüüp sõltub pesuprogrammist, kanga tüübist ja värvist.

- Kasutage värvilise ja valge pesu jaoks erinevaid pesuvahendeid.
- Peske õrnu riideid ainult spetsiaalsete pesuvahenditega (vedel pesuvahend, villašampoon jne), mis on ette nähtud ainult õrnade riiete jaoks, ja soovitatud programmidega.
- Tumedate riiete ja tekkide pesemisel on soovitatav kasutada vedelat pesuvahendit.
- Peske villaseid esemeid soovitatud programmidega ja spetsiaalse villaste esemete jaoks mõeldud pesuvahendiga.
- Palun vaadake üle programmikirjeldused, et leida erinevatele tekstiilidele soovitatud programme.
- Kõik pesuvahendite soovitused kehtivad valitud programmi temperatuurivahemike jaoks.

Kasutada tuleks ainult pesumasinatele sobivaid pesuvahendeid, pehmendajaid ja lisandeid. Ärge kasutage käsipesuks mõeldud pulbrit.

Pesuvahendi koguse reguleerimine

Pesuvahendi kogus sõltub pesu kogusest, määrdumisastmest ja vee karedusest.

- Ärge ületage pesuvahendi pakendil soovitatud annust, et vältida liigset vahutamist ja halba loputust, säästa raha ja kaitsta keskkonda.
- Vähema esemete hulga või vähem määrdunud pesu puhul kasutage väiksemat pesuvahendi kogust.

Pehmendajate kasutamine

Pange pesupehmendaja pesuvahendi sahtli pehmendusvahendi lahtrisse.

- Ärge ületage pehmendaja sahtlis olevat (>max<) tasememärki.
- Kui pehmendaja ei ole vedel, lahjendage seda enne pehmendaja sahtlisse valamist veega.

HOIATUS
Ärge kasutage vedelaid pesuvahendeid ega muid puhastavate omadustega materjale, välja arvatud juhul, kui need on ette nähtud pesumasinates pesu pehmendamiseks.

Geeli ja tableti kujul olevate pesuvahendite kasutamine

- Kui pesuvahend on vedel ja teie tootel pole vedela pesuvahendi sahtlit, pange geelpesuvahend enne esimest vee sissevõttu põhipesuvahendi sahtlisse. Kui teie tootel on vedela pesuvahendi sahtel, täitke see enne programmi käivitamist pesuvahendiga.
- Kui geelpesuvahend ei ole vedel või on vedela kapsli tableti kujul, pange see enne pesemist otse trumlisse.
- Tablettide või geeli kujul pesuvahendite kasutamisel ärge valige eelpesu funktsiooni.

Tärklise kasutamine

- Pange vedel tärklis, pulbertärklis või riidevärv pesupehmendaja sahtlisse.
- Ärge kasutage samas pesuprogrammis samaaegselt pehmendajat ja tärklist.
- Pärast tärklise kasutamist pühkige toote sisemust puhta niiske lapiga.

Katlakivivastaste toodete kasutamine

- Kui nende kasutamine on vajalik, kasutage ainult pesumasinatele mõeldud katlakivivastaseid tooteid.

Katlakivivastaste toodete kasutamine

- Valige eelpesuga programm ja lisage valgendit eelpesu alguses. Ärge pange pesuvahendit eelpesu sahtlisse. Teise võimalusena valige programm, millel on täiendav loputus, ja lisage valgendit samal ajal, kui toode suunab esimese loputusetapi ajal vett pesuvahendi sahtlisse.
- Ärge segage valgendit ja pesuvahendit kokku.
- Kuna valgendi võib põhjustada nahaärritust, kasutage ainult väikest kogust (1/2 teetassi - umbes 50 ml) ja loputage pesu hoolikalt.
- Ärge valage valgendit otse pesule.
- Ärge kasutage värviliste riiete jaoks valgendit.
- Hapnikupõhiste värvieemaldajate kasutamisel valige madala temperatuuriga programm.
- Hapnikupõhiseid värvieemaldajaid saab kasutada koos pesuvahenditega. Kui aga toote viskoossus ei ole sama kui pesuvahendil, pange pesuvahend esmalt pesuvahendi sahtli lahtrisse nr „2“ ja oodake, kuni toode loputab pesuvahendi vee sissevõtmise ajal maha. Lisage värvieemaldaja samasse sahtlisse, samal ajal kui masin vett sisse imeb.

5.8 Nõuanded tõhusaks pesemiseks

		Riided			
		Heledad värvid ja valged	**Värvid**	**Mustad/tumedad värvid**	**Õrnad esemed/vill/siid**
		(Soovitatav temperatuurivahemik olenevalt määrdumisastmest: 40-90 °C)	(Soovitatav temperatuurivahemik vastavalt määrdumisastmele: jahe -40 °C)	(Soovitatav temperatuurivahemik vastavalt määrdumisastmele: jahe -40 °C)	(Soovitatav temperatuurivahemik vastavalt määrdumisastmele: jahe -30 °C)
Määrdumisaste	**Tugevalt määrdunud** (rasked plekid nagu rohi, kohv, puuvili ja veri)	Plekke võib olla vaja eelnevalt töödelda või eelpesu teha. Valgele pesule sobivaid pulbrilisi ja vedelaid pesuvahendeid võib kasutada tugevalt määrdunud riiete jaoks soovitatud annustes. Savi- ja mullaplekkide ning pleegitustundlike plekkide puhastamiseks on soovitatav kasutada pulbrilisi pesuvahendeid.	Värvilistele riietele sobivaid pulbrilisi ja vedelaid pesuvahendeid võib kasutada tugevalt määrdunud riiete jaoks soovitatud annustes. Savi- ja mullaplekkide ning pleegitustundlike plekkide puhastamiseks on soovitatav kasutada pulbrilisi pesuvahendeid. Kasutada tuleks pesuvahendeid, mis ei sisalda värvaineid.	Värvilistele ja mustadele/tumedatele pesudele sobivaid vedelaid pesuvahendeid võib kasutada tugevalt määrdunud riiete jaoks soovitatud annustes.	Eelistatav on kasutada õrnade riiete jaoks sobivaid vedelaid pesuvahendeid. Villaseid ja siidist riideid tuleb pesta spetsiaalsete villapesuvahenditega.
	Keskmiselt määrdunud (näiteks kehakontaktist tekkinud plekid kraedel ja kätistel)	Valgele pesule sobivaid pulbrilisi ja vedelaid pesuvahendeid võib kasutada keskmiselt määrdunud riiete jaoks soovitatud annustes.	Värvilistele riietele sobivaid pulbrilisi ja vedelaid pesuvahendeid võib kasutada keskmiselt määrdunud riiete jaoks soovitatud annustes. Kasutada tuleks pesuvahendeid, mis ei sisalda värvaineid.	Värvilistele ja mustadele/tumedatele pesudele sobivaid vedelaid pesuvahendeid võib kasutada keskmiselt määrdunud riiete jaoks soovitatud annustes.	Eelistatav on kasutada õrnade riiete jaoks sobivaid vedelaid pesuvahendeid. Villaseid ja siidist riideid tuleb pesta spetsiaalsete villapesuvahenditega.
	Kergelt määrdunud (nähtavaid plekke pole)	Valgele pesule sobivaid pulbrilisi ja vedelaid pesuvahendeid võib kasutada kergelt määrdunud riiete jaoks soovitatud annustes.	Värvilistele riietele sobivaid pulbrilisi ja vedelaid pesuvahendeid võib kasutada kergelt määrdunud riiete jaoks soovitatud annustes. Kasutada tuleks pesuvahendeid, mis ei sisalda värvaineid.	Värvilistele ja mustadele/tumedatele pesudele sobivaid vedelaid pesuvahendeid võib kasutada kergelt määrdunud riiete jaoks soovitatud annustes.	Eelistatav on kasutada õrnade riiete jaoks sobivaid vedelaid pesuvahendeid. Villaseid ja siidist riideid tuleb pesta spetsiaalsete villapesuvahenditega.

5.9 Kuvatav programmi kestus


Programmi valimise ajal saate programmi kestust oma masina ekraanil vaadata. Programmi töötamise ajal kohandatakse selle kestust automaatselt sõltuvalt sellistest teguritest nagu pesu kogus masinas, vahutamine, tasakaalustamata pesukogus, vooluvõrgu kõikumine, veesurve ja programmi seaded.

ERIJUHTUMID: Puuvilla ja Eco-puuvilla programmide alguses kuvatakse ekraanil poole pesukoguse kestus, mis on kõige levinum valik. Kui programm käivitub, tuvastab masin 20–25 minuti pärast tegeliku pesukoguse. Kui tuvastatud pesukogus on suurem kui pool, kohandatakse pesutsüklit vastavalt ja programmi kestus pikeneb automaatselt. Ekraanile kuvatakse uue programmi kestus.

6 TOOTE KASUTAMINE

Palun lugege kõigepealt läbi jaotis „Ohutusjuhised“!

6.1 Juhtpaneel

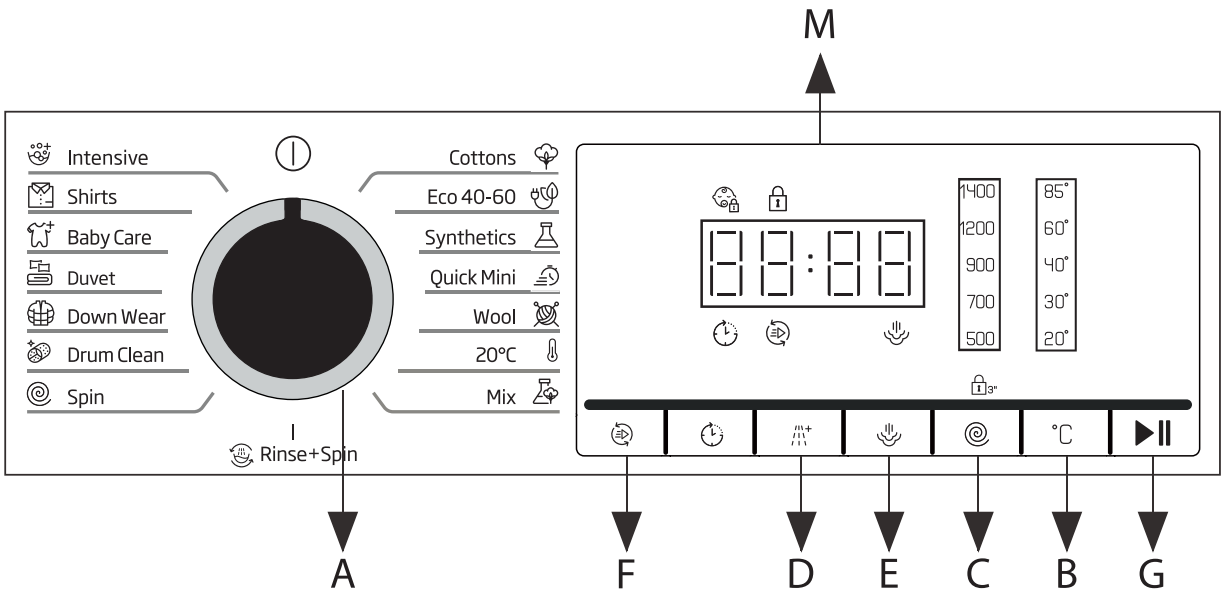

A---PESUTSÜKLI VALIKU nupp: Kasutatakse soovitud pesutsükli valimiseks (vt „Pesutsüklite tabel“).

• **VÄLJAS** asend ⏻: masina väljalülitamiseks keerake pesutsükli valiku nupp sümbolile „⏻“. Kui masin pesutsükli ajal välja lülitatakse, siis pesutsükkel tühistatakse.

B---TEMPERATUURI nupp: Vajutage, et muuta praeguse tsükli veetemperatuuri. Ekraanil on viis temperatuuriväärtust. Kui temperatuuriväärtus on valitud, kuvatakse vastav temperatuuriväärtus digitaalsel ekraanil.

C---TSENTRIFUUGIMINE nupp: Vajutage , et muuta praeguse tsükli tsentrifuugimiskiirust. Ekraanil on viis tsentrifuugimiskiiruse väärtust. Kui tsentrifuugimiskiirus on valitud, kuvatakse vastav tsentrifuugimiskiiruse väärtus digitaalsel ekraanil.

• Funktsioon **LAPSELUKK** : Kui tsükkel töötab, vajutage pikalt nuppu **Lapselukk** funktsiooni seadistamiseks või tühistamiseks hoidke **TSENTRIFUUGIMINE** nuppu 3 sekundit all.

Täpsema kirjelduse leiate jaotisest → Erinevad funktsioonid.

• Helisignaali tühistamine:
Vajutage ja hoidke all **TSENTRIFUUGIMINE** nuppu ning Pesutsükli ajal kosuva helisignaali väljalülitamiseks vajutage **EASY START** nuppu ja hoidke seda vähemalt 3 sekundit all.

Täpsema kirjelduse leiate jaotisest → Erinevad funktsioonid.

D---EASY START nupp: Vajutage, et valida pesutsükkel **EASY START**.

Täpsema kirjelduse leiate jaotisest → Erinevad funktsioonid.

E---AURU nupp: Vajutage, et valida pesutsükkel **AURU**.

Täpsema kirjelduse leiate jaotisest → Erinevad funktsioonid.

F--- Funktsioon **VIITKÄIVITUS**: Vajutage ja hoidke LOPUTUS nuppu 3 sekundit all enne programmi käivitumist, et seadistada funktsioon „VIITKÄIVITUS“. Mõne programmi funktsioon „VIITKÄIVITUS“ on piiratud.


Täpsema kirjelduse leiate jaotisest → Erinevad funktsioonid.

G--- START/PAUS ⏯ nupp: Pesutsükli alustamiseks või peatamiseks vajutage nuppu pikalt.

• Riiete lisamine programmi töötamise ajal:

Kui tsükkel on alanud, saate pesutsükli peatada, vajutades nuppu uuesti pikalt. Kui **UKSELUKK** märgutuli 🔒 ei põle, võib ukse avada. Saate pesu lisada või välja võtta. Pesutsükli jätkamiseks kohast, kus see katkestati, vajutage nuppu uuesti. Täpsema kirjelduse leiate jaotisest → Erinevad tsüklid ja funktsioonid.

6.2 Ekraanil olevad sümbolid

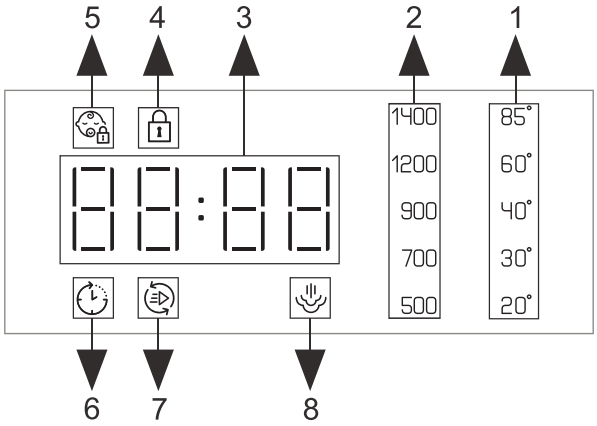


1-Temperatuuri indikaator
Kui programm on valitud, süttib selle programmi vaiketemperatuuri väärtuse indikaatorituli kuvaril. Temperatuuri väärtust saate muuta, vajutades TEMP. nuppu. Kuvaril on viis temperatuuri väärtuse \indikaatorituld. Kui temperatuuri väärtus on valitud, süttib kuvaril vastav temperatuuri väärtuse indikaatorituli. Kui kõik temperatuuri väärtuse indikaatorituled on kustunud, näitab see, et seade kasutab selles programmis ainult külma vett ega kasuta kütteseadet.


2-Tsentrifuugimiskiiruse indikaator
Kui programm on valitud, süttib selle programmi vaiketsentrifuugimiskiiruse väärtuse indikaatorituli kuvaril. Tsentrifuugimiskiiruse väärtust saate muuta, vajutades SPEED nuppu. Kuvaril on viis tsentrifuugimiskiiruse väärtuse indikaatorituld. Kui tsentrifuugimiskiiruse väärtus on valitud, süttib kuvaril vastav indikaatorituli. Kui kõik tsentrifuugimiskiiruse indikaatorituled on kustunud, näitab see, et seade ei tsentrifuugi pärast lõplikku äravooluprotsessi selles programmis.

3-DIGITAALNE EKRAAN


1) Pesutsükli järelejäänud aeg

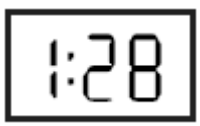

2) Viitkäivituse lõpuaeg

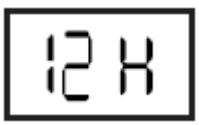

3) Pesutemperatuur

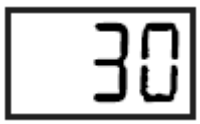

4) Loputuste arv



5) Veakood



4-UKSELUKK märgutuli
Põlev märgutuli näitab, et uks on lukus.

Kahjustuste vältimiseks oodake enne ukse avamist, kuni märgutuli kustub.

Ukse avamiseks tsükli ajal vajutage nuppu START/PAUS II. Kui UKSELUKK märgutuli ei põle, võib ukse avada.

5-LAPSELUKK märgutuli

Põlev märgutuli näitab, et LAPSELUKK funktsioon on aktiveeritud. Juhtpaneel on lukustatud.

6- VIITKÄIVITUS märgutuli
Põlev märgutuli näitab, et VIITKÄIVITUS funktsioon on aktiveeritud.

Digitaalsele ekraanile ilmub valitud pesutsükli lõpuni jäänud aeg.

7-EASY START märgutuli


Põlev märgutuli näitab, et on valitud pesuprogramm EASY START. EASY START pesuprogrammi seadistamiseks on kolm võimalust.

8-AURU märgutuli
Põlev märgutuli näitab, et AURU funktsioon on aktiveeritud.


6.3 Pesu ettevalmistamine

Seadme/kanga kahjustused: võõrkehad (nt mündid, kirjaklambrid, nõelad või naelad) võivad teie pesu või seadme osi kahjustada. Seetõttu järgige pesu ettevalmistamisel neid nõuandeid.


- Eemaldage pesust kõik lahtised esemed või metallesemed, näiteks haaknõelad, kirjaklambrid jne.

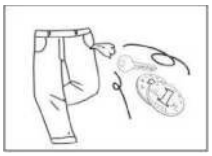


- Pühkige liiv, mündid jms taskust ja kätistest välja.
- Sulgege lukud ja nööpige kinni padjapüürid, tekikotid jne.

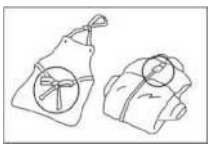

- Eemaldage kardinate kinnitused või pange kardinad võrkkotti.
- Eriti õrnu esemeid või väiksemaid esemeid, näiteks beebisokke või taskurätikuid, tuleks pesta ainult võrkkotis või padjapüüris.

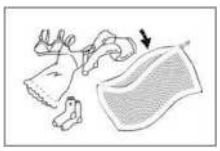

- Mõned esemed on kõige parem pahupidi keerata. Nende hulka kuuluvad kudumid, püksid, T-särgid ja dressipluusid.

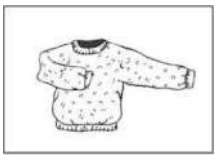

- Veenduge, et traatkorviga rinnahoidjad on masinpestavad.

Veenduge, et traadiga korviga rinnahoidjad oleksid padjapüüris, mida saab kindlalt luku või nööbiga sulgeda. Kui traat korvist välja tuleb, võib see trumli aukudest läbi kukkuda ja ulatuslikke kahjustusi põhjustada.

6.4 Pesu sorteerimine värvi ja määrdumisastme järgi

Sorteerige pesuesemed värvi, määrdumisastme ja soovitatava pesutemperatuuri vahemiku järgi.






- Võib tekkida riiete värvierinevus.
- Ärge kunagi peske uusi mitmevärvilisi esemeid koos teiste esemetega.
- Peske valgeid esemeid värvilistest eraldi, vastasel juhul võivad valged esemed halliks muutuda.

6.5 Määrdumisaste

- Kergelt määrdunud
  Nähtavaid plekke ega mustust pole, aga võib olla imanud endasse lõhna. See võib hõlmata kergeid suveriideid, näiteks T-särke, särke või pluuse, mida kantakse ainult üks kord. Samuti voodipesu või külaliste rätikute värskendamiseks.
- Keskmiselt määrdunud
  Nähtav määrdumine ja/või mõned kerged plekid. See võib hõlmata riideid, näiteks T-särke, särke või pluuse, milles on higistatud või mida on mitu korda kantud. Samuti kuni nädal või kauem kasutatud köögirätikud, käterätikud või voodipesu või kuni pool aastat pesemata plekkideta kardinad.
- Tugevalt määrdunud
  Nähtav mustus ja plekid. See võib hõlmata köögirätikuid, riidest salvrätikuid, beebipõllesid, laste üleriideid või rohu või mustusega määrdunud jalgpallisärke. See võib hõlmata ka tööriideid, näiteks kombed ja teksad või muid riideid, mida kantakse õues töötamiseks.

6.6 Pesu sorteerimine vastavalt hooldusjuhistele

Rõivaste etikettidel olevad sümbolid aitavad teil valida sobivaima pesuprogrammi, temperatuuri, pesutsükli ja triikimisviisi. Ärge unustage neid kasulikke nõuandeid lähemalt uurimast!

Pesu tüüp	 Masinpesu, tavaline/puuvillane	 Masinpesu, kortsude minimeerimine	 Masinpesu, õrnpesu	 Ainult käsipesu	 Ärge peske	 Ärge väänake
Vee temperatuur	 Vee temperatuur 30 °C	 Vee temperatuur 40 °C	 Vee temperatuur 50 °C	 Vee temperatuur 60 °C	 Vee temperatuur 70 °C	 Vee temperatuur 95 °C
	 Vee temperatuur 30 °C	 Vee temperatuur 40 °C	 Vee temperatuur 50 °C	 Vee temperatuur 60 °C	 Vee temperatuur 70 °C	 Vee temperatuur 95 °C
Valgendi	 Igasugune valgendi	 Kloorivaba valgendi	 Klooriga valgendi	 Ärge kasutage kloori		
Trummelkuivatuse tüüp	 Tavaline/puuvillane Tööstuslik	 Kortsude minimeerimine / kortsukindel	 Õrn	 Ärge trummelkuivatage		
Trummelkuivatuse temperatuur.	 Kõrge kuumus	 Keskmine kuumus	 Madal kuumus	 Ei talu kuumust		
Kuivatuse tüüp	 Riputage kuivama	 Tilgub kuivaks	 Kuiv tasapinnaline	 Kuivatage varjus		
Triikimine	 Kõrge kuumus	 Keskmine kuumus	 Madal kuumus	 Ärge triikige		
Keemiline puhastus	 Mis tahes lahusti	 Perkloroetüleeni lahusti	Nafta lahusti	Ärge keemiliselt puhastage		

6.7 Pesutsüklite tabel

Maksimaalne koormus 8 kg Energiatarve väljalülitatud olekus 0,5 W / sisselülitatud olekus 8,0 W						Pesuvahendid ja lisandid		Soovitatav pesuvahend		Jääkniiskusesisaldus %(*)	Energiatarve kWh	Kogu vesi l	Pesu temperatuur °C
Programm	Temperatuurid		Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p/min)	Maksimaalne koormus (kg)	Kestus (t:m)	Põhipesu	Pehmendaja	Pulber	Vedelik				
	Seadistus	Vahemik											
Sega täiskoormus	60 °C	❄-60 °C	1400	8,0	00:52	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Puuvillane täiskoormus	60 °C	❄-60 °C	1400	8,0	00:57	●	○	✓	✓	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---
Intensiivne	85 °C	60 °C- 85 °C	1200	3,0	02:07	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Villane	40 °C	❄-40 °C	700	1,0	00:50	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Beebi	85°C	❄-85 °C	1200	5,0	01:23	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Särgid	60 °C	❄-60 °C	900	3,0	00:55	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Tekk	60 °C	❄-60 °C	1200	6,0	01:19	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Eco 40-60	40 °C	40 °C	1400	8,0	03:12	●	○	✓	✓	62	0,725	65	33
			1400	4,0	02:30	●	○	✓	✓		0,34	42	26
			1400	2,0	02:19	●	○	✓	✓		0,164	31	21
20 °C	30°C	❄-30 °C	900	2,0	00:39	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Quick mini	40 °C	❄-40 °C	900	1,0	00:15	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Aluspesu	60 °C	❄-60 °C	900	5,0	01:17	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Sulgede riided	40 °C	❄-40 °C	900	2,0	01:43	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Tsentrifuugimine	---	---	1200	8,0	00:08	---	---	---	---	---	---	---	---
Loputus+ Tsentrifuugimine	---	---	1200	8,0	00:13	---	○	---	✓	---	---	---	---
Trumli puhastus	85 °C	85°C	700	---	02:15	○	○	✓	✓	---	---	---	---
✓ = geel-/vedelpesuvahend ✓ = pesupulber ○ = doseerimine valikuline --- = EI ● = doseerimine vajalik													

- Vedela pesuvahendi kasutamisel ei ole soovitatav funktsiooni viitkäivitus aktiveerida.
- Soovitame kasutada: Pesupulber 20 °C kuni 80 °C
  Villapesuvahend 20 °C kuni 40 °C
- Palun järgige pesupulbri või vedela pesuvahendi pakendil olevat doseerimissoovitust.

Need andmed võivad teie kodus erineda sissetuleva vee temperatuuri, veesurve jms muutuvate tingimuste tõttu. Programmi ligikaudsed kestuse väärtused viitavad programmide vaikesätetele ilma lisavalikuteta. Muude programmide kui Eco 40-60 programmi jaoks antud väärtused on ainult soovituslikud.

Eco 40-60 - Testpesutsükkel vastavalt ELi ökodisaini määrusele 2019/2014. Kõige energia- ja veetarbimise seisukohast kõige tõhusam programm keskmiselt määrdunud puuvillase pesu pesemiseks.

Märkus: ekraanil kuvatavad tsentrifuugimiskiirused võivad tabelis näidatutest veidi erineda.

Kõigile testimisasutustele

Pikk pesutsükkel puuvillale: valige **Puuvillane täiskoormus** pesutsükkel temperatuuril 40 °C.
Sünteetika programm: valige **Puuvillane täiskoormus** pesutsükkel temperatuuril 40 °C.

* Pärast programmi lõppu ja tsentrifuugimist maksimaalse valitava tsentrifuugimiskiirusega, programmi vaikesätetes.

6.8 Programmid

Sega täiskoormus
Kergelt kuni keskmiselt määrdunud puuvillase ja sünteetilise pesu, valgete ja värviliste esemete koos pesemiseks.

Puuvillane täiskoormus
Puuvillast, linasest ja puuvillasegudest igapäevaste esemete jaoks.

Intensiivne
Riietele, mis vajavad lestade ja allergeenide eemaldamist.

Villane
Masinpestavate villa- ja villasegu riiete jaoks.

Beebi
Lasteriietele iseloomuliku mustuse eemaldamiseks mõeldud tsükkel; eemaldab tõhusalt kõik pesuvahendi jäägid.

Särgid
Särkide ja naiste pluuside jaoks.

Tekk
Suurtele ja vastupidavatele kangastele, nagu denim, jäme puuvill, vastupidavad püksid, tekk, teksased ja voodikateteed.

Eco 40-60
Keskmiselt määrdunud puuvillaste riiete pesemiseks, mida saab pesta 40 °C või 60 °C juures, koos samas pesutsüklis.
See on tavaline puuvillaprogramm ning vee- ja energiatarbimise osas kõige tõhusam.

20 °C
Kergelt määrdunud puuvillaste rõivaste pesemiseks temperatuuril 20 °C.

Quick mini
Väikese koguse või kergelt määrdunud rõivaste jaoks, mida soovite kiiresti pesta.

Aluspesu
Aluspesu pesemiseks.

Sulgede riided
Pesukapis pesuvatele sulgedest jakkidele.

Loputus+Tsentrifuugimine
Kombineerib loputuse ja tsentrifuugimise pesukordade puhul, mis vajavad täiendavat loputustsüklit. Kasutatakse ka pesukoguste puhul, mis vajavad ainult loputamist.


Tsentrifuugimine
See tsükkel kasutab käsitsi pestavate raskete kangaste või erihooldust vajavate esemete kuivamisaja lühendamiseks tsentrifuugimist.

Trumli puhastus
Puhastab trumlit mustuse ja bakterite eemaldamise teel. Veenduge, et trummel on tühi.

6.9 Spetsiaalsed pesutsüklid

Beebipesu: tsükkel, mis on mõeldud laste riietele iseloomuliku mustuse eemaldamiseks; see eemaldab tõhusalt kõik pesuvahendi jäägid.

Sulejoped: tsükkel üksikute sulejopede (kuni 2 kg), patjade või hane sulgedega polsterdatud riiete, näiteks tepitud jopede pesemiseks. Selle spetsiaalse pesutsükli kasutamisel soovitame sulgedega esemed trumlisse panna servad sissepoole volditud (vt joonist) ja mitte kasutada rohkem kui 3/4 trumli kogumahust. Parima tulemuse saavutamiseks soovitame vedelat pesuvahendit, mis pannakse pesuvahendi sahtlisse.

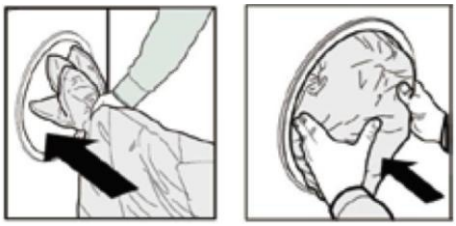

6.10 Erinevad funktsioonid

Lapselukk

1. Lapseluku funktsiooni seadistamine aitab vältida laste väärkasutamist ja väliseid sekkumisi pesuprotsessi.
2. Lapseluku funktsiooni seadistamiseks või tühistamiseks vajutage töötamise ajal 3 sekundit TSENTRIFUUGIMINE nuppu.
3. Pärast lapseluku funktsiooni seadistamist süttib lapseluku märgutuli . Ust ei saa avada, juhtpaneel on lukus ja kõik nupud on deaktiveeritud, nagu ka pesutsükli valiku nupp (välja arvatud juhul, kui see on keeratud sümboli „⏻“ peale). Masinat saab välja lülitada ainult pesutsükli valiku nuppu keerates. Kui pesutsükli valiku nupp on sümboli „⏻“ peal, lülitub masin välja ja lakkab töötamast. Kui masin välja lülitatakse, tühistatakse lapseluku funktsioon.
4. Pärast lapseluku funktsiooni seadistamist saate masina välja lülitada pesutsükli valiku nuppu keerates. Kui masin uuesti sisse lülitatakse, käivitab masin programmi kohe enne masina väljalülitamist.

EASY START

Kuidas kasutada EASY START funktsiooni:

1. Kui pesumasin on välja lülitatud, vajutage programmi koheseks käivitamiseks nuppu EASY START ja hoidke seda 3 sekundit all. M-ala süttib.
   Funktsiooni EASY START saab aktiveerida ainult teatud aja jooksul pärast seadme väljalülitamist, olenevalt eelnevatest tingimustest.
2. Kui pesumasin on sisse lülitatud, vajutage programmi koheseks käivitamiseks nuppu EASY START ja hoidke seda 3 sekundit all. M-ala süttib. EASY START alustab alati tuvastusrutiini käivitamisega: programmi alguses arvutab masin pesu kaalu, et tagada õige tulemus.

Kuidas see töötab?

1. Pange pesu (puuvillane ja/või sünteetilisest kiust riided) masinasse ja sulgege uks.
2. Valage sisse pesuvahend ja kõik lisandid.
3. Alustage tsüklit, vajutades ja hoides 3 sekundit all nuppu EASY START Vastav märgutuli läheb roheliseks ja uks lukustub (sümbol süttib).

   NB: pesutsükli käivitamine nupuga EASY START aktiveerib automaatse mittekohandatava tsükli, mida soovitatakse puuvillasele ja sünteetilisele pesule. See tsükkel ei võimalda lisavalikute seadistamist.

   Ukse avamiseks automaatse tsükli töötamise ajal vajutage nuppu START/PAUS ⏯ ; kui lukustatud ukse sümbol ei põle, võib ukse avada. Tsükli taaskäivitamiseks kohast, kus see katkestati, vajutage uuesti nuppu START/PAUS ⏯ .
4. Pesutsükli lõpus ilmub ekraanile kiri END.

Auru

See valik parandab pesutulemusi, tekitades pesutsükli ajal auru, mis eemaldab kiududest bakterid, mida samal ajal töödeldakse. Pange pesu trumlisse, valige sobiv programm ja valige aur! Pesumasina töötamise ajal tekkiv aur võib ukse Kui programm töötab, vajutage ja hoidke all nuppu START/PAUS ⏯, et masin peatada. Kui UKSELUKK märgutuli kustub, saab ukse avada ja pesu lisada või välja võtta. Pärast toimingu lõpetamist sulgege uks ja vajutage uuesti pikalt nuppu START/PAUS ⏯. Masin jätkab tööd kohast, kus tsükkel katkestati.

PANGE TÄHELE
Kui trumlis on veetase või veetemperatuur liiga kõrge, süttib ukseluku märgutuli , ust ei saa avada ning programmi töötamise ajal ei saa riideid lisada ega välja võtta.

Riiete lisamine programmi töötamise ajal

Helisignaali tühistamine

Vajutage ja hoidke samaaegselt vähemalt 3 sekundit all nuppe TSENTRIFUUGIMINE ja EASY START . Pesutsükli töötamise ajal kostuvat helisignaali saab välja lülitada.

- Helisignaali aktiveerimiseks tehke sama toiming mis tühistamiseks. Helisignaali säte aktiveeritakse pärast ühte piiksu.

Koormuse tasakaalustamise süsteem

Seadmel on automaatne ebaühtlase pesukoguse tuvastamise süsteem. Kui riided on tsentrifuugimistsükli alguses ebaühtlaselt jaotunud, siis seade tasandab ja reguleerib riideid enne tsentrifuugimist, kuni need on ühtlaselt jaotunud. Kui riideid ei õnnestu ettenähtud aja jooksul ühtlaselt jaotada, siis seade tugeva vibratsiooni vältimiseks ei tsentrifuugi. Kontrollige, kas riided on sõlmes või sassis, ja valige pärast riiete ümberpaigutamist uuesti programm „Tsentrifuugimine“. Väikese pesukoguse, näiteks teksade, kampsuni, vannirätiku jms pesemisel ei pruugi masin tasakaalukaitse tõttu tsentrifuugimist läbi viia. Palun peske suuri ja väikeseid rõivaesemeid võimaluse korral koos, et riided saaksid kergemini ennast puntrast lahti harutada ja et tsentrifuugimine sujuvalt toimuks.

PANGE TÄHELE

Erinevate pesutüüpide ja -materjalide tõttu võib automaatne reguleerimis- ja tasakaalustusfunktsioon riideid mitu korda reguleerida, pikendades seeläbi tsentrifuugimisaega. See on normaalne nähtus, mitte masina rike.

6.11 Seadme kasutamine

Enne esimese pesu masinasse panemist

Teie uut seadet on enne tehasest lahkumist testitud. See protsess hõlmab erinevate pesutsüklite läbimist. Selle tulemusena võib vanni ja äravoolusüsteemi jääda väike kogus vett. Enne esimest pesukorda käivitage trumli puhastustsükkel ilma pesu ja pesuvahendita, et süsteem puhastada.

Igapäevane kasutamine

Pesu ettevalmistamine

TÜHJENDAGE TASKUD

- Mündid, kirjaklambrid jms võivad kahjustada pesu ja pesumasina osi.
- Pesutsükli ajal salvrätikud lagunevad ja tükid tuleb seejärel käsitsi eemaldada.

SULGEGE KÕIK TÕMBLUKUD, NÖÖBID JA HAAGID. SIDUGE KÕIK PAELAD VÕI VÖÖD KINNI

- Pange väiksemad rõivaesemed (nt nailonist sukad, vööd jne) ja haakidega rõivaesemed (nt rinnahoidjad) riidest kotti või lukuga padjapüüri. Eemaldage kardinatelt kõik kinnitused või asetage kardinad koos kinnitustega riidest kotti.

KANGA TÜÜP/SÜMBOL PESUSILDILT

- Puuvill, segakiud, kergesti hooldatav/sünteetika, vill, käsitsi pestavad esemed.
- Värv
  Eraldage värvilised ja valged esemed. Peske uusi värvilisi esemeid eraldi.
- Suurus
  Peske erineva suurusega esemeid korraga, et parandada pesemise efektiivsust ja esemete jaotumist trumlis.
- Delikaatne pesu
  Peske õrnu esemeid eraldi; need vajavad õrna kohtlemist.

Seadme kasutamine


1. Pesu masinasse panemine
   Avage uks ja pange pesu masinasse. Pange esemed ükshaaval trumlisse lõdvalt, ilma seda üle täitmata. Järgige pesukoguseid, mis on toodud „Pesutsüklite tabel“. Masina ülekoormamine tagab ebarahuldava pesutulemuse ja pesu kortsub.
2. Ukse sulgemine
   Veenduge, et pesu ei jääks ukseklaasi ja kummitihendi vahele kinni. Uks klõpsatab kinni, kui see on õigesti suletud.
3. Kraani avamine
   Veenduge, et seade on veevõrguga ühendatud. Avage kraan.
4. Soovitud programmi seadistamine
   Valige soovitud programm PESUTSÜKLI VALIKNUPU abil. Pesutsükli kestus kuvatakse ekraanil. Pesumasin kuvab automaatselt valitud programmi jaoks võimaliku vaiketemperatuuri ja tsentrifuugimiskiiruse sätted. Temperatuuri ja/või tsentrifuugimiskiiruse seadistust saate reguleerida vastavate nuppude abil.

- Temperatuuri muutmine
  Vajutage temperatuuri järkjärguliseks langetamiseks nuppu TEMP, kuni külm pesutemp on seatud (kõik temperatuuri väärtuse märgutuled ekraanil kustuvad). Nupu uuesti vajutamine seadistab kõrgeima võimaliku seadistuse.
- Tsentrifuugimiskiiruse muutmine
  Vajutage tsentrifuugimiskiiruse järkjärguliseks vähendamiseks nuppu KIIRUS, kuni tsentrifuugimistsükkel on välja lülitatud (kõik tsentrifuugimiskiiruse väärtuse märgutuled ekraanil kustuvad). Nupu uuesti vajutamine seadistab kõrgeima võimaliku seadistuse.
- Valikute tegemine
  Soovitud valiku valimiseks vajutage nuppu/nuppe; vastava valiku märgutuli süttib. Valiku tühistamiseks vajutage nuppu/nuppe uuesti. Vastava lisavaliku märgutuli kustub.

Kui valitud lisafunktsioon ei ühildu seatud programmiga, annab ühildumatusest märku helisignaal ja vastava lisafunktsiooni märgutuli vilgub.

Kui valitud valik ei ühildu eelnevalt määratud valikuga, jääb aktiivseks ainult viimane valik.

5. Pesuvahendi lisamine
   Tõmmake pesuvahendi (ja lisandite/pehmendaja) sahtel välja. Sektsioonid on allpool kirjeldatud.

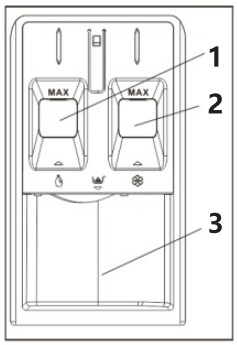

Sahtel 1: Vedel pesuvahend
Vedel pesuvahend ei tohi ületada „MAX“ taset.

Sahtel 2: Lisandid (pehmendaja jne)
Pesupehmendaja tase ei tohi ületada „MAX“ taset.

Sahtel 3: Pulbriline pesuvahend.

Järgige pesuvahendi pakendil olevaid doseerimissoovitusi. Pesuvahendi/lisandite õige doseerimine on oluline, sest:

- See optimeerib puhastustulemust.
- See hoiab ära ärritavate jääkide tekkimise pesus, mis võivad sisaldada liigset pesuvahendit.

- See säästab raha, vältides üleliigse pesuvahendi raiskamist.
- See kaitseb pesumasinat, takistades komponentide lubjastumist.
- See kaitseb keskkonda, vältides tarbetut keskkonnakoormust.



Ärge kasutage käsipesuvahendeid, sest need tekitavad liiga palju vahtu.



Kasutage valgete puuvillaste rõivaste, eelpesu ja üle 60 °C temperatuuril pesemise jaoks pulbrilisi pesuvahendeid.



Järgige pesuvahendi pakendil olevaid juhiseid.

6. Viitkäivituse programmi lõpuaeg

- Programmi hilisemaks lõpetamiseks vaadake jaotist „Juhtpaneel/VIITKÄIVITUS“.

7. Programmi käivitamine

- Vajutage nuppu START/PAUS ▶II. Süttib vastav märgutuli, uks lukustub ja UKSELUKK märgutuli 🔒 süttib.
- Ülevoolu vältimiseks ärge avage pesuvahendi sahtlit programmi töötamise ajal.
- Programmi järelejäänud kestus võib varieeruda. Programmi kestust võivad mõjutada sellised tegurid nagu tasakaalustamata pesukogus või vahu teke.

8. Programmi sätete muutmine selle töötamise ajal. Saate sätteid muuta ka programmi töötamise ajal. Muudatused rakendatakse eeldusel, et vastav programmietapp pole veel lõppenud.

   Programmi sätete muutmiseks selle töötamise ajal:

- Aktiivse programmi pausile panemiseks vajutage nuppu START/PAUS ▶II.
- Muutke sätteid vastavalt soovile.
- Programmi jätkamiseks vajutage uuesti nuppu START/PAUS ▶II.

Programmi muutmisel ärge uue programmi jaoks pesuvahendit lisage.

Aktiivse programmi kogemata muutmise vältimiseks (näiteks laste poolt) kasutage Lapseluku funktsiooni (vt jaotist „Juhtpaneel/TSENTRIFUUGIMINE“).

Töötava programmi peatamiseks ja ukse avamiseks vajutage nuppu START/PAUS ▶II. Kui veetase ja/või temperatuur trumlis on/ei ole liiga kõrge, siis UKSELUKK märgutuli 🔒 kustub. Näiteks saate ukse avada pesu lisamiseks või kogemata masinasse pandud pesu väljavõtmiseks. Programmi jätkamiseks vajutage uuesti nuppu START/PAUS ▶II.

9. Programmi tühistamine töötamise ajal:

- Seadme väljalülitamiseks keerake pesutsükli valiku nupp sümbolile „⏻“.
- Kui veetase ja/või temperatuur on piisavalt madal, siis uks avaneb ja selle saab avada.
- Uks jääb lukustatuks, kui veetase trumlis on liiga kõrge. Ukse avamiseks keerake esmalt pesutsükli valikunuppu, et valida tsentrifuugimisprogramm, seejärel vajutage tsentrifuugimisprogrammi väljalülitamiseks nuppu TSENTRIFUUGIMINE (kõik tsentrifuugimiskiiruse märgutuled ekraanil kustuvad).
- Tsentrifuugimisprogrammi käivitamiseks vajutage nuppu START/PAUS ▶II. Tsükli ajal pumbatakse vesi trumlist välja. Programmi lõpus avaneb uks.

10. Lülitage seade programmi lõpus välja.

- Tsükli lõpus kuvatakse digitaalsel ekraanil teade „End“.
- Ukse saab avada ainult siis, kui UKSELUKK märgutuli 🔒 kustub.

- Kontrollige, et UKSELUKK märgutuli ei põleks, seejärel avage uks ja võtke pesu välja.
- Seadme väljalülitamiseks keerake pesutsükli valiku nupp sümbolile „⏻“.
- Keerake kraan kinni.

Jätke uks irvakile, et seadme sisemus saaks kuivada.

6.12 Programmi tühistamine

Programm tühistatakse, kui pesutsükli valikunupp keeratakse teisele programmile või kui masin pesutsükli valikunupu abil välja ja uuesti sisse lülitatakse.

Kui Lapselukk on sisse lülitatud ja keerate pesutsükli valiku nuppu, siis programmi ei tühistata. Kõigepealt peaksite Lapseluku tühistama. Kui soovite pärast programmi tühistamist pesumasina ust avada, kuid te ei saa seda teha, kuna veetase masinas on üle pesumasina ukse baasjoone, keerake pesutsükli valikunupp programmile „Tsentrifuugimine + Tühjendamine“ ja laske vesi masinast välja.

6.13 Programmi lõpp

Kui programm on lõppenud, ilmub ekraanile sümbol End.
Lõpetatud programmi etapid kuvatakse, kui vajutate mis tahes nuppu.

Ooterežiim

Teie masinal on „ooterežiimi“ funktsioon. Pärast masina sisselülitamist sisse/välja nupust, kui valikufaasis ei käivitata ühtegi programmi ega tehta muid toiminguid või kui valitud programmi lõppemisest umbes 10 minuti jooksul ei tehta ühtegi toimingut, lülitub masin automaatselt energiasäästurežiimile. Lisaks, kui teie tootel on ekraan, mis näitab programmi aega, on see ekraan täielikult välja lülitatud. Pesutsükli valiku nupu keeramisel süttivad tuled ja ekraan lülitub uuesti sisse.

Enne masina ooterežiimi minekut tehtud programmi sätted võivad olla kustutatud. Enne pesutsükli alustamist veenduge, et programmi seaded on õiged. Vajadusel kohandage oma sätteid uuesti. See ei ole viga.


7 HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Palun lugege kõigepealt läbi jaotis „Ohutusjuhised“!

Toote regulaarne puhastamine pikendab selle kasutusiga ja vähendab levinud probleeme.

7.1 Pesuvahendi sahtli puhastamine

Puhastage pesuvahendi sahtlit regulaarselt (iga 4–5 pesukorra järel) allpool kirjeldatud viisil, et vältida pesupulbri kogunemist. Kui pesuvahendi või lisandite jääke on kogunenud või kui pehmendaja sahtel pole piisavalt hästi loputatud, võib abiks olla dosaatori puhastamine.

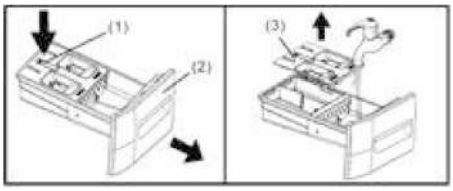

1. Avage pesuvahendi sahtel täielikult. Vajutage sahtli konks (1) alla ja tõmmake sahtel (2) seadme korpusest välja.
2. Eemaldage vedelpesuvahendi kaas (3), haarates sellest ja tõmmates seda pesuvahendi sahtlilt ülespoole.
3. Puhastage vedela pesuvahendi kaant ja pesuvahendi sahtlit voolava vee all hoides. Pühkige kergelt ära kõik ülejäänud pesuvahendi jäägid.
4. Kinnitage vedela pesuvahendi kaas, libistage pesuvahendi dosaatori sahtel tagasi oma kohale ja sulgege sahtel kindlalt.

Nõuanne: Ärge kasutage seadet ilma pesuvahendi sahtlita. Hoidke sahtel alati täielikult suletuna.

7.2 Pesumasina ukse ja trumli puhastamine

Trumlipuhastusprogrammiga toodete kohta vaadake palun jaotist Toote kasutamine.

Trumli puhastusprotseduuri tuleks teha iga 2 kuu tagant.
PANGE TÄHELE: Kasutage pesumasinatele sobivat katlakivivastast toodet.



Pärast iga puhastustoimingut veenduge, et tootesse ei oleks jäänud võõrkehi. Kui joonisel näidatud uksetihendi augud on ummistunud, avage need hambatikuga. Võõrad metallesemed võivad trumlisse roosteplekke tekitada. Puhastage trumli pinnal olevad plekid roostevaba terase puhastusvahendiga.

Ärge kunagi kasutage terasvilla ega traatvilla. Need kahjustavad värvitud, kroomitud ja plastpindu.


Soovitame programmi lõpus uksetihendit puhta ja kuiva lapiga pühkida. See eemaldab jäägid teie masina uksetihendilt ja hoiab ära ebameeldiva lõhna tekkimise.

7.3 Väliskorpuse ja juhtpaneeli puhastamine

Pühkige toote väliskorpust vastavalt vajadusele seebivee või mittesöövitava õrna geelpesuvahendiga ja kuivatage pehme lapiga. Juhtpaneeli puhastamiseks kasutage ainult pehmet, niisket lappi. Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad valgendit.

7.4 Vee sisselaskefiltrite puhastamine

Toote tagaküljel asuva iga veevõtuklapi otsas ja ka iga veevõtuvooliku otsas, kus need kraaniga ühenduvad, on filter. Need filtrid takistavad vees olevate võõrkehade ja mustuse sattumist tootesse. Filtrid tuleks puhastada, kui need on määrdunud.

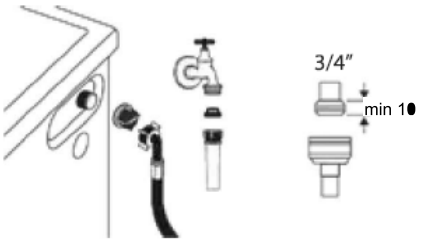

1. Sulgege kraanid.
2. Vee sisselaskeventiilide filtritele ligipääsemiseks eemaldage vee sisselaskevoolikute mutrid ja puhastage neid sobiva harjaga. Kui filtrid on määrdunud, eemaldage need tangidega korpustest ja puhastage kirjeldatud viisil.
3. Eemaldage veevõtuvoolikute lamedate otste filtrid koos tihenditega ja puhastage neid põhjalikult voolava vee all.
4. Paigaldage tihendid ja filtrid ettevaatlikult tagasi ning pingutage mutrid käsitsi.

7.5 Järelejäänud vee väljalaskmine ja pumba filtri puhastamine

Teie toote filtrisüsteem hoiab ära tahkete esemete, näiteks nööpide, müntide ja kangakiudude ummistumise pumba tiivikus pesuvee väljalaskmise ajal. Seega saab vett probleemideta tühjendada ja pumba kasutusiga pikeneb. Kui toode ei suuda vett välja lasta, on pumba filter tõenäoliselt ummistunud. Filtrit tuleb puhastada alati, kui see on ummistunud, või iga 3 kuu tagant. Enne pumba filtri puhastamist tuleb vesi välja lasta. Lisaks tuleks enne toote transportimist (nt teise majja kolimisel) vesi täielikult tühjendada.

PANGE TÄHELE

Pumbafiltrisse jäänud võõrkehad võivad toodet kahjustada või põhjustada müraprobleeme.


Piirkondades, kus külmumisoht on suur, tuleb kraan sulgeda, süsteemivoolik eemaldada ja toote sees olev vesi tühjendada, kui toodet ei kasutata. Pärast iga kasutamist keerake kinni kraan, mille külge on ühendatud toitevoolik.

Määrdunud filtri puhastamiseks ja vee väljalaskmiseks:

1. Toite katkestamiseks eemaldage toode vooluvõrgust.


Toote sees oleva vee temperatuur võib tõusta kuni 90 °C-ni. Põletusohu vältimiseks puhastage filtrit ainult siis, kui toote sees olev vesi on jahtunud.

2. Avage filtri kaas.

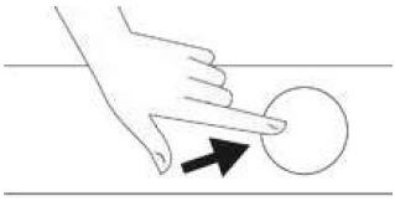

3. Vee tühjendamiseks järgige allpool näidatud protseduure.

Kui tootel puudub avariivee väljalaskevoolik, toimige vee väljalaskmiseks järgmiselt.

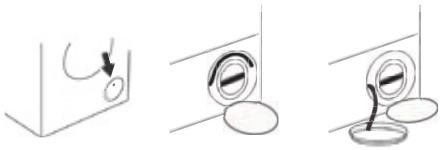

- Asetage vooliku otsa suur anum filtrist tuleva vee kogumiseks.
- Kui pumba filter hakkab vett lekkima, keerake seda (vastupäeva) lahti. Valage vesi filtri ette asetatud anumasse. Hoidke lappi käepärast, et saaksite ära pühkida mahavalgunud vee.
- Kui tootes olev vesi on välja voolanud, keerake pumbafilter täielikult lahti ja eemaldage see.

1. Puhastage filtri seest kõik jäägid ja pumba tiiviku ümbert kiud (kui neid on).
2. Vahetage filter välja.
3. Kui filtrikork koosneb kahest osast, sulgege see sakile vajutades. Kui see on ühes tükis, asetage kõigepealt alumise osa sakid vastavatesse pesadesse ja seejärel vajutage ülemist osa sulgemiseks.

8 RIKKEOTSING

Palun lugege kõigepealt läbi jaotis „Ohutusjuhised“!

Anomaaliad:	Võimalikud põhjused/lahendus:
Programmid ei käivitu pärast pesumasina ukse sulgemist.	• Start/Paus nuppu ei ole vajutatud. >>> Vajutage nuppu Start/Paus. • Liiga suure koorma korral võib pesumasina ukse sulgemine olla keeruline. >>> Vähendage pesukogust ja veenduge, et pesumasina uks sulgub korralikult.
Programmi ei saa käivitada ega valida.	• Toode on toiteprobleemi (liinipinge, veesurve jne) tõttu lülitunud enesekaitserežiimi. >>> Sõltuvalt tootemudelist valige teine programm, keerates pesutsükli valiku nuppu või hoides programmi tühistamiseks 3 sekundit all sisse/välja nuppu. Eelmine programm tühistatakse. Vt Programmi tühistamine [29]
Toote sees on vett.	• Tootmise käigus toimuvate kvaliteedikontrolli protsesside tõttu jääb tootesse veidi vett. >>> See ei ole viga; vesi ei ole tootele kahjulik.
Toode ei ima vett sisse.	• Kraan on kinni keeratud. >>> Keerake kraan lahti. • Vee sisselaskevoolik on painutatud. >>> Sirgendage voolikut. • Vee sisselaskefilter on ummistunud. >>> Puhastage filter. • Pesumasina uks ei ole suletud. >>> Sulgege uks.
Toode ei lase vett välja.	• Vee äravooluvoolik on ummistunud või keerdus. >>> Puhastage või sirgendage voolikut. • Pumba filter on ummistunud. >>> Puhastage pumba filter.
Toode vibreerib või teeb müra.	• Toode on põrandal tasakaalust väljas. >>> Reguleerige jalgu toote tasakaalustamiseks. • Pumba filtris on võõrkeha. >>> Puhastage pumba filter. • Transpordipoldid ei ole eemaldatud. >>> Eemaldage transpordiks mõeldud turvapoldid. • Pesu kogus tootes ei ole piisav. >>> Lisage tootesse rohkem pesu. • Tootesse on pandud liiga palju pesu. >>>Võtke trumlist osa pesu välja või jaotage pesu käsitsi, et see trumlis ühtlaselt jaotuks. • Toode nõjatub kõva eseme vastu. >>> Veenduge, et toode ei toetu millegi vastu.
Toote põhjast lekib vett.	• Vee äravooluvoolik on ummistunud või keerdus. >>> Puhastage või sirgendage voolikut. • Pumba filter on ummistunud. >>> Puhastage pumba filter.
Toode peatus varsti pärast programmi käivitumist.	• Masin on madala pinge tõttu ajutiselt seiskunud. >>> Toode jätkab tööd, kui pinge on taastunud normaalsele tasemele.
Toode laseb sissevõetud vee otse välja.	• Äravooluvoolik ei ole piisaval kõrgusel. >>> Ühendage vee väljalaskevoolik kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
Pesemise ajal ei ole tootes vett näha.	• Vesi on toote nähtamatus osas. >>> See ei ole viga.

Pesumasina ust ei saa avada.	• Pesumasina ukse lukk on aktiveerunud tootes oleva veetaseme tõttu. >>> Tühjendage vesi, käivitades programmi Tühjendamine või „Tsentrifuugimine“. • Toode soojendab vett või on tsentrifuugimistsüklil. >>> Oodake, kuni programm lõpeb. • Pesumasina uks võib olla kinni kiilunud sellele avaldatava surve tõttu. >>> Haarake käepidemest ja lükake ning tõmmake pesumasina ust, et see vabastada ja avada.
Pesemine võtab kauem aega kui kasutusjuhendis märgitud.	• Veesurve on madal. >>>Toode ootab, kuni piisav kogus vett on sisse imetud, et vältida ebapiisava veekoguse tõttu halba pesukvaliteeti. Seega pikeneb pesuaeg. • Pinge on madal. >>> Pesuaega pikendatakse, et vältida halbu pesutulemusi, kui toitepinge on madal. • Sissetuleva vee temperatuur on madal. >>> Külmal aastaajal on vee soojendamiseks vajalik aeg pikem. Samuti võib pesuaega pikendada, et vältida halbu pesutulemusi. • Loputuste arv ja/või loputusvee kogus on suurenenud. >>> Toode suurendab loputusvee kogust, kui on vaja head loputust, ja lisab vajadusel täiendava loputusetapi. • Liigse pesuvahendi kasutamise tõttu on tekkinud liiga palju vahtu ja automaatne vahuimemissüsteem on aktiveerunud. >>> Kasutage soovitatud kogust pesuvahendit.
Programmi kestuse loendurit ei kuvata. (Ekraaniga mudelitel)	• Vee sissevõtmise ajal võib taimer peatuda. >>> Taimeri indikaator ei hakka tööle enne, kui toode on piisavalt vett sisse võtnud. Toode ootab, kuni vett on piisavalt, et vältida veepuudusest tingitud halbu pesutulemusi. Pärast seda jätkab taimeri indikaator põlemist. • Taimer võib kuumutusfaasi ajal peatuda. >>> Taimeri indikaator ei hakka tööle enne, kui toode saavutab valitud temperatuuri. • Taimer võib tsentrifuugimistsükli ajal peatuda. >>> Automaatne tasakaalustamata pesukoguse tuvastussüsteem aktiveerub pesu ebaühtlase jaotumise tõttu trumlis.
Programmi kestuse loendurit ei kuvata.	• Toote sees olev koormus on tasakaalustamata. >>>Automaatne tasakaalustamata pesukoguse tuvastussüsteem aktiveerub pesu ebaühtlase jaotumise tõttu trumlis.
Toode ei lülitu tsentrifuugimistsüklile.	• Toote sees olev koormus on tasakaalustamata. >>>Automaatne tasakaalustamata pesukoguse tuvastussüsteem aktiveerub pesu ebaühtlase jaotumise tõttu trumlis. • Tsentrifuugitsükkel ei käivitu, kui vesi pole täielikult välja lastud. >>> Kontrollige filtrit ja äravooluvoolikut. • Liiga suure pesuvahendi koguse tõttu on tekkinud liiga palju vahtu ja automaatne vahuimemissüsteem on aktiveerunud. >>> Kasutage soovitatud kogust pesuvahendit.
Pesutulemus on halb: Pesu muutub halliks.	• Pika aja jooksul on kasutatud ebapiisavas koguses pesuvahendit. >>> Kasutage vee karedusest ja pesu tüübist olenevalt soovitatud pesuvahendi kogust. • Pesu on pikka aega pestud madalal temperatuuril. >>> Valige pestava pesu jaoks õige temperatuur. • Kõva vee puhul on kasutatud ebapiisavas koguses pesuvahendit. >>> Liiga väikese pesuvahendikoguse ja kareda vee kasutamine põhjustab mustuse kleepumise kangale ja muudab selle aja jooksul halliks. Kui hallinemine juba toimub, on seda raske kõrvaldada. Kasutage vee karedusest ja pesu tüübist olenevalt soovitatud pesuvahendi kogust. • Kasutatud on liiga palju pesuvahendit. >>> Kasutage vee karedusest ja pesu tüübist olenevalt soovitatud pesuvahendi kogust.

Pesutulemus on halb: Plekid püsivad või pesu ei ole valgendatud.	• Kasutatakse ebapiisavalt pesuvahendit. >>> Kasutage vee karedusest ja pesu tüübist olenevalt soovitatud pesuvahendi kogust. • Pesumasinasse on pandud liiga palju pesu. >>> Ärge trumlit üle koormake. Ärge ületage „Pesutsüklite tabel“ soovitatud koguseid. • Valitud on vale programm ja temperatuur. >>> Valige pestava pesu jaoks õige programm ja temperatuur. • Kasutati valet tüüpi pesuvahendit. >>> Kasutage tootele sobivat originaalset pesuvahendit. • Pesuvahend on pandud valesse sahtlisse. >>> Pange pesuvahend õigesse sahtlisse. Ärge segage valgendit ja pesuvahendit omavahel.
Pesutulemus on halb: Pesule ilmuvad õlised plekid.	• Trumli regulaarset puhastust ei teostata. >>> Puhastage trumlit regulaarselt. Selle protseduuri kohta vaadake https://parts-selfservice.europeanappliances.com/
Pesutulemus on halb: Riietel on ebameeldiv lõhn.	• Korduv madalal temperatuuril pesemine ja/või lühikeste programmide kasutamine võib põhjustada ebameeldivaid lõhnu või bakterite vohamist. >>> Jätke pesuvahendi sahtel ja pesumasina uks pärast iga pesu irvakile, et need saaksid kuivada ja et vältida bakterite vohamist masinas.
Kangaste värvid on pleekinud.	• Masinasse on pandud liiga palju pesu. >>> Ärge trumlit üle koormake. • Kasutatav pesuvahend on niiske. >>> Hoidke pesuvahendeid kindlalt suletuna niiskusvabas keskkonnas ja ärge jätke neid ülemääraste temperatuuride kätte. • Valitud temperatuur on liiga kõrge. >>> Valige pesu tüübi ja määrdumisastme järgi õige programm ja temperatuur.
Pesumasin ei loputa korralikult.	• Kasutatava pesuvahendi kogus, mark ja säilitustingimused on sobimatud. >>> Kasutage pesumasinale ja oma pesule sobivat pesuvahendit. Hoidke pesuvahendeid kindlalt suletuna niiskusvabas keskkonnas ja ärge jätke neid ülemääraste temperatuuride kätte. • Pesuvahend pandi valesse sahtlisse. >>> Kui eelpesu sahtlisse pannakse pesuvahendit ja eelpesutsüklit ei ole valitud, võib toode seda pesuvahendit loputus- või pehmendusfaasi ajal kasutada. Pange pesuvahend õigesse sahtlisse. • Pumba filter on ummistunud. >>> Kontrollige filtrit. • Äravooluvoolik on kokku volditud. >>> Kontrollige äravooluvoolikut.
Pesu on pärast pesemist jäik.	• Kasutatud on ebapiisav kogus pesuvahendit. >>> Vee karedusele mittevastava pesuvahendi koguse kasutamine võib aja jooksul pesu jäigaks muuta. Kasutage vee karedusele vastavat kogust pesuvahendit. • Pesuvahend on pandud valesse sahtlisse. >>> Kui eelpesu sahtlisse pannakse pesuvahendit ja eelpesutsüklit ei ole valitud, võib toode seda pesuvahendit loputus- või pehmendusfaasi ajal kasutada. Pange pesuvahend õigesse sahtlisse. • Pesuvahend on segatud pehmendajaga. >>> Ärge segage pehmendajat pesuvahendiga. Peske sahtel kuuma veega.

Pesu ei lõhna nagu pesupehmendaja.	• Pesuvahend on pandud valesse sahtlisse. >>> Kui eelpesu sahtlisse pannakse pesuvahendit ja eelpesutsüklit ei ole valitud, võib toode seda pesuvahendit loputus- või pehmendusfaasi ajal kasutada. Peske sahtel kuuma veega. Pange pesuvahend õigesse sahtlisse. • Pesuvahendit on segatud pehmendajaga >>> Ärge segage pehmendajat pesuvahendiga. Peske sahtel kuuma veega.
Pesuvahendi jääke pesuvahendi sahtlis.	• Pesuvahend on pandud märga sahtlisse. >>> Kuivatage pesuvahendi sahtel enne pesuvahendi lisamist. • Pesuvahend on muutunud niiskeks. >>> Hoidke pesuvahendeid kindlalt suletuna niiskusvabas keskkonnas ja ärge jätke neid ülemääraste temperatuuride kätte. • Veesurve on madal. >>> Kontrollige veesurvet. • Põhipesu sahtlis olev pesuvahend on eelpesu vee sissevõtmise ajal märjaks saanud. Pesuvahendi sahtli augud on ummistunud. >>> Kontrollige auke ja puhastage need, kui need on ummistunud. • Pesuvahendi sahtli ventiilidega on probleem. >>> Helistage volitatud teeninduskeskusesse. • Pesuvahend on segatud pehmendajaga. >>> Ärge segage pehmendajat pesuvahendiga. Peske sahtel kuuma veega.
Pesuvahendi jäägid riietel.	• Masin võis olla ülekoormatud. >>> Ärge koormake masinat üle. • Valitud on vale programm ja temperatuur. >>> Valige pestava pesu jaoks õige programm ja temperatuur. • Võib-olla kasutati valet tüüpi pesuvahendit. >>> Valige pestava pesu jaoks sobiv pesuvahend.
Toote sisse tekib liiga palju vahtu.	• Kasutatud on pesumasinale sobimatuid pesuvahendeid. >>> Kasutage pesumasinale sobivaid pesuvahendeid. • Kasutatud on liiga palju pesuvahendit. >>> Kasutage ainult piisavas koguses pesuvahendit. • Pesuvahendit on hoitud sobimatutes tingimustes. >>> Hoidke pesuvahendit suletud ja kuivas kohas. Ärge hoidke liiga kuumades kohtades. • Mõned võrkkangast pesud, näiteks tüll, võivad oma tekstuuri tõttu tekitada liigset vahtu. >>> Kasutage seda tüüpi esemete puhul väiksemat kogust pesuvahendit. • Pesuvahend on pandud valesse sahtlisse. >>> Veenduge, et panete pesuvahendi õigesse sahtlisse. • Toode kasutab pehmendajat liiga vara. >>> Probleem võib olla ventiilide või pesuvahendi sahtliga. Helistage volitatud teeninduskeskusesse.
Pesuvahendi sahtlist tuleb üle ääre vahtu.	• Kasutatakse liiga palju pesuvahendit. >>> Segage 1 supilusikatäis pesupehmendajat ½ liitri veega ning valage see pesuvahendi sahtli põhipesu lahtrisse. >>> Kasutage programmidele sobivat pesuvahendit ja ärge ületage „Pesutsüklite tabel“ märgitud maksimaalset pesukogust. Kui kasutate täiendavaid kemikaale (plekieemaldajaid, valgendeid jne), vähendage pesuvahendi kogust.
Programmi lõpus on pesu märg.	Liiga suure pesuvahendi koguse tõttu on tekkinud liiga palju vahtu ja automaatne vahuimemissüsteem on aktiveerunud. >>> Kasutage soovitatud kogust pesuvahendit.

Masin ei käivitu või programmi ei saa käivitada.	• Toitekaabel on lahti ühendatud. >>> Veenduge, et toitejuhe on ühendatud. • Ühtegi programmi pole valitud või pole vajutatud nuppu Start/Paus. >>> Veenduge, et programm on seatud ja masin pole ooterežiimis. • Lapselukk on aktiveeritud. >>> Võtke Lapselukk maha.
Pesu tõmbub kokku, pleekib, tuhmub või saab kahjustada.	• Valitud programm ei pruugi pesu tüübile sobida. >>> Kontrollige riiete hooldusjuhiseid ja valige vastavalt programm või valige ajastatud programmid. Toode ei lülitu tsentrifuugimistsüklile, kui pesu on trumlis ebaühtlaselt jaotunud, et vältida toote ja selle ümbritseva keskkonna kahjustamist. Pesu tuleks ümber korraldada ja uuesti tsentrifuugida. Trumli regulaarset puhastust pole teostatud. Puhastage trumlit regulaarselt. Vaadake https://parts-selfservice.europeanappliances.com/en/landing.  Kui te ei suuda probleemi pärast selles jaotises toodud juhiste järgimist kõrvaldada, pöörduge edasimüüja või volitatud teeninduskeskuse poole. Ärge kunagi proovige ise parandada mittetöötavat toodet. Vaadake ka 2. Pesumasina ukse ja trumli puhastamine [31].

Kood	Vea kirjeldus	Võimalikud põhjused
E02	Ebanormaalne vee sissevool	1. Kontrollige, kas veekraan on lahti; 2. Kontrollige, et sisselaskevoolik poleks painutatud; 3. Puhastage seadme tagaküljel asuva vee sisselaskeühenduse filter. See võib olla katlakivi või muu prahiga ummistunud; 4. Veesurve on liiga madal või veekraan pole täielikult avatud; 5. Seade pole korralikult paigaldatud, mis põhjustab sifooniefekti. Ühendage äravooluvoolik vastavalt kasutusjuhendis näidatule; 6. Äravooluvoolik ei ole nõutava kõrgusega (palun kontrollige väärtust kasutusjuhendist).
E03	Ebanormaalne äravool	Puhastage äravoolupumba filter
E05	Veetemperatuuri NTC rike	Toide välja lülitatud
E11	Kondensaatori NTC või kuivati NTC rike	
EE0	Veeküttetoru avatud vooluring	
EE1	Küttetoru lühis (veeküte või kuivati küte)	
U4	Ukseluku rike	
EA2	Veetase ebanormaalselt kõrge	
EA1	Veetaseme lüliti rike	
Eb02	Toitepinge on liiga madal	Ühendage seade vooluvõrgust lahti, oodake 10 minutit ja ühendage see uuesti.
Eb04	Toitepinge on liiga kõrge	
Eb08	Ebanormaalne mootori töö	Vähendage pesukogust vastavalt kasutusjuhendile.
Eb20	IPM-i anomaalia või IPM ja mootori ülekuumenemine	Vähendage pesukogust vastavalt kasutusjuhendile.
Eb90	Lähtestamise ajalõpp	
EC1	Ebanormaalne side kuvari ja inverteri vahel	Ühendage seade vooluvõrgust lahti, oodake 2 minutit ja ühendage see uuesti.
EC2	Ebanormaalne side kuvari ja peamise juhtseadme vahel	
H	Kõrge temperatuur	Temperatuuri alandamine

Mõningaid (lihtsaid) rikkeid saab lõppkasutaja ise ohutusprobleeme või ohtlikku kasutamist põhjustamata piisavalt parandada, kui need tehakse järgmiste juhiste piires ja vastavalt (vt jaotist „Ise parandamine“). Seega, kui allpool olevas jaotises „Ise parandamine“ ei ole teisiti lubatud, tuleks ohutusprobleemide vältimiseks remonti teha registreeritud professionaalses remonditöökodades. Registreeritud kutseline remonditöökoda on kutseline remonditöökoda, kellele tootja on andnud juurdepääsu selle toote juhistele ja varuosade loendile vastavalt direktiivi 2009/125/EÜ õigusaktides kirjeldatud meetoditele.

Garantiitingimuste alusel võib teenust osutada ainult hooldusesindaja (st volitatud professionaalsed remonditöökojad), kellega saab ühendust võtta kasutusjuhendis/garantiitalongis oleva telefoninumbri või volitatud edasimüüja kaudu. Seetõttu palun arvestage, et professionaalsete remonditöökodade (kes pole Beko poolt volitatud) tehtud parandused tühistavad garantii.

Ise parandus

Lõppkasutaja saab ise parandada järgmisi varuosi: uks, uksehinged ja tihendid, muud tihendid, ukse lukustusmehhanism ja plastist välisdetailid, näiteks pesuvahendi dosaatorid (ajakohastatud nimekiri on saadaval ka aadressil support.beko.com alates 1. märtsist 2021). Lisaks tuleb tooteohutuse tagamiseks ja tõsiste vigastuste ohu vältimiseks ise parandusi teha vastavalt juhistele, mis on saadaval ise paranduse kasutusjuhendis või aadressil parts-selfservice.europeanappliances.com.


Oma ohutuse huvides eemaldage toode enne ise parandamise katset vooluvõrgust.

Lõppkasutajate poolt loendis mitteolevate osade parandamine ja parandamiskatsed ja/või ise parandamise kasutusjuhendites või aadressil support.beko.com leiduvate juhiste mittejärgimine võivad põhjustada ohutusprobleeme, mis ei ole support.beko.com süü ja tühistavad toote garantii. Seetõttu on tungivalt soovitatav, et lõppkasutajad hoiduksid ülalmainitud varuosade loendist välja jäävate remonditööde tegemisest ning peaksid selle asemel pöörduma volitatud professionaalsete remonditöökodade või registreeritud professionaalsete remonditöökodade poole. Lõppkasutajate sellised katsed võivad põhjustada ohutusprobleeme ja toodet kahjustada ning seejärel tekitada tulekahju, üleujutuse, elektrilöögi ja tõsiseid kehavigastusi. Näiteks järgmised remonditööd peavad teostama volitatud professionaalsed remonditöökojad või registreeritud professionaalsed remonditöökojad: mootor, pumba agregaat, emaplaat, mootoriplaat, ekraaniplaat, kütteseadmed jne. Tootjat/müüjat ei saa mingil juhul pidada vastutavaks, kui lõppkasutajad ei järgi ülaltoodut.

Teie ostetud pesumasina varuosade saadavus on 10 aastat. Selle aja jooksul on teie pesumasinale saadaval originaalvaruosi.

Skalbimo mašina

Naudojimo vadovas

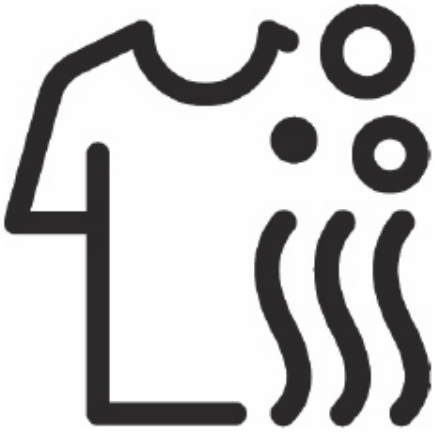

B1WFM2841GBEE

CE

EN/RO/EL/ET/LT/LV

TURINYS

1 SAUGOS INSTRUKCIJOS 4
1.1 NUMATOMAS NAUDOJIMAS 4
1.2 VAIKŲ, KAIP PAŽEIDŽIAMŲ ASMENŲ IR NAMINIŲ GYVŪNŲ SAUGA 4
1.3 ELEKTROS SAUGA 5
1.4 SAUGUS PERKĖLIMAS 6
1.5 ĮRENGIMO SAUGA 6
1.6 SAUGUS EKSPLOATAVIMAS 8
1.7 PRIEŽIŪRA IR SAUGUS VALYMAS 9
2 SVARBIOS INSTRUKCIJOS, SUSIJUSIOS SU APLINKA 10
2.1 Atitiktis su EEĮA direktyva 10
2.2 Informacija apie pakuotę 10
3 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 11
4 ĮRENGIMAS 12
4.1 Tinkama įrengimo vieta 12
4.2 Transportavimo saugos varžtų nuėmimas 13
4.3 Prijungimas prie vandens sistemos 13
4.4 Išleidimo žarnos prijungimas prie išleidimo angos 14
4.5 Stovėjimo reguliavimas 14
4.6 Elektros prijungimas 15
4.7 Prietaiso perkėlimas 15
5 PASIRUOŠIMAS NAUDOJIMUI 16
5.1 Skalbinių rūšiavimas 16
5.2 Skalbinių paruošimas skalbimui 16
5.3 Patarimai, kaip taupyti energiją ir vandenį 16
5.4 Programos paleidimas 17
5.5 Skalbinių sudėjimas 17
5.6 Tinkama pakrovimo apimtis 17
5.7 Skalbiklio ir minkštiklio naudojimas 18
5.8 Patarimai, kaip efektyviai skalbti 20
5.9 Rodoma programos trukmė 20
6 PRIETAISO NAUDOJIMAS 21
6.1 Valdymo skydelis 21
6.2 Ekrane rodomi simboliai 22
6.3 Skalbinių paruošimas 23
6.4 Skalbinių rūšiavimas pagal spalvą ir užterštumo laipsnį 23
6.5 Užterštumo laipsnis 23
6.6 Skalbinių rūšiavimas pagal jų priežiūros etiketėje nurodytas instrukcijas 24
6.7 Skalbimo ciklų lentelė 25
6.8 Programos 25
6.9 Specialūs skalbimo ciklai 26
6.10 Įvairios funkcijos 26
6.11 Kaip naudoti prietaisą 27
6.12 Programos atšaukimas 30
6.13 Programos pabaiga 30
7 PRIEŽIŪRA IR VALYMAS 31
7.1 Skalbimo priemonių stalčiaus valymas 31
7.2 Pakrovimo durelių ir būgno valymas 31
7.3 Išorinio korpuso ir valdymo skydelio valymas 31
7.4 Vandens įleidimo filtrų valymas 31
7.5 Likusio vandens išleidimas ir siurblio filtro valymas 32
8 GEDIMŲ ŠALINIMAS 33
9 ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS / ĮSPĖJIMAS 39

PIRMIAUSIA PERSKAITYKITE ŠĮ NAUDOJIMO VADOVĄ!

Gerbiamas kliente,
Dėkojame, kad pasirinkote šį Beko prietaisą. Tikimės, kad gausite geriausių rezultatų naudodami šį prietaisą, kuris buvo pagamintas naudojant aukštos kokybės ir pažangiausias technologijas. Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite visą šį naudotojo vadovą ir visus kitus pridedamus dokumentus. Laikykitės visų įspėjimų ir vadovaukitės visa naudotojo vadove pateikta informacija. Taip galite apsaugoti save ir šį prietaisą nuo galimų pavojų.
Išsaugokite šį naudotojo vadovą. Jei prietaisą perduodate kam nors kitam, kartu pateikite ir naudojimo vadovą. Garantijos sąlygos, prietaiso naudojimas ir Gedimų šalinimas būdai pateikti naudojimo vadove.

Simboliai ir apibrėžimai
Naudojimo vadove naudojami šie simboliai:

	Pavojus, dėl kurio gali kilti mirtis arba kiti sužalojimai.
	Svarbi informacija arba naudingi patarimai apie naudojimą.
	Perskaitykite naudotojo vadovą.
	Perdirbamos medžiagos.
 	Įspėjimas apie karštą paviršių.
ĮSPĖJIMAS	Pavojus, dėl kurio gali būti padaryta žala prietaisui arba jo aplinkai.

1 SAUGOS INSTRUKCIJOS

Šiame skyriuje pateikiamos saugos instrukcijos, būtinos siekiant išvengti asmens sužalojimo ar materialinės žalos pavojaus.

Mūsų įmonė neatsako už žalą, kuri gali atsirasti nesilaikant šių nurodymų.

- Montavimo ir remonto darbus visada turi atlikti įgaliotas techninės priežiūros specialistas.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis ir priedus.
- Netaisykite ir nekeiskite jokių prietaiso komponentų, nebent tai būtų aiškiai nurodyta naudojimo instrukcijoje.
- Nedarykite jokių prietaiso pakeitimų.

1.1 NUMATOMAS NAUDOJIMAS

- Jūsų prietaiso tarnavimo laikas yra 10 metų. Šiuo laikotarpiu bus prieinamos originalios atsarginės dalys, kurios užtikrins tinkamą prietaiso veikimą.
- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje. Jis nėra skirtas komerciniams tikslams ir neturėtų būti naudojamas kitaip nei numatyta.
- Naudokite tik atitinkamai paženklintų tekstilės gaminių skalbimui ir džiovinimui.
- Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo ar netinkamos priežiūros.
- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose srityse. Pavyzdžiui:
  - Parduotuvių, biurų ir kitų darbinių aplinkų darbuotojų virtuvėse
  - Kaimo sodybose
  - Viešbučių, motelių ir kitų apgyvendinimo įstaigų klientams
  - B&B paslaugų, nakvynės namų aplinkoje
  - Daugiabučių namų arba skalbyklų bendrose erdvėse.

1.2 VAIKŲ, KAIP PAŽEIDŽIAMŲ ASMENŲ IR NAMINIŲ GYVŪNŲ SAUGA

- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys neišsivysčiusių fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys pakankamai patirties ir žinių, jei jiems yra suteikiama priežiūra arba instruktažas apie saugų prietaiso naudojimą ir su jo naudojimu susijusius pavojus.
- Vaikus iki 3 metų amžiaus reikia laikyti atokiau nuo prietaiso, nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.
- Elektros prietaisai gali būti pavojingi vaikams ir naminiams gyvūnams. Vaikai ar naminiai gyvūnai neturėtų žaisti su prietaisu, neturėtų lipti ant jo ar į jo vidų. Prieš naudojimą patikrinkite prietaiso vidų.

- Naudokite apsaugos nuo vaikų užraktą, kad vaikai negalėtų įlisti į prietaisą.
- Išeidami iš kambario, kuriame yra prietaisas, nepamirškite uždaryti pakrovimo durelių. Vaikai ir augintiniai gali užsidaryti viduje ir prigerti.
- Be suaugusiųjų priežiūros vaikai neturėtų atlikti valymo ir naudotojo priežiūros procedūrų.
- Laikykite pakavimo medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Sužalojimo ir uždusimo pavojus.
- Visus gaminyje naudojamus skalbiklius ir priemones laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Dėl vaikų saugumo prieš utilizuodami šį prietaisą, nupjaukite maitinimo laidą, sugadinkite pakrovimo durelių užrakinimo mechanizmą.

1.3 ELEKTROS SAUGA

- Montavimo, priežiūros, valymo ir remonto metu prietaisas turi būti atjungtas nuo elektros tinklo.
- Siekiant išvengti galimų pavojų, pažeistus maitinimo laidus turėtų pakeisti įgaliotasis technikos priežiūros specialistas.
- Prietaiso negalima jungti per išorinį perjungimo įrenginį, pvz., laikmatį, arba jungti prie grandinės, kurią reguliariai įjungia ir išjungia koks nors įrenginys.
- Nekiškite maitinimo laido po gaminiu arba už jo. Nedėkite sunkių daiktų ant maitinimo laido. Nelenkite ir nespauskite maitinimo laido per daug ir nelaikykite jo arti šilumos šaltinių.
- Nenaudokite ilgintuvo, daugiakanalio kištuko ar adapterio prietaisui prijungti.
- Kištukas turi būti lengvai pasiekiamas. Jei tai neįmanoma, elektros instaliacijoje turėtų būti mechanizmas, atitinkantis elektros taisykles ir nuo elektros tinklo gebantis atjungti visus gnybtus (saugiklis, jungiklis, pagrindinis jungiklis ir kt.).
- Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.
- Atjungdami prietaisą nuo elektros tinklo, laikykite už kištuko, o ne už maitinimo laido.
- Įsitikinkite, kad kištukas nėra šlapias, nešvarus ar dulkėtas.

1.4 SAUGUS PERKĖLIMAS

- Prieš perkeldami prietaisą, atjunkite jį nuo elektros tinklo. Atjunkite vandens išleidimo angą ir vandens tiekimo jungtis. Išleiskite bet kokį prietaiso viduje likusį vandenį.
- Šis pietaisas yra sunkus. Nebandykite jį perkelti patys vieni. Nekelkite ar nejudinkite prietaiso laikydami jį už išsikišusių dalių, tokių kaip skalbinių pakrovimo durelės. Prieš perkeliant viršutinį dėklą, jį reikia sandariai uždaryti.
- Šis prietaisas yra sunkus; jį reikia atsargiai nešti dviem žmonėms, jei reikia lipti laiptais. Užkritęs ant jūsų, prietaisas gali jus sužaloti. Nešdami prietaisą, jo nemeskite ir netrenkite.
- Neškite prietaisą vertikalioje padėtyje.
- Įsitikinkite, kad žarnos ir maitinimo laidas nėra sulenkti, suspausti ar sutraiškyti, kai gaminys bus sumontuotas po įrengimo ar valymo procedūrų.

1.5 ĮRENGIMO SAUGA

- Norėdami paruošti gaminį montavimui, patikrinkite vadove ir montavimo instrukcijose pateiktą informaciją ir įsitikinkite, kad elektros tinklas, švaraus vandens padavimas ir vandens išleidimo anga yra tinkami. Jei ne, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką ir santechniką, kad jie atliktų reikiamus darbus. Šios operacijos yra kliento atsakomybė.
- Prieš montuodami patikrinkite, ar prietaisas nepažeistas. Nemontuokite prietaiso, jei jis pažeistas.
- Įkišus rankas į neuždengtas angas, galima susižaloti. Transportavimo saugos varžtų skyles užkimškite plastikiniais kamščiais.
- Nemontuokite ir nepalikite prietaiso vietose, kur jis gali būti veikiamas išorinių aplinkos sąlygų.
- Nemontuokite prietaiso vietose, kur temperatūra nukrenta žemiau 0 °C.
- Nestatykite prietaiso ant kilimo ar panašaus paviršiaus. Tai gali sukelti gaisro pavojų, nes oras iš apačios negali cirkuliuoti.
- Statykite prietaisą ant kieto, lygaus paviršiaus ir subalansuokite jį reguliuojamo aukščio kojelėmis.

- Prijunkite prietaisą prie įžeminto kištuko su saugikliu, tinkamu srovės vertėms, nurodytoms tipo etiketėje. Įsitikinkite, kad įžeminimą atlieka kvalifikuotas elektrikas. Nenaudokite prietaiso be tinkamo įžeminimo, laikantis vietinių / nacionalinių taisyklių.
- Prijunkite prietaisą prie lizdo, kurio įtampa ir dažnis atitinka nurodytus ant tipo etiketės.
- Nejunkite prietaiso į atsilaisvinusius, sugedusius, nešvarius, riebaluotus arba iškritusius iš korpuso lizdus arba lizdus, kurie kelia sąlyčio su vandeniu riziką.
- Naudokite naują žarnų komplektą, pateiktą kartu su prietaisu. Nenaudokite pakartotinai senų žarnų rinkinių. Neatlikite kokių nors žarnų pakeitimų.
- Prijunkite vandens įleidimo žarną tiesiai prie vandens čiaupo. Slėgis iš čiaupo turi būti ne mažesnis kaip 0,1 MPa (1 baras) ir ne didesnis kaip 1 MPa (10 barų). Kad prietaisas tinkamai veiktų, iš čiaupo turėtų tekėti nuo 10 iki 80 litrų vandens per minutę. Jei vandens slėgis viršija 1 MPa (10 barų), reikia įrengti slėgį mažinantį vožtuvą. Didžiausia leistina temperatūra yra 25 °C.
- Vandens išleidimo žarnos galą prijunkite prie nešvaraus vandens išleidimo angos, kriauklės arba vonios.
- Maitinimo laidą ir korpusus padėkite tokiose vietose, kad nekiltų pavojus užkliūti.
- Nemontuokite prietaiso už durų, stumdomų durų ar kitoje vietoje, kuri neleistų durims iki galo atsidaryti.
- Jei ant prietaiso bus dedama džiovyklės, pritvirtinkite ją tinkamu tvirtinimo įtaisu, įsigytu iš įgaliotojo pardavėjo.
- Nuėmus viršutinį dėklą, kyla pavojus prisiliesti prie elektros dalių. Neardykite viršutinio prietaiso dėklo.
- Statykite prietaisą bent 1 cm atstumu nuo baldų kraštų.
- Įsitikinkite, kad patalpa, kurioje atliekamas montavimas, yra tinkamai vėdinama, nes gali kilti pavojus, kad įrenginys išskirs nepageidaujamas dujas, kurios gali sukelti kitų patalpoje esančių degių medžiagų degimą arba gali sąveikauti su atvira liepsna.

1.6 SAUGUS EKSPLOATAVIMAS

- Naudodami prietaisą, naudokite tik skalbimo mašinoms skirtus skalbiklius, minkštiklius ir priedus.
- Nenaudokite cheminių tirpiklių gaminiui valyti. Šios medžiagos gali sukelti sprogimo pavojų.
- Nenaudokite brokuotų ar pažeistų prietaisų. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo (arba išjunkite saugiklį, prie kurio jis prijungtas), užsukite vandens čiaupą ir skambinkite įgaliotajai aptarnavimo tarnybai.
- Ant prietaiso ar šalia jo nestatykite uždegimą skatinančių šaltinių (degančių žvakių, cigarečių ir kt.) ar šilumos šaltinių (lygintuvų, krosnelių, orkaičių ir kt.). Nelaikykite degių / sprogių medžiagų šalia prietaiso.
- Nelipkite ant prietaiso.
- Jei prietaiso ilgesnį laiką nenaudosite, atjunkite jį nuo elektros tinklo ir užsukite čiaupą.
- Skalbimo priemonių / priežiūros priemonės gali ištikšti iš skalbimo priemonių stalčiaus, jei jis atidaromas, skalbimo mašinai veikiant. Skalbiklio patekimas ant odos ir į akis gali būti pavojingas.
- Įsitikinkite, kad naminiai gyvūnai neįstų į prietaiso vidų. Prieš jį naudodami patikrinkite prietaiso vidų.
- Nebandykite jėga atrakinti užrakintų pakrovimo durelių. Durelės atsidarys, kai skalbimas bus baigtas. Jei durelės neatsidaro, naudokite klaidos „pakrovimo durelės neatsidaro“ sprendimus, pateiktus Gedimų šalinimas skyriuje.
- Neskalbkite gaminių, užterštų benzinu, žibalu, benzenu, reduktoriais, alkoholiu ar kitomis degiomis ar sprogiomis medžiagomis bei pramoninėmis cheminėmis medžiagomis.
- Nenaudokite cheminio valymo ploviklio tiesiogiai ir neskalbkite, neskalaukite, negręžkite ir nedžiovinkite cheminio valymo plovikliu užterštų skalbinių.
- Nekiškite rankų į besisukantį būgną. Palaukite, kol būgnas nustos suktis.
- Nekiškite rankų ar metalinių daiktų po skalbimo mašina.
- Skalbiant aukštoje temperatūroje, ištekantis skalbimo vanduo gali nudeginti odą, pvz., kai išleidimo žarna prijungta prie kriauklės. Nelieskite ištekančio vandens.
- Kad išvengtumėte bioplėvelės ir nemalonaus kvapo susidarymo, imkitės šių atsargumo priemonių:

- Įsitikinkite, kad patalpa, kurioje stovi skalbimo mašina, yra gerai vėdinama.
- Programos pabaigoje sausa ir švaria šluoste nuvalykite durelių tarpinę ir durelių stiklą.

- Skalbiant arba džiovinant aukštoje temperatūroje, pakrovimo durelių stiklas įkais. Todėl neleiskite (ypač) vaikams liesti pakrovimo durelių stiklo skalbimo ar džiovinimo metu.



1.7 PRIEŽIŪRA IR SAUGUS VALYMAS

- Neplaukite gprietaiso slėginėmis plovimo priemonėmis, purkšdami garus ar vandenį arba pildami vandenį.
- Nenaudokite aštrių ar šiurkščių įrankių prietaisui valyti. Valydami nenaudokite buitinių valiklių, muilo, ploviklio, benzino, skiediklio, alkoholio pagrindu pagaminto lako ir kt.
- Valymo priemonės, kurių sudėtyje yra tirpiklių, gali išskirti nuodingus garus (pvz., valymo tirpiklis). Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra tirpiklių.
- Atidarius skalbimo priemonių stalčiuką valymui, jame gali būti susikaupusių skalbimo priemonių likučių.
- Neardykite išleidimo siurblio filtro, prietaisui veikiant.
- Skalbimo mašinoje temperatūra gali pakilti iki 90°C. Filtrą valykite tik skalbimo mašinoje atvėsus vandeniui, kad išvengtumėte nudegimų pavojaus.

2 SVARBIOS INSTRUKCIJOS, SUSIJUSIOS SU APLINKA

2.1 Atitiktis su EEĮA direktyva



Šis prietaisas atitinka ES EEĮA direktyvą (2012/19/ES). Šis prietaisas pažymėtas elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) klasifikavimo simboliu.

Šis prietaisas pagamintas iš aukštos kokybės dalių ir medžiagų, kurias galima pakartotinai naudoti ir kurios yra tinkamos perdirbti. Pasibaigus eksploatavimo laikui, neišmeskite nebenaudojamo prietaiso su įprastomis buitinėmis ir kitomis atliekomis. Pristatykite jį į elektros ir elektroninės įrangos perdirbimo surinkimo centrą. Norėdami sužinoti apie šiuos surinkimo centrus, kreipkitės į savo vietos valdžios institucijas.

Atitiktis RoHS direktyvai:
Jūsų įsigytas prietaisas atitinka ES RoHS direktyvą (2011/65/ES). Jame nėra jokių Direktyvoje nurodytų kenksmingų ar draudžiamų medžiagų.

2.2 Informacija apie pakuotę

Prietaiso pakuotės pagamintos iš perdirbamų medžiagų pagal mūsų nacionalinius aplinkosaugos reglamentus. Pakuotės neišmeskite kartu su buitinėmis ar kitomis atliekomis. Pristatykite jas į vietos valdžios institucijų nurodytus pakavimo medžiagų surinkimo centrus.

3 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS


Tiekėjo pavadinimas arba komercinis prekės ženklas	Beko
Modelio pavadinimas	B1WFM2841GBEE
Skalbimo talpa (medvilnė) (kg)	8
Džiovinimo talpa (medvilnė) (kg)	/
Maksimalus gręžimo greitis (ciklas/min.)	1400
Įmontuojamas	Ne
Aukštis (cm)	85
Plotis (cm)	60
Gylis (cm)	50,8
Vienas vandens įvadas / Dvigubas vandens įvadas	+/-
Elektros prijungimas (V/Hz)	220-240 V~/50 Hz
Bendra srovė (A)	10
Bendra galia (W)	2000
Pagrindinis modelio kodas	



Modelio informaciją, saugomą prietaisų duomenų bazėje, galite rasti apsilankę toliau nurodytoje svetainėje ir ieškodami savo modelio identifikatoriaus (*), nurodyto energijos etiketėje.
https://eprel.ec.europa.eu/

Suvartojimo vertės galioja, kai belaidis tinklo ryšys yra išjungtas.

Simbolių lentelė

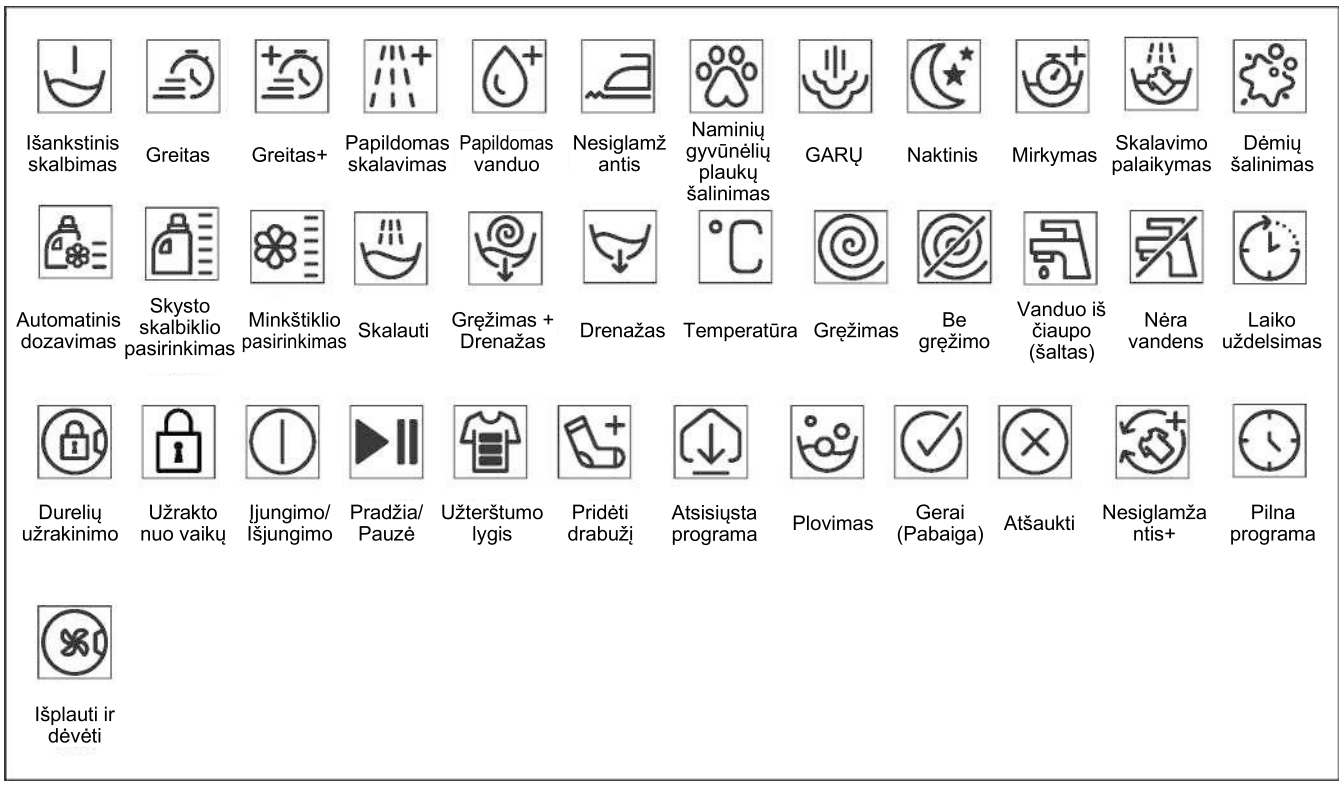

4 ĮRENGIMAS



Pirmiausia perskaitykite skyrių „Saugos instrukcijos“!



Jūsų skalbimo mašina automatiškai nustato skalbinių kiekį, kai pasirenkate programą.

Sumontuojant prietaisą, prieš pirmąjį naudojimą reikia atlikti kalibravimą, kad skalbinių kiekis būtų nustatytas kuo tiksliau.

Norėdami tai padaryti, pasirinkite programą Būgno valymas* ir atšaukite gręžimo funkciją. Paleiskite programą be skalbinių. Palaukite, kol programa baigsis, tai užtruks apie 15 minučių.

*Programos pavadinimas gali skirtis priklausomai nuo modelio. Norėdami pasirinkti tinkamą programą, peržiūrėkite programos aprašymo skyrių.

- Dėl prietaiso įrengimo kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
- Įsitikinkite, kad prietaiso įrengimą ir elektros prijungimą atlieka įgaliotasis techninės priežiūros atstovas. Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl neįgaliotų asmenų atliktų veiksmų.
- Patalpų paruošimas ir elektros, vandentiekio bei nuotekų instaliacijos įrengimo vietoje yra kliento atsakomybė.
- Įstatydami prietaisą į vietą montavimo ar valymo metu, įsitikinkite, kad vandens įleidimo ir išleidimo žarnos bei maitinimo laidas nėra sulenkti, suspausti ar pažeisti.
- Prieš montuodami, vizualiai patikrinkite, ar prietaisas neturi defektų. Nemontuokite prietaiso, jei jis pažeistas. Pažeisti produktai kelia pavojų jūsų saugumui.

4.1 Tinkama įrengimo vieta




Prieš atlikdami bet kokius skalbimo mašinos montavimo darbus, būtinai mūvėkite darbines pirštines.

- Padėkite prietaisą ant kietų, lygių grindų. Nestatykite jo ant kilimo su ilgais plaukeliais ar kitų panašių paviršių. Pastačius prietaisą ant netinkamų grindų, gali kilti triukšmo ir vibracijos problemų.
- Nestatykite prietaiso ant maitinimo laido.
- Nemontuokite prietaiso ten, kur temperatūra gali nukristi žemiau 0 °C. Užšalimas gali sugadinti jūsų gaminį.
- Tarp prietaiso ir aplinkinių baldų palikite bent 1 cm tarpą.
- Jei prietaisą montuosite ant paviršiaus su laiptais, nestatykite jo arti krašto.
- Nestatykite prietaiso ant platformos.
- Įsitikinkite, kad nėra užrakintų, stumdomų ar varstomų durų, kurios galėtų trukdyti visiškai atidaryti pakrovimo dureles.
- Ant prietaiso nestatykite šilumos šaltinių, tokių kaip viryklės, lygintuvai, orkaitės, šildytuvai ir pan., ir nenaudokite jų ant gaminio.

4.2 Transportavimo saugos varžtų nuėmimas

1. Atlaisvinkite visus transportavimo saugos varžtus tinkamu veržliarakčiu, kol jie laisvai pasisuks.
2. Sulenkite vidinę dalį, paspausdami ją ties suėmimo vietomis, ir ištraukite dalį.
3. Įkiškite plastikinius dangtelius, esančius naudotojo vadovo maišelyje, į skyles galiniame skydelyje.

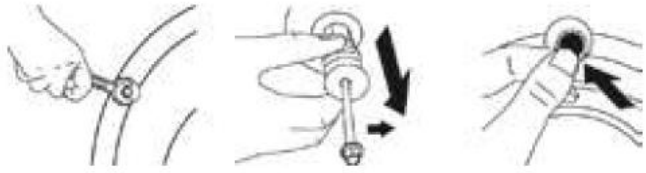

ĮSPĖJIMAS

Prieš naudodami prietaisą, išimkite transportavimo saugos varžtus. Priešingu atveju, prietaisas bus pažeistas.

ĮSPĖJIMAS

Transportavimo saugos varžtus laikykite saugioje vietoje, kad galėtumėte juos panaudoti ateityje, kai prietaisą norėsite perkelti. Sumontuokite transportavimo saugos varžtus atlikdami išardymo instrukcijas atvirkštine tvarka.

Niekada nejudinkite prietaiso, jei transportavimo saugos varžtai nėra tinkamai pritvirtinti.

4.3 Prijungimas prie vandens sistemos

ĮSPĖJIMAS

Produkto veikimui reikalingas vandens slėgis yra nuo 1 iki 10 barų (0,1-1 MPa). Kad mašina veiktų sklandžiai, iš visiškai atsukto čiaupo per minutę turėtų būti tiekiama 10-80 litrų vandens. Jei vandens slėgis yra didesnis, įrenkite slėgio mažinimo vožtuvą.

ĮSPĖJIMAS


Modelių su vienu vandens įleidimo anga negalima jungti prie karšto vandens čiaupo. Tokiu atveju skalbiniai bus pažeisti arba prietaisas persijungs į apsaugos režimą ir neveiks. Nenaudokite senų ar naudotų vandens įleidimo žarnų su nauju prietaisu. Jie gali sukelti vandens pratekėjimą iš skalbimo mašinos ir ištepti skalbinius.

1. Prijunkite specialią žarną, pateiktą kartu su prietaisu, prie prietaiso vandens įleidimo angos.

ĮSPĖJIMAS

Montuodami prietaisą, įsitikinkite, kad šalto vandens prijungimas atliktas teisingai. Priešingu atveju, skalbimo ciklo pabaigoje skalbiniai gali būti karšti ir gali būti sugadinti.


2. Rankomis priveržkite visas žarnos veržles. Niekada nenaudokite įrankio veržlėms priveržti.
3. Prijungę žarną, visiškai atsukite čiaupus, kad patikrintumėte, ar prijungimo taškuose nėra vandens nuotėkio. Jei atsiranda nuotėkis, užsukite čiaupą ir nuimkite veržlę. Patikrinkite tarpinę ir vėl atsargiai priveržkite veržlę. Kad išvengtumėte vandens nuotėkio ir dėl to atsirandančios žalos, kai nenaudojate prietaiso, laikykite čiaupus užsuktus.

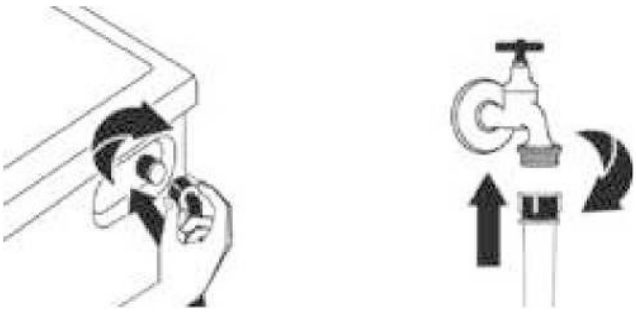

4.4 Išleidimo žarnos prijungimas prie išleidimo angos

1. Pritvirtinkite išleidimo žarnos galą tiesiai prie nuotekų išleidimo angos, praustuvo arba vonios.

> Patalpa gali būti užlieta, jei vandens išleidimo žarna bus atjungta vandens išleidimo metu. Taip pat yra nudegimų pavojus dėl aukštos skalbimo temperatūros. Kad išvengtumėte tokių situacijų ir užtikrintumėte, jog gaminys tinkamai įsiurbia ir išleidžia vandenį, tvirtai pritvirtinkite išleidimo žarną.

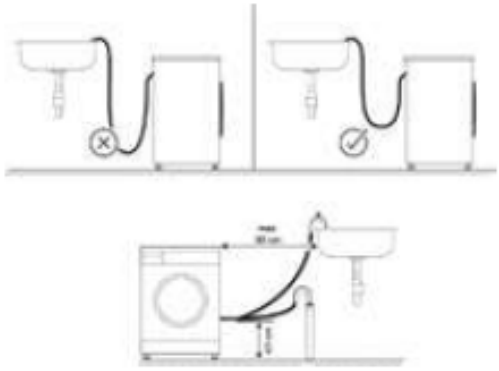


2. Prijunkite žarną ne mažesniame kaip 40 cm ir ne didesniame kaip 90 cm aukštyje.
3. Jei žarna dedama ant grindų (arba ne daugiau kaip 40 cm aukštyje nuo grindų), o vėliau jos aukštis padidinamas, vandenį sunku išleisti, o skalbiniai, pasibaigus programai, gali būti labai šlapi. Todėl turėtumėte laikytis paveikslėlyje nurodytų aukščių.
4. Kad nuotekos nepatektų atgal į prietaisą ir būtų užtikrintas lengvas nutekėjimas, nemerkite žarnos galo į nuotekas ir nekiškite jos į išleidimo angą daugiau nei 15 cm. Jei žarna yra per ilga, sutrumpinkite ją.
5. Žarnos galo negalima sulenkti ar jo mindžioti, o žarna neturi būti suspausta tarp kanalizacijos ir gaminio. Priešingu atveju gali kilti problemų dėl vandens nutekėjimo.
6. Jei žarna per trumpa, pailginkite ją pridėdami originalią prailginimo žarną. Bendras žarnos ilgis neturėtų viršyti 3,2 m. Kad išvengtumėte vandens nuotėkio, visada naudokite tinkamą spaustuką, kad pritvirtintumėte prailginimo žarną prie gaminio išleidimo žarnos, kad ji nenukristų ir nesukeltų nuotėkio.

Pastebėti: Prietaisų gedimai / tekstilės gaminių pažeidimai.

Jei išleidimo žarnos galas liečiasi su išleidžiamu vandeniu (vandeniu, išleistu iš skalbimo mašinos), šis vanduo gali būti įsiurbtas atgal į skalbimo mašiną ir gali pažeisti prietaisą arba rūbus.

Įsitikinkite, kad:

- Kriauklės išleidimo angoje nėra kamščio.
- Išleidimo žarnos galas nesiliečia su išleidžiamu vandeniu.
- Kriauklės kanalizacija nėra iš dalies užsikimšusi ir vanduo laisvai teka.
- Išleidimo žarna yra tvirtai pritvirtinta prie praustuvo.

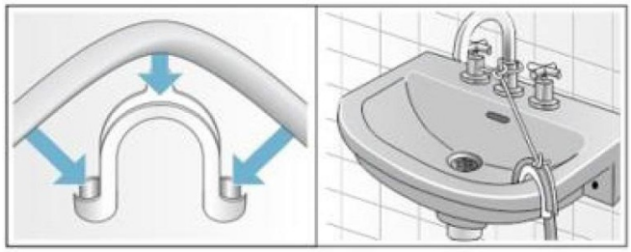

1. Nesukite, netraukite ir nelenkite išleidimo žarnos.
2. Pritvirtinkite išleidimo žarną prie išleidimo vamzdžio, praustuvo ir pan. naudodami kabelių raištelį, kad jos neišstumtų vandens jėga.

4.5 Stovėjimo reguliavimas

> **ĮSPĖJIMAS**
> Kad gaminys veiktų tyliai ir be vibracijos, jis turi stovėti lygiai ir būti subalansuotas ant kojelių. Reguliuodami kojeles, įsitikinkite, kad gaminys būtų subalansuotas. Priešingu atveju gaminys gali pajudėti iš savo vietos ir sukelti triukšmo bei vibracijos problemų arba būti pažeistas dėl sutraiškymo.

1. Naudotojo vadovo maišelyje esančiu įrankio pagalba atlaisvinkite kojelių veržles rodyklės kryptimi.
2. Reguliuokite kojeles, kol gaminys stovės lygiai ir bus subalansuotas. Kojeles galite pakelti sukdami jas prieš laikrodžio rodyklę, o nuleisti – sukdami pagal laikrodžio rodyklę.

3. Įrankiu vėl priveržkite visas fiksavimo veržles rodyklės kryptimi. Veržles galite judinti žemyn sukdami jas prieš laikrodžio rodyklę, o aukštyn – sukant pagal laikrodžio rodyklę.



4.6 Elektros prijungimas

Prijunkite prietaisą prie įžeminto lizdo, apsaugoto 13 A saugikliu. Mūsų įmonė neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl prietaiso naudojimo be įžeminimo pagal vietinius reglamentus.

- Prijungimas turi atitikti nacionalinius reglamentus.
- Prietaiso elektros prijungimo kabelių infrastruktūra turi būti tinkama ir turi atitikti gaminio reikalavimus. Rekomenduojama naudoti įžeminimo grandinės pertraukiklį (GFCI).
- Maitinimo laido kištukas po įrengimo turi būti lengvai pasiekiamoje vietoje.
- Jei srovė, tiekiama į namo saugiklį ar pertraukiklį, yra mažesnė nei 13 amperų, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kad jis įrengtų 13 amperų maitinimo šaltinį.
- Įtampa, nurodyta skyriuje „Techninės specifikacijos“, turi atitikti jūsų elektros tinklo įtampą.
- Nejunkite prietaiso naudodami ilgintuvus arba daugiakanalius kištukus. Dėl jungiamojo laido gali atsirasti perkaitimas ir nudegimas.

Pažeistus maitinimo laidus turėtų pakeisti įgaliotasis servisas, kad būtų išvengta pavojų.


Svarbu

Kitokio kištuko montavimas:

Kadangi šio prietaiso maitinimo laido spalvos gali neatitikti spalvotų žymėjimų, žyminčių jūsų kištuko gnybtus, atlikite šiuos veiksmus:

1. Prijunkite žaliai geltoną arba žalią (įžeminimo) laidą prie kištuko gnybto, pažymėto raide „E“ arba žalios ir geltonos arba žalios spalvos simboliu.
2. Prijunkite mėlyną (neutralų) laidą prie kištuko gnybto, pažymėto raide „N“ arba nuspalvinto juodai.
3. Prijunkite rudą (srovės) laidą prie kištuko gnybto, pažymėto raide „L“ arba nuspalvinto raudonai.

Naudojant alternatyvius kištukus, 13 A saugiklis turi būti įmontuotas arba kištuke, arba adapteryje, arba pagrindinėje saugiklių dėžutėje. Kilus abejonėms, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.

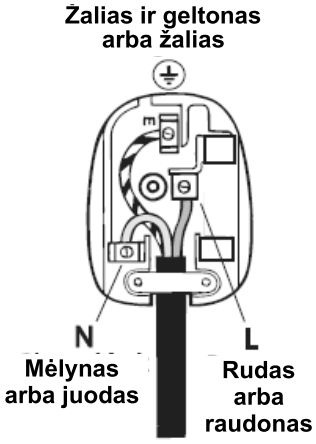

4.7 Prietaiso perkėlimas

1. Prieš perkeldami prietaisą, atjunkite jį nuo elektros tinklo.
2. Atjunkite vandens išleidimo angą ir vandens tiekimo jungtis.
3. Išleiskite bet kokį prietaise likusį vandenį. Žr. Likusio vandens išleidimas ir siurblio filtro valymas
4. Sumontuokite transportavimo saugos varžtus atlikdami išardymo instrukcijas atvirkštine tvarka. Žr. Transportavimo saugos varžtų nuėmimas.

Niekada nepervekite prietaiso be tinkamai pritvirtintų transportavimo saugos varžtų! Jūsų prietaisas yra per sunkus, kad jį galėtų nešti vienas žmogus. Jūsų prietaisą turėtų nešti du žmonės, o lipant laiptais reikia būti atsargiems, nes tai sunkus prietaisas. Užkritęs ant jūsų, prietaisas gali jus sužaloti. Pakuotės medžiagos yra pavojingos vaikams. Pakavimo medžiagas laikykite saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

5 PASIRUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Pirmiausia perskaitykite skyrių „Saugos instrukcijos“.

5.1 Skalbinių rūšiavimas

- Rūšiuokite skalbinius pagal audinio tipą, spalvą, užterštumo laipsnį ir rekomenduojamos vandens temperatūros.
- Visada laikykitės drabužių priežiūros etikečių nurodymų.

5.2 Skalbinių paruošimas skalbimui

- Skalbiniai su metalinėmis detalėmis, tokiomis kaip lankeliai, diržo sagtys ar metalinės sagos, sugadins gaminį. Nuimkite metalines dalis arba skalbkite rūbus, įdėję juos į skalbinių maišą ar pagalvės užvalkalą.
- Ištuštinkite visas kišenes, išimdami tokius daiktus kaip monetos, rašikliai ir sąvaržėlės. Išverskite kišenes į kitą pusę ir išpurtykite. Į prietaisą patekę pašaliniai objektai gali sugadinti gaminį arba sukelti triukšmo problemų.
- Mažo dydžio drabužius, tokius kaip kūdikių kojinės ir nailoninės pėdkelnės, dėkite į skalbinių maišą arba pagalvės užvalkalą.
- Užuolaidas skalbkite jų nesuspausdami. Nuimkite užuolaidų tvirtinimo elementus. Užuolaidų tvirtinimo elementai gali jas tempti ir suplėšyti.
- Užsekite užtrauktukus, prisiūkite atsilaisvinusias sagas ir sutvarkykite įplyšimus.
- Gaminius, pažymėtus etiketėmis „Skalbti skalbimo mašinoje“ arba „Skalbti rankomis“, skalbkite tik su atitinkama programa. Šiuos drabužius džiovinkite juos pakabindami arba patiesdami horizontaliai. Nedžiovinkite jų skalbimo mašinoje.
- Neskalbkite spalvotų ir baltų skalbinių kartu. Nauji, tamsios spalvos medvilniniai audiniai išskiria daug dažų. Skalbkite juos atskirai.
- Naudokite tik skalbimo mašinoms skirtus dažus / spalvą keičiančias priemones ir nukalkintojus. Visada laikykitės nurodymų ant pakuotės.
- Prieš skalbimą sunkiai įveikiamas dėmes reikia tinkamai apdoroti. Jei nesate tikri, pasitarkite su chemine valykla.
- Kelnes ir gležnus skalbinius skalbkite išverstus į kitą pusę.
- Skalbinius, labai suteptus tokiomis medžiagomis kaip miltai, kalkių dulkės, pieno milteliai ir kt., prieš dedant į prietaisą, reikia išpurtyti ir paviršutiniškai nuvalyti. Tokios dulkės ir milteliai, susikaupę ant skalbinių, laikui bėgant gali kauptis ant vidinių prietaiso dalių ir jas pažeisti.
- Prieš skalbdami angoros vilnos gaminius, kelioms valandoms palaikykite juos šaldytuvo šaldiklio skyriuje. Tai sumažins susiburbuliavimo susidarymą.

5.3 Patarimai, kaip taupyti energiją ir vandenį

Ši informacija padės jums naudoti prietaisą ekologiškai ir taupant energiją / vandenį.

- Naudokite prietaisą su didžiausia pasirinktai programai leidžiama skalbinių talpa, bet neperkraukite. Žr. „Skalbimo ciklų lentelė“
- Laikykitės ant ploviklio pakuotės nurodytos temperatūros nurodymų.
- Lengvai suteptus skalbinius skalbkite žemoje temperatūroje.
- Nedideliam kiekiui lengvai suteptų skalbinių naudokite greitesnes programas.
- Nenaudokite išankstinio skalbimo ir aukštos temperatūros skalbiniams, kurie nėra labai sutepti ar dėmėti.
- Jei planuojate džiovinti skalbinius džiovyklėje, skalbimo proceso metu pasirinkite didžiausią rekomenduojamą gręžimo greitį.
- Nenaudokite daugiau skalbiklio, nei rekomenduojama ant skalbiklio pakuotės.

5.4 Programos paleidimas

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, būtinai laikykitės nurodymų, aprašytų skyriuose „Svarbios instrukcijos, susijusios su aplinka“ ir „Įrengimas“. Norėdami paruošti prietaisą skalbiniams skalbti, pirmiausia paleiskite būgno valymo programą.

Jei šios programos jūsų prietaise nėra, taikykite metodą, aprašytą skyriuje „Pakrovimo durelių ir būgno valymas“.



Naudokite skalbimo mašinoms tinkamą priemonę nuo kalkių. Dėl gamybos kokybės kontrolės procesų prietaise lieka šiek tiek vandens. Tai nėra kenksminga prietaisui.

5.5 Skalbinių sudėjimas

1. Atidarykite pakrovimo dureles.
2. Skalbinius laisvai sudėkite į prietaiso vidų.
3. Uždarykite pakrovimo dureles stumdami jas, kol išgirsite užsirakinimo garsą. Įsitikinkite, kad tarp durelių nėra įstrigusių daiktų. Programos metu pakrovimo durelės būna užrakintos. Durelių užraktas atsidarys po kelių minučių nuo skalbimo programos pabaigos. Tada galite atidaryti pakrovimo dureles. Jei durelės neatsidaro, taikykite Gedimų šalinimas skyriuje pateiktus klaidos „Durelių negalima atidaryti“ sprendimus.

5.6 Tinkama pakrovimo apimtis

Maksimalus skalbinių kiekis priklauso nuo skalbinių rūšies, užterštumo laipsnio ir pageidaujamos skalbimo programos. Prietaisas automatiškai reguliuoja vandens kiekį pagal jame sudėtų skalbinių svorį.

Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis „Skalbimo ciklų lentelė“.

Jei prietaisas perkrautas, jo skalbimo efektyvumas sumažės. Taip pat gali kilti problemų dėl triukšmo ir vibracijos.

Chalatas: 1200 g
Patalynė: 700 g
Paklodė: 500 g
Pagalvės užvalkalas: 200 g
Staltiesė: 250 g
Pižama: 200 g
Apatiniai drabužiai: 100 g
Marškiniai: 200 g
Palaidinė: 100 g
Rankšluostis: 200 g


Programos metu pakrovimo durelės būna užrakintos. Durelių užraktas atsidarys, kai programa bus baigta. Jei programos pabaigoje vidinė mašinos dalis yra labai įkaitusi, pakrovimo durelės neatsidarys, kol temperatūra nenukris. Jei durelės neatsidaro, taikykite Gedimų šalinimas skyriuje pateiktus klaidos „Nepavyksta atidaryti durelių“ sprendimus.

ĮSPĖJIMAS

Jei skalbiniai sudėti neteisingai, mašinoje gali kilti triukšmo ir vibracijos problemų.

5.7 Skalbiklio ir minkštiklio naudojimas

ĮSPĖJIMAS
Naudodami skalbimo priemones, minkštiklius, krakmolą, baliklį, dažiklių šalinimo priemones ir kalkių šalinimo priemones, perskaitykite gamintojo instrukcijas ant pakuotės ir laikykitės pateiktos dozavimo informacijos. Naudokite matavimo puodelį, jei yra.

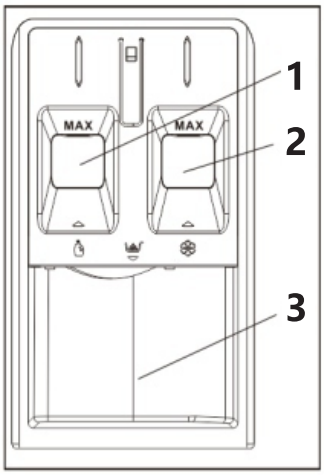

Skalbimo priemonių stalčiuką sudaro trys skyriai:
(1) Skystas skalbiklis
Skystos skalbimo priemonės kiekis neturi viršyti „MAX“ lygio.
(2) Priedai (minkštiklis ir kt.)
Audinių minkštiklio kiekis neturi viršyti „MAX“ žymos.
(3) Skalbimo milteliai

Skalbiklis, minkštiklis ir kitos valymo priemonės

- Prieš paleisdami skalbimo programą, įpilkite skalbimo priemonės ir minkštiklio.
- Nepalikite skalbimo priemonių stalčiaus atidaryto, kai įjungta skalbimo programa.

Skalbiklio tipo pasirinkimas

Naudojamos skalbimo priemonės tipas priklauso nuo skalbimo programos, audinio tipo ir spalvos.

- Spalvotiems ir baltiems skalbiniams naudokite skirtingus skalbiklius.
- Gležnus drabužius skalbkite tik specialiais skalbikliais (skystu skalbikliu, vilnos šampūnu ir kt.), skirtais tik gležniems drabužiams, ir naudodami rekomenduojamas programas.
- Skalbiant tamsios spalvos drabužius ir antklodes, rekomenduojama naudoti skystą skalbiklį
- Vilnonius drabužius skalbkite naudodami rekomenduojamas programas su specialiai vilnoniams audiniams skirtu skalbikliu.
- Prašome peržiūrėti programų aprašymus, kuriuose pateikiamos skirtingiems tekstilės gaminiams rekomenduojamos programos.
- Visos rekomendacijos dėl ploviklių galioja pasirinktiems programos temperatūros diapazonams.

Naudokite tik skalbimo mašinoms tinkamus skalbiklius, minkštiklius ir priedus. Nenaudokite miltelių, skirtų skalbti rankomis.

Skalbiklio kiekio reguliavimas

Skalbiklio kiekis priklauso nuo skalbinių kiekio, jų užterštumo laipsnio ir vandens kietumo.

- Neviršykite ant skalbiklio pakuotės rekomenduojamos dozės, kad išvengtumėte per didelio putojimo ir prasto skalavimo problemų, kad sutaupytumėte pinigų ir apsaugotumėte aplinką.
- Naudokite mažesnį skalbiklio kiekį, jei skalbinių mažiau arba jie mažiau sutepti.

Minkštiklių naudojimas

Įdėkite minkštiklį į skalbimo priemonių stalčiuko minkštiklio skyrių.

- Neviršykite minkštiklio skyriuje esančios (>max<) lygio žymos.
- Jei minkštiklis nėra skystas, prieš pildami jį į minkštiklio skyrių, atskieskite vandeniu.

ĮSPĖJIMAS

Nenaudokite skystų skalbiklių ar kitų medžiagų su valymo savybėmis, nebent jos skirtos naudoti skalbimo mašinose skalbiniams minkštinti.

Gelio ir tablečių pavidalo ploviklių naudojimas

- Jei skalbimo priemonė yra skysta ir jūsų prietaise nėra skystos skalbimo priemonės skyriaus, prieš pirmąjį vandens įleidimą įdėkite gelio pavidalo skalbimo priemonę į pagrindinį skalbimo priemonės skyrių. Jei jūsų prietaise yra skysto skalbiklio skyrius, prieš paleisdami programą pripildykite jį skalbikliu.
- Jei gelinis skalbiklis nėra skystas arba yra skystos kapsulės pavidalu, prieš skalbimą įdėkite ją tiesiai į būgną.
- Kai naudojate tabletes arba gelio pavidalo skalbiklius, nesirinkite išankstinio skalbimo funkcijos.

Krakmolo naudojimas

- Į minkštiklio skyrių įpilkite skysto krakmolo, krakmolo miltelių arba audinių dažų.
- Nenaudokite minkštiklio ir krakmolo toje pačioje skalbimo programoje vienu metu.
- Panaudoję krakmolą, išvalykite gaminio vidų švaria, drėgna šluoste.

Kalkių šalinimo produktų naudojimas

- Kai jų naudojimas būtinas, naudokite tik skalbimo mašinoms skirtas priemones nuo kalkių.

Kalkių šalinimo produktų naudojimas

- Pasirinkite programą su išankstiniu skalbimu ir išankstinio skalbimo pradžioje įpilkite baliklio. Nepilkite skalbimo priemonės į išankstinio skalbimo skyrių. Kaip alternatyvą, pasirinkite programą su papildomu skalavimu ir pilkite baliklį, kai priemonė nukreipia vandenį į ploviklio skyrių pirmojo skalavimo metu.
- Nemaišykite baliklio ir ploviklio kartu.
- Kadangi baliklis gali sudirginti odą, naudokite tik nedidelį kiekį (1/2 arbatinio puodelio – maždaug 50 ml) ir gerai išskalaukite skalbinius.
- Nepilkite baliklio tiesiai ant skalbinių.
- Nenaudokite baliklio spalvotiems drabužiams.
- Naudodami deguonies pagrindu pagamintus baliklius, rinkitės žemos temperatūros programą.
- Deguonies pagrindu pagamintus baliklius galima naudoti kartu su plovikliais. Tačiau jei produkto klampumas skiriasi nuo skalbiklio klampumo, pirmiausia suberkite skalbiklį į skalbiklio stalčiuko 2 skyrių ir palaukite, kol produktas vandens įleidimo metu nuplaus skalbiklį. Į tą patį skyrių pilkite baliklį, kol prietaisas toliau siurbs vandenį.

5.8 Patarimai, kaip efektyviai skalbti

		Drabužiai			
		Šviesios spalvos ir balti rūbai	**Spalvoti**	**Juodi / tamsios spalvos rūbai**	**Gležni / Vilnoniai / Šilkas**
		(Rekomenduojama temperatūra, atsižvelgiant į užterštumo lygį: vėsi 40-90 °C)	(Rekomenduojama temperatūra, atsižvelgiant į užterštumo lygį: vėsi - 40 °C)	(Rekomenduojama temperatūra, atsižvelgiant į užterštumo lygį: vėsi -40 °C)	(Rekomenduojama temperatūra, atsižvelgiant į užterštumo lygį: vėsi -30 °C)
Užterštumo lygis	**Labai sutepti** (sunkiai įveikiamos dėmės, tokios kaip žolės, kavos, vaisių ir kraujo)	Gali reikėti iš anksto apdoroti dėmes arba atlikti išankstinį skalbimą. Baltiems skalbiniams tinkamus skalbimo miltelius ir skystus skalbiklius galima naudoti labai suteptiems drabužiams rekomenduojamomis dozėmis. Molio, purvo ir balikliui jautrioms dėmėms valyti rekomenduojama naudoti miltelius.	Skalbimo miltelius ir skystus skalbiklius, tinkamus spalvotiems audiniams, galima naudoti labai suteptiems drabužiams rekomenduojamomis dozėmis. Molio, purvo ir balikliui jautrioms dėmėms valyti rekomenduojama naudoti miltelius. Reikėtų naudoti skalbiklius be dažiklių.	Skystus skalbiklius, tinkamus spalvotiems ir juodiems / tamsių spalvų skalbiniams, galima naudoti labai suteptiems drabužiams rekomenduojamomis dozėmis.	Pageidautina naudoti skystus skalbiklius, skirtus gležniems drabužiams. Vilnonius ir šilkinius drabužius reikia skalbti specialiais vilnos skalbikliais.
	Įprastai sutepti rūbai (pavyzdžiui, dėmės, atsiradusios dėl kūno sąlyčio ant apykaklių ir rankogalių)	Baltiems skalbiniams tinkamus skalbimo miltelius ir skystus skalbiklius galima naudoti įprasto suteptumo drabužiams rekomenduojamomis dozėmis.	Skalbimo miltelius ir skystus skalbiklius, tinkamus spalvotiems skalbiniams, galima naudoti įprastai suteptiems drabužiams rekomenduojamomis dozėmis. Reikėtų naudoti skalbiklius be dažiklių.	Skystus skalbiklius, tinkamus spalvotiems ir juodiems / tamsių spalvų audiniams, galima naudoti vidutiniškai suteptiems drabužiams rekomenduojamomis dozėmis.	Pageidautina naudoti skystus skalbiklius, skirtus gležniems drabužiams. Vilnonius ir šilkinius drabužius reikia skalbti specialiais vilnos skalbikliais.
	Lengvai sutepti rūbai (nėra matomų dėmių)	Baltiems skalbiniams tinkamus skalbimo miltelius ir skystus skalbiklius galima naudoti mažai suteptiems drabužiams rekomenduojamomis dozėmis.	Skalbimo miltelius ir skystus skalbiklius, tinkamus spalvotiems audiniams, galima naudoti mažai suteptiems drabužiams rekomenduojamomis dozėmis. Reikėtų naudoti skalbiklius be dažiklių.	Skystus skalbiklius, tinkamus spalvotiems ir juodiems / tamsių spalvų skalbiniams, galima naudoti mažai suteptiems drabužiams rekomenduojamomis dozėmis.	Pageidautina naudoti skystus skalbiklius, skirtus gležniems drabužiams. Vilnonius ir šilkinius drabužius reikia skalbti specialiais vilnos skalbikliais.

5.9 Rodoma programos trukmė


Pasirinkdami programą, programos trukmę galite matyti savo prietaiso ekrane. Programai veikiant, jos trukmė automatiškai koreguojama atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip skalbinių kiekis mašinoje, putojimas, nesubalansuotas skalbinių kiekis, elektros energijos tiekimo svyravimai, vandens slėgis ir programos nustatymai.

YPATINGI ATVEJAI: Medvilnės ir Eco Cotton programų pradžioje ekrane rodoma pusės pakrovos trukmė – dažniausiai naudojamas atvejis. Kai programa prasideda, po 20–25 minučių mašina aptinka faktinį skalbinių kiekį. Jei aptiktas skalbinių kiekis yra didesnis nei pusė, skalbimo ciklas bus atitinkamai pakoreguotas, o programos trukmė automatiškai pailgės. Nauja programos trukmė bus rodoma ekrane.

6 PRIETAISO NAUDOJIMAS

Pirmiausia perskaitykite skyrių „Saugos instrukcijos“!

6.1 Valdymo skydelis

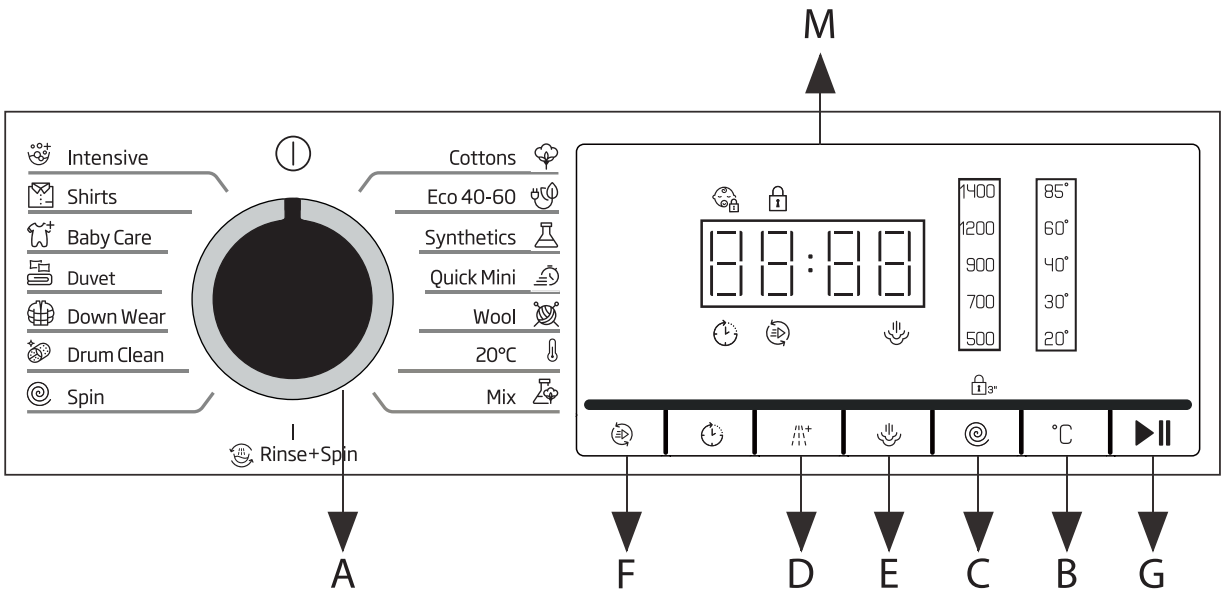

A---SKALBIMO CIKLO PASIRINKIMO rankenėlė: Naudojamas norimam skalbimo ciklui nustatyti (žr. „Skalbimo ciklų lentelė“).

• **IŠJUNGTA** pozicija ⏻:Pasukite skalbimo ciklo pasirinkimo rankenėlę į padėtį „⏻“ su simboliu, kad išjungtumėte mašiną. Jei skalbimo mašina išjungiama skalbimo ciklo metu, skalbimo ciklas bus atšauktas.

B---TEMPERATŪROS mygtukas: Paspauskite, norėdami pakeisti vandens temperatūrą dabartiniam ciklui. Ekrane rodomos penkios temperatūros vertės. Pasirinkus temperatūros reikšmę, atitinkama temperatūros reikšmė rodoma skaitmeniniame ekrane.

C---GRĘŽIMAS mygtukas: Paspauskite, norėdami pakeisti dabartinio ciklo gręžimo greitį. Ekrane rodomos penkios gręžimo greičio vertės. Pasirinkus gręžimo greitį, atitinkama gręžimo greičio reikšmė rodoma skaitmeniniame ekrane.

• **UŽRAKTO NUO VAIKŲ** funkcija: Vykstant programai, 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką **GRĘŽIMAS**, kad nustatytumėte arba atšauktumėte **Užrakto nuo vaikų** funkciją.

Išsamesnį aprašymą žr. → Įvairios funkcijos.

• Signalo išjungimas:
Vienu metu paspauskite ir bent 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtukus **GRĘŽIMAS** ir **EASY START**, kad išjungtumėte skalbimo ciklo metu skambantį garsinį signalą.
Išsamesnį aprašymą rasite skyriuje → Įvairios funkcijos.

D---EASY START mygtukas: Paspauskite, kad nustatytumėte skalbimo ciklą **EASY START**.

Išsamesnį aprašymą rasite skyriuje → Įvairios funkcijos.

E---GARŲ
skalbimo **GARŲ** ciklą.

Išsamesnį aprašymą rasite skyriuje → Įvairios funkcijos.

F---Funkcija su **ATIDĖTA PABAIGA**: Prieš programai paleidžiant, 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką SKALAUTI, kad nustatytumėte funkciją „ATIDĖTA PABAIGA“. Kai kurių programų funkcija „ATIDĖTA PABAIGA“ yra ribota.
Išsamesnį aprašymą rasite skyriuje → Įvairios funkcijos.


G---PRADŽIA/PAUZĖ ▶II mygtukas: Ilgai paspauskite mygtuką, kad paleistumėte arba pristabdytumėte skalbimo ciklą.

• Skalbinių papildymas programai veikiant:

Kai ciklas prasidės, galite jį pristabdyti dar kartą ilgai paspausdami mygtuką. Jei dega **DURELIŲ UŽRAKINIMO** indikatorius 🔒 išjungtas, dureles galima atidaryti. Galite įdėti arba išimti skalbinius. Norėdami tęsti skalbimo ciklą nuo tos vietos, kurioje jis buvo nutrauktas, dar kartą paspauskite mygtuką.

Išsamesnį aprašymą rasite → Įvairūs ciklai ir funkcijos.

6.2 Ekrane rodomi simboliai

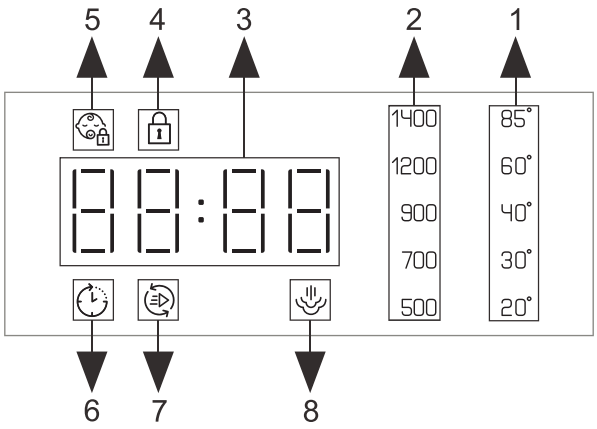


1-Temperatūros indikatorius
Pasirinkus programą, ekrane užsidegs šios programos numatytoji temperatūros vertės indikatoriaus lemputė. Temperatūros vertę galite pakeisti paspaudę mygtuką TEMP. Ekrane yra penkios temperatūros vertės indikatoriaus lemputės. Pasirinkus temperatūros vertę, ekrane užsidegs atitinkama temperatūros vertės indikatoriaus lemputė. Jei visos temperatūros vertės indikatoriaus lemputės yra išjungtos, tai reiškia, kad šioje programoje prietaisas naudoja tik šaltą vandenį, nenaudodamas šildytuvo.


2-Sukimosi dažnio indikatorius
Pasirinkus programą, ekrane užsidegs šios programos numatytosios centrifugavimo greičio vertės indikatoriaus lemputė. Centrifugavimo greičio vertę galite pakeisti paspaudę mygtuką SPEED. Ekrane yra penkios centrifugavimo greičio vertės indikatoriaus lemputės. Pasirinkus centrifugavimo greičio vertę, ekrane užsidegs atitinkama indikatoriaus lemputė. Jei visos centrifugavimo greičio indikatoriaus lemputės yra išjungtos, tai reiškia, kad šioje programoje prietaisas necentrifuguoja po galutinio nuleidimo proceso.

3-SKAITMENŲ EKRANAS


1) Likęs skalbimo ciklo laikas

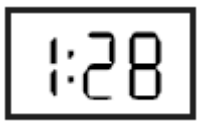

2) Atidėtos pabaigos laikas

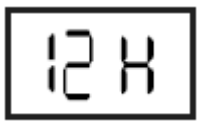

3) Skalbimo temperatūra

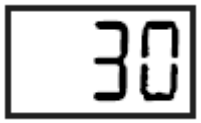

4) Skalavimo skaičius



5) Gedimo kodas



4-DURELIŲ UŽRAKINIMO indikatorius
Užsidegusi indikacinė lemputė rodo, kad durelės užrakintos.

Kad išvengtumėte pažeidimų, prieš atidarydami dureles palaukite, kol užges indikatoriaus lemputė.

Norėdami atidaryti dureles ciklo metu, paspauskite mygtuką PRADŽIA/PAUZĖ. Jei DURELIŲ UŽRAKINIMO indikatorius nedega, dureles galima atidaryti.

5-UŽRAKTO NUO VAIKŲ indikatorius

Šviečianti indikatoriaus lemputė rodo, kad įjungta UŽRAKTO NUO VAIKŲ funkcija. Valdymo skydelis užrakintas.

6-ATIDĖTA PABAIGA indikatorius

Šviečianti indikatoriaus lemputė rodo, kad įjungta ATIDĖTA PABAIGA funkcija.

Skaitmeniniame ekrane bus rodomas atgalinis laikas iki pasirinkto skalbimo ciklo pabaigos.

7-EASY START indikatorius

Užsidegęs indikatorius rodo, kad pasirinkta skalbimo programa EASY START . Yra trys būdai, kaip nustatyti skalbimo programą EASY START.


8-GARŲ indikatorius

Užsidegusi indikatoriaus lemputė rodo, kad įjungta GARŲ funkcija.


6.3 Skalbinių paruošimas

Prietaiso / audinio pažeidimai: pašaliniai daiktai (pvz., monetos, sąvaržėlės, adatos ar vinys) gali pažeisti skalbinius ar prietaiso dalis. Todėl ruošdami skalbinius laikykitės šių patarimų.


- Iš skalbinių išimkite visus pašalinius daiktus ar metalinius daiktus, tokius kaip smeigtukai, sąvaržėlės ir pan.

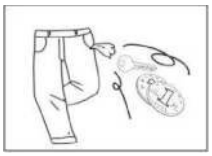


- Iš kišenių ir rankogalių išpurtykite smėlį, monetas ir kt.
- Užsekite užtrauktukus ir užsekite pagalvių užvalkalus, antklodžių užvalkalus ir kt.

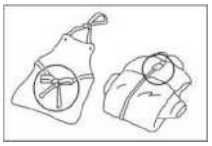

- Nuimkite užuolaidų bėgelius arba sudėkite juos į tinklinį maišelį.
- Ypač gležnus arba mažesnius drabužius, pavyzdžiui, kūdikių kojines ar nosinaites, skalbkite tik tinkliniame maišelyje arba pagalvės užvalkale.

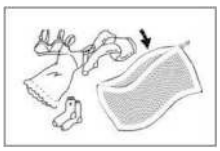

- Kai kuriuos daiktus geriausia išversti į kitą pusę. Tai taikoma megztiems drabužiams, kelnėms, marškinėliams ir megztiniams.

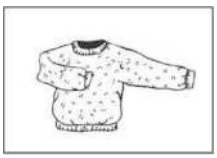

- Įsitikinkite, kad liemenėles su vieliniais kaušeliais galima skalbti skalbimo mašinoje.

Liemenėles su vieliniais kaušeliais būtinai įdėkite į pagalvės užvalkalą, kurį galima sandariai uždaryti užtrauktuku arba saga. Jei viela iškris iš kaušelio, ji gali iškristi per būgno skylutes ir padaryti didelę žalą.

6.4 Skalbinių rūšiavimas pagal spalvą ir užterštumo laipsnį

Rūšiuokite skalbinius pagal spalvą, užterštumo laipsnį ir rekomenduojamą skalbimo temperatūrą.






- Drabužių detalės gali pakeisti spalvą.
- Niekada neskalbkite naujų, įvairiaspalvių skalbinių kartu su kitais skalbiniais.
- Baltus skalbinius skalbkite atskirai nuo spalvotų, kitaip balti skalbiniai gali papilkėti.

6.5 Užterštumo laipsnis

- Lengvas užterštumas
  Nėra matomų nešvarumų ar dėmių, bet gali būti įsigėręs šiek tiek kvapo. Tai galėtų būti lengvi vasariniai drabužiai, pavyzdžiui, marškinėliai, marškiniai ar palaidinės, dėvėtos tik vieną kartą. Taip pat patalynės ar svečių rankšluosčiai gaivumui suteikti.
- Įprastas užterštumas
  Matomi nešvarumai ir (arba) kelios lengvos dėmės. Tai gali būti drabužiai, tokie kaip marškinėliai, marškiniai ar palaidinės, kurie buvo prakaituoti arba dėvėti kelis kartus. Taip pat virtuviniai rankšluosčiai, vonios rankšluosčiai ar patalynė, naudoti iki savaitės ar ilgiau, arba užuolaidos be dėmių, kurios nebuvo skalbtos iki pusės metų.
- Didelis užterštumas
  Matomi nešvarumai ir dėmės. Tai gali būti virtuviniai rankšluosčiai, medžiaginės servetėlės, kūdikių seilinukai, vaikų viršutiniai drabužiai arba futbolo marškinėliai ir marškinėliai, ištepti žole ar purvu. Tai taip pat galėtų apimti darbo drabužius, tokius kaip kombinezonai ir džinsai arba kiti drabužiai, dėvimi dirbant lauke ir užsiimant aktyvia veikla.

6.6 Skalbinių rūšiavimas pagal jų priežiūros etiketėje nurodytas instrukcijas

Simboliai ant jūsų drabužių etikečių padės jums pasirinkti tinkamiausią skalbimo programą ir tinkamą temperatūrą, skalbimo ciklus ir lyginimo būdus. Nepamirškite peržiūrėti šių naudingų nurodymų!

Skalbimo tipas	 Tinka skalbti skalbimo mašina, įprastai/medvilnė	 Tinka skalbti skalbimo mašina, nuolatinis spaudimas	 Tinka skalbti skalbimo mašina, gležni/švelnus	 Skalbti tik rankomis	 Neskalbti	 Negręžti
Vandens temperatūra	 Vandens temperatūra 30°C  Vandens temperatūra 30°C	 Vandens temperatūra 40°C  Vandens temperatūra 40°C	 Vandens temperatūra 50°C  Vandens temperatūra 50°C	 Vandens temperatūra 60°C  Vandens temperatūra 60°C	 Vandens temperatūra 70°C  Vandens temperatūra 70°C	 Vandens temperatūra 95°C  Vandens temperatūra 95°C
Baliklis	 Bet koks baliklis	 Baliklis be chloro	 Balinimas chloru	 Nebalinti		
Džiovinimo džiovyklėje tipas	 Įprastas/Medvilnė Kasdieninio naudojimo	 Nuolatinis spaudimas/atsparumas raukšlėms	 Gležni/švelnus	 Nedžiovinti džiovyklėje		
Džiovinimo džiovyklėje temperatūra.	 Didelis karštis	 Vidutinė kaitra	 Žema temperatūra	 Be šilumos		
Sausas tipas	 Pakabinti, kad išdžiūtų	 Leisti nuvarvėti	 Džiovinti patiesus	 Džiovinti pavėsyje		
Lyginimas	 Didelis karštis	 Vidutinė kaitra	 Žema temperatūra	 Nelyginti		
Cheminis valymas	 Bet koks tirpiklis	 Perchloretileno tirpiklis	Naftos tirpiklis	Nevalyti cheminiu būdu		

6.7 Skalbimo ciklų lentelė

Maksimali apkrova 8 kg Energijos suvartojimas išjungus 0,5 W / įjungus 8,0 W						Plovikliai ir priedai		Rekomenduojamas ploviklis		Likutinė drėgmė %(*)	Energijos suvartojimas kWh	Bendras vandens kiekis	Skalbinių temperatūra °C
Programa	Temperatūra		Maks. gręžimo greitis (aps./min.)	Maksimali apkrova (kg)	Trukmė (val.:min.)	Pagrindinis skalbimas	Minkštiklis	Milteliai	Skystis				
	Nustatymas	Diapazonas											
Mišrus pilnas užkrovimas	60 °C	❄-60 °C	1400	8,0	00:52	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Pilnas medvilnės užkrovimas	60 °C	❄-60 °C	1400	8,0	00:57	●	○	✓	✓	---	---	---	---
										---	---	---	---
Intensyvus	85 °C	60 °C- 85 °C	1200	3,0	02:07	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Vilna	40 °C	❄-40 °C	700	1,0	00:50	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Kūdikių rūbai	85 °C	❄-85 °C	1200	5,0	01:23	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Marškiniai	60 °C	❄-60 °C	900	3,0	00:55	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Patalynė	60 °C	❄-60 °C	1200	6,0	01:19	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Eko 40-60	40 °C	40 °C	1400	8,0	03:12	●	○	✓	✓	62	0,725	65	33
			1400	4,0	02:30	●	○	✓	✓		0,34	42	26
			1400	2,0	02:19	●	○	✓	✓		0,164	31	21
20 °C	30°C	❄-30 °C	900	2,0	00:39	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Quick mini	40 °C	❄-40 °C	900	1,0	00:15	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Apatiniai drabužiai	60 °C	❄-60 °C	900	5,0	01:17	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Pūkiniai drabužiai	40 °C	❄-40 °C	900	2,0	01:43	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Centrifugavimas	---	---	1200	8,0	00:08	---	---	---	---	---	---	---	---
Skalavimas+ Centrifugavimas	---	---	1200	8,0	00:13	---	○	---	✓	---	---	---	---
Būgno valymas	85 °C	85 °C	700	---	02:15	○	○	✓	✓	---	---	---	---
✓= gelinio/ skysto skalbiklio ✓= skalbimo milteliai ○= dozavimas pasirinktinas --- = NE ●= reikalingas dozavimas													

- Naudojant skystą skalbiklį, nerekomenduojama įjungti laiko atidėjimo funkcijos.
- Rekomenduojame naudoti: Skalbimo miltelius 20–80 °C
  Vilnos skalbiklį 20-40 °C temperatūroje
- Laikykitės dozavimo rekomendacijų, pateiktų ant skalbimo miltelių arba skysto skalbiklio pakuotės.

Šie duomenys gali skirtis dėl kintančių įleidžiamo vandens temperatūros, vandens slėgio ir kt. sąlygų. Apytikslės programos trukmės vertės nurodo numatytuosius programų nustatymus be parinkčių. Pateiktos vertės, išskyrus Eko 40-60 programą, yra tik orientacinės.

Eko 40-60 - Bandomasis skalbimo ciklas atitinka ES ekologinio projektavimo reglamentą 2019/2014. Efektyviausia programa energijos ir vandens sąnaudų atžvilgiu, skalbiant įprastai suteptus medvilninius skalbinius.

Pastaba: Ekrane rodomi gręžimo greičiai gali šiek tiek skirtis nuo lentelėje nurodytų greičių.

Visiems bandymų institutams

Ilgas skalbimo ciklas medvilnei: nustatykite **Pilnas medvilnės užkrovimas** skalbimo ciklą su 40 °C temperatūra.

Sintetikos programa: nustatykite medvilnės skalbimo ciklą **Pilnas medvilnės užkrovimas**, kurio temperatūra yra 40 °C.

* Pasibaigus programai ir gręžiant maksimaliu pasirinktu gręžimo greičiu, pagal numatytuosius programos nustatymus.

6.8 Programos

Mišrus pilnas užkrovimas

Skirta skalbti lengvai arba vidutiniškai suteptus mišrius medvilninius ir sintetinius audinius, baltus ir spalvotus skalbinius.

Pilnas medvilnės užkrovimas

Kasdieniams medvilnės, lino ir medvilnės drabužiams.

Intensyvus

Drabužiams, iš kurių reikia pašalinti erkutes ir alergenus.

Vilna

Skirta skalbimo mašina skalbiamiems vilnoniams ir vilnos mišinio drabužiams.

Kūdikių rūbai

Ciklas, skirtas tipiškiems vaikų drabužių nešvarumams; efektyviai pašalina bet kokius likusių skalbimo priemonių pėdsakus.

Marškiniai

Marškiniams ir moteriškoms palaidinėms.

Patalynė

Dideliems ir patvariems audiniams, pvz., džinsu audiniui, storai medvilnei, patvarioms kelnėms, antklodėms, džinsams ir užklotuvėms.

Eko 40-60

Skirta skalbti įprastai suteptus medvilninius drabužius, kuriuos galima skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje, kartu tame pačiame cikle.
Tai standartinė medvilnės programa ir efektyviausia vandens ir energijos suvartojimo atžvilgiu.

20 °C

Skirta skalbti lengvai suteptiems medvilniniams drabužiams 20 °C temperatūroje.

Quick mini

Nedideliam skalbinių kiekiui arba lengvai suteptiems drabužiams, kuriuos norite greitai išskalbti.

Apatiniai drabužiai

Apatinių drabužių skalbimui.

Pūkiniai drabužiai

Skalbiami pūkiniai švarkai skalbimo mašinoje.

Skalavimas+Centrifugavimas

Apjungia skalavimą ir gręžimą skalbiniams, kuriems reikia papildomo skalavimo ciklo. Taip pat naudojamas skalbiniams, kuriuos reikia tik nuplauti.

Centrifugavimas

Šis ciklas naudoja gręžimą, kad sutrumpintų tvirtų audinių arba specialios priežiūros reikalaujančių daiktų, skalbiamų rankomis, džiovinimo laiką.


Būgno valymas

Išvalo būgną, pašalinant nešvarumus ir bakterijas. Įsitikinkite, kad būgnas tuščias.

6.9 Specialūs skalbimo ciklai

Kūdikių drabužiai: ciklas, skirtas tipiškiems vaikų drabužių nešvarumams; efektyviai pašalina bet kokius likusių skalbimo priemonių pėdsakus.

Pūkinės striukės: ciklas, skirtas skalbti pavienius pūkinius drabužius (sveriančius ne daugiau kaip 2 kg), pagalvėles arba drabužius su žąsų pūkais, pvz., išpūstas striukes. Naudojant šį specialų skalbimo ciklą, rekomenduojame pūkinius drabužius į būgną dėti užlenktais kraštais į vidų (žr. paveikslėlį) ir naudoti ne daugiau kaip 3/4 viso būgno tūrio. Geriausiems rezultatams pasiekti rekomenduojame naudoti skystą skalbiklį, kurį reikia pilti į skalbiklio dozatoriaus stalčiuką.

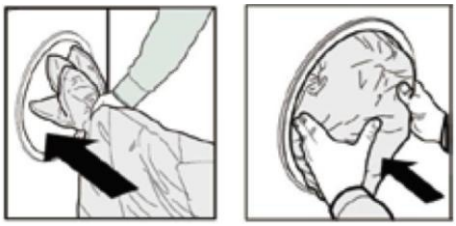

6.10 Įvairios funkcijos

Užraktas nuo vaikų

1. Nustačius apsaugos nuo vaikų funkciją, galima išvengti netinkamo vaikų naudojimo ir išorinių trukdžių skalbimo procesui.
2. Veikimo metu 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką GRĘŽIMAS, kad įjungtumėte arba išjungtumėte apsaugos nuo vaikų funkciją.
3. Nustačius apsaugos nuo vaikų funkciją, užsidega apsaugos nuo vaikų indikatoriaus lemputė užsidega. Durelių atidaryti negalima, valdymo skydelis užrakintas, o visi mygtukai išjungti, taip pat ir skalbimo ciklo pasirinkimo rankenėlė (nebent ji pasukta ties simboliu „⏻“). Mašiną galite išjungti tik pasukdami skalbimo ciklo pasirinkimo rankenėlę. Kai skalbimo ciklo pasirinkimo rankenėlė yra po „⏻“ simbolis, prietaisas išsijungs ir nustos veikti. Jei prietaisas išjungiamas, vaikų apsaugos funkcija atšaukiama.
4. Nustačius apsaugos nuo vaikų funkciją, galite išjungti skalbimo mašiną pasukdami skalbimo ciklo pasirinkimo rankenėlę. Kai prietaisas vėl įjungiamas, jis tiesiogiai paleidžia programą prieš išjungdamas prietaisą.

EASY START

Kaip naudoti funkciją EASY START:

1. Jei skalbimo mašina išjungta, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką EASY START , kad programa būtų paleista nedelsiant – užsidegs M sritis.
   Funkciją EASY START galima įjungti tik per tam tikrą laiką po prietaiso išjungimo, atsižvelgiant į ankstesnes sąlygas.
2. Jei skalbimo mašina įjungta, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką EASY START , kad programa būtų paleista tiesiogiai, ir užsidegs M sritis. EASY START visada pradeda nuo aptikimo procedūros: programos pradžioje mašina apskaičiuoja skalbinių svorį, kad užtikrintų tinkamą skalbimą.

Kaip tai veikia?

1. Sudėkite skalbinius (medvilninius ir (arba) sintetinius drabužius) ir uždarykite dureles.
2. Supilkite skalbiklį ir visus priedus.
3. Pradėkite ciklą paspausdami ir 3 sekundes palaikydami mygtuką EASY START . Atitinkama indikatoriaus lemputė užsidegs žaliai ir durelės užsirakins (užsidega simbolis).

   Pastaba: pradėjus skalbimo ciklą mygtuku EASY START , įjungiamas automatinis nekeičiamas ciklas, rekomenduojamas medvilniniams ir sintetiniams drabužiams. Šis ciklas neleidžia nustatyti jokių papildomų parinkčių.

   Norėdami atidaryti dureles, kai veikia automatinis ciklas, paspauskite PRADŽIA/PAUZĖ mygtuką. mygtukas; jei užrakintų durų simbolis išjungtas, dureles galima atidaryti. Paspauskite PRADŽIA/PAUZĖ mygtuką mygtuką dar kartą, kad ciklas būtų tęsiamas nuo tos vietos, kurioje buvo nutrauktas.
4. Skalbimo ciklo pabaigoje ekrane pasirodys žodis END (pabaiga).

Garų

Ši parinktis pagerina skalbimo efektyvumą, skalbimo ciklo metu generuodama garus, kad pašalintų bakterijas iš pluoštų, kurie tuo pačiu metu apdorojami. Sudėkite skalbinius į būgną, pasirinkite suderinamą programą ir pasirinkite Garų režimą! Skalbimo mašinai veikiant susidarantys garai gali sukelti durelių rasojimą.

Drabužių pridėjimas programos veikimo metu

Kai programa veikia, ilgai paspauskite PRADŽIA/PAUZĖ mygtuką ▶II, kad pristabdytumėte mašiną. Kai DURELIŲ užrakto indikatoriaus lemputė užgęsta, dureles galima atidaryti ir įdėti arba išimti skalbinius. Baigę operaciją, uždarykite dureles, ilgai paspauskite PRADŽIA/PAUZĖ mygtuką ▶II dar kartą. Prietaisas tęs darbą nuo tos vietos, kurioje ciklas buvo nutrauktas.

ĮSPĖJIMAS

Jei vandens lygis arba vandens temperatūra būgne yra per aukšta, užsidega durelių užrakto indikatoriaus lemputė 🔒, programai veikiant negalima atidaryti durelių ir negalima įdėti ar išimti drabužių.

Garsinio signalo išjungimas

Vienu metu paspauskite ir bent 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtukus GRĘŽIMAS ir EASY START. Galite išjungti garsinį signalą, kuris skamba skalbimo ciklo metu.

- Norėdami įjungti pypsėjimo nustatymą, atlikite tą pačią operaciją, kaip ir atšaukdami. Garsinio signalo nustatymas įjungiamas po vieno pyptelėjimo.

Apkrovos balansavimo sistema

Prietaisas turi automatinę netolygaus skalbinių paskirstymo aptikimo sistemą. Jei gręžimo ciklo pradžioje drabužiai pasiskirstę netolygiai, prietaisas juos išlygins ir pakoreguos, kol jie bus tolygiai paskirstyti prieš gręžimą. Jei drabužių nepavyksta tolygiai paskirstyti per nurodytą laiką, prietaisas neatliks gręžimo, kad išvengtų stiprios skalbimo mašinos vibracijos. Patikrinkite, ar drabužiai nėra susipynę, ir, juos pertvarkę, vėl pasirinkite programą Gręžimas. Skalbiant nedidelį skalbinių kiekį, pavyzdžiui, džinsus, megztinį, rankšluostį ir pan., dėl pusiausvyros apsaugos skalbimo mašina gali negręžti. Jei įmanoma, skalbkite didelius ir mažus drabužius kartu, kad juos būtų lengviau išpainioti ir gręžimas vyktų sklandžiai.

ĮSPĖJIMAS

Dėl skirtingų skalbinių rūšių ir medžiagų automatinio reguliavimo ir balansavimo funkcija gali kelis kartus pakoreguoti drabužius, todėl pailgėja gręžimo laikas. Tai normalus reiškinys, o ne mašinos gedimas.

6.11 Kaip naudoti prietaisą

Prieš sudedant pirmąjį skalbinių pakrovimą

Jūsų naujas prietaisas buvo išbandytas prieš išvežant jį iš gamyklos. Šis procesas apima įvairių skalbimo ciklų vykdymą. Dėl to vonioje ir drenažo sistemoje gali likti nedidelis kiekis vandens. Prieš pirmąjį skalbinių pakrovimą paleiskite būgno valymo ciklą be skalbinių ir ploviklio, kad išvalytumėte sistemą.

Kasdienis naudojimas

Skalbinių paruošimas

IŠTUŠTINKITE KIŠENES

- Monetos, sąvaržėlės ir kt. daiktai gali pažeisti skalbinius ir skalbimo mašinos dalis.
- Skalbimo ciklo metu servetėlės suirs, o jų fragmentus vėliau reikės pašalinti rankomis.

UŽSEGKITE VISUS UŽTRAUKTUKUS, SAGAS IR KABLIUKUS. UŽRIŠKITE VISAS JUOSTELES AR DIRŽUS

- Mažesnius drabužius (pvz., nailonines pėdkelnes, diržus ir kt.) ir drabužius su kabliukais (pvz., liemenėles) sudėkite į medžiaginį maišelį arba pagalvės užvalkalą su užtrauktuku. Nuimkite nuo užuolaidų žiedus arba įdėkite užuolaidas kartu su žiedais į medžiaginį maišelį.

AUDINIO TIPAS / SIMBOLIS ANT SKALBIMO ETIKETĖS

- Medvilnė, mišraus pluošto, lengvai prižiūrimi / sintetika, vilna, rankomis skalbiami drabužiai.
- Spalva
  Atskirkite spalvotus ir baltus daiktus. Naujus spalvotus drabužius skalbkite atskirai.
- Dydis
  Skalbkite skirtingo dydžio drabužius vienu metu, kad pagerintumėte skalbimo efektyvumą ir skalbinių pasiskirstymą būgne.
- Plonas audinys
  Gležnus daiktus skalbkite atskirai; jiems reikia švelnaus apdorojimo.

Kaip naudoti prietaisą


1. Skalbinių pakrovimas
   Atidarykite dureles ir sudėkite skalbinius. Skalbinius į būgną dėkite po vieną laisvai, jo neperpildydami. Laikykitės skalbinių dydžių, nurodytų „Skalbimo ciklų lentelė“. Perkrovus skalbimo mašiną, skalbimo rezultatai bus nepatenkinami, o skalbiniai susiglamžys.
2. Durų uždarymas
   Įsitikinkite, kad skalbiniai neįstrigtų tarp durelių stiklo ir guminio sandariklio. Tinkamai uždarius duris, jos užsidarys ir pasigirs spragtelėjimas.
3. Čiaupo atsukimas
   Įsitikinkite, kad prietaisas prijungtas prie vandens tiekimo tinklo. Atsukite čiaupą.
4. Norimos programos nustatymas
   Pasirinkite norimą programą SKALBIMO CIKLO PASIRINKIMO rankenėle. Ekrane rodoma skalbimo ciklo trukmė. Skalbimo mašina automatiškai rodo numatytuosius temperatūros ir gręžimo greičio nustatymus, galimus pasirinktai programai. Temperatūros ir (arba) gręžimo greičio nustatymą galite reguliuoti atitinkamais mygtukais.

- Keičiama temperatūra
  Spauskite mygtuką TEMP, kad palaipsniui mažintumėte temperatūros nustatymą, kol bus nustatytas šaltas skalbimas (ekrane užges visos temperatūros reikšmių indikatoriaus lemputės). Paspaudus mygtuką dar kartą, nustatomas didžiausias galimas nustatymas.
- Gręžimo greičio keitimas
  Paspauskite mygtuką GREITIS, kad palaipsniui mažintumėte gręžimo greitį, kol gręžimo ciklas išsijungs (ekrane užges visos gręžimo greičio reikšmės indikatoriaus lemputės). Paspaudus mygtuką dar kartą, nustatomas didžiausias galimas nustatymas.
- Parinkčių pasirinkimas
  Paspauskite mygtuką (-us), kad pasirinktumėte norimą parinktį; užsidegs atitinkama parinkties indikatoriaus lemputė. Norėdami atšaukti parinktį, dar kartą paspauskite mygtuką (-us). Užgęsta atitinkamos parinkties indikatoriaus lemputė.

> Jei pasirinkta parinktis nesuderinama su nustatyta programa, apie nesuderinamumą praneš garsinis signalas ir mirksės atitinkama parinkties indikatoriaus lemputė.

> Jei pasirinkta parinktis nesuderinama su kita anksčiau nustatyta parinktimi, liks aktyvi tik naujausia parinktis.

5. Ploviklio įpylimas
   Ištraukite skalbimo priemonės (ir priedų / minkštiklio) dozatorių. Skyriai yra tokie, kaip aprašyta toliau.

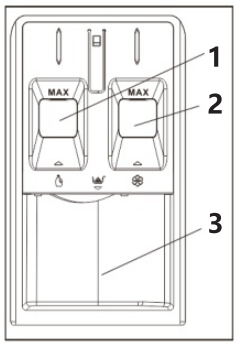

1 skyrius: Skystas skalbiklis Skysto skalbiklio kiekis neturi viršyti „MAX“ lygio.

2 skyrius: Priedai (minkštiklis ir kt.) Audinių minkštiklio kiekis neturi viršyti „MAX“ žymos.

3 skyrius: Miltelių pavidalo skalbiklis.

Laikykitės dozavimo rekomendacijų, pateiktų ant skalbimo priemonės pakuotės. Teisingas ploviklio / priedų dozavimas yra svarbus, nes:

- Tai optimizuoja valymo rezultatą.
- Tai apsaugo skalbinius nuo dirginančių skalbimo miltelių likučių.

- Tai taupo pinigus, nes nešvaistoma skalbimo priemonės perteklius.
- Tai apsaugo skalbimo mašiną, neleidžiant jos komponentams užkalkėti.
- Tai saugo aplinką, vengiant nereikalingo apkrovimo aplinkai.



Nenaudokite rankų plovimo priemonių, nes jos sukuria per daug putų.



Baltiems medvilniniams drabužiams, išankstiniam skalbimui ir skalbimui aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje naudokite skalbimo miltelius.



Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis ant ploviklio pakuotės.

6. Programos pabaigos atidėjimas

- Norėdami nustatyti programos pabaigą vėliau, žr. skyrių „valdymo skydelis/ATIDĖTA PABAIGA“.

7. Programos paleidimas

- Paspauskite PRADŽIA/PAUZĖ mygtuką ▶II. Užsidega atitinkama indikatoriaus lemputė, durelės užsirakina ir užsidega DURELIŲ UŽRAKINIMO indikatoriaus lemputė 🔒.
- Kad išvengtumėte perpildymo, neatidarykite ploviklio dozatoriaus, kai veikia programa.
- Likusi programos trukmė gali skirtis. Tokie veiksniai kaip nesubalansuotas skalbinių kiekis arba putų susidarymas gali turėti įtakos programos trukmei.

8. Programos nustatymų keitimas, jai veikiant. Nustatymus galite keisti, kol programa vis dar veikia. Pakeitimai bus pritaikyti, jei atitinkamas programos etapas dar nebus baigtas.

   Norėdami pakeisti programos nustatymus, jai veikiant:

- Paspauskite PRADŽIA/PAUZĖ mygtuką ▶II, kad pristabdytumėte aktyvią programą.
- Pakeiskite nustatymus pagal pageidavimą.
- Paspauskite PRADŽIA/PAUZĖ mygtuką ▶II dar kartą, kad tęstumėte programą.

Jei pakeisite programą, naujai programai nepilkite skalbiklio.

Kad aktyvi programa nebūtų netyčia pakeista (pavyzdžiui, vaikų), naudokite apsaugos Užrakto nuo vaikų funkciją (žr. skyrių „valdymo skydelis/GRĘŽIMAS“).

Norėdami pristabdyti veikiančią programą ir atidaryti dureles, paspauskite PRADŽIA/PAUZĖ mygtuką ▶II. Jei vandens lygis ir (arba) temperatūra būgne yra / nėra per aukšta, išsijungia DURELIŲ UŽRAKINIMO indikatoriaus lemputė 🔒. Galite atidaryti dureles, pavyzdžiui, norėdami įdėti daugiau skalbinių arba išimti netyčia įdėtus skalbinius. Paspauskite PRADŽIA/PAUZĖ mygtuką ▶II dar kartą, kad tęstumėte programą.

9. Programos atšaukimas, jai veikiant:

- Norėdami išjungti prietaisą, pasukite skalbimo ciklo pasirinkimo rankenėlę į simbolį „⏻“.
- Jei vandens lygis ir (arba) temperatūra yra pakankamai žemi, durelės atrakinamos ir jas galima atidaryti.
- Jei vandens lygis būgne per aukštas, durelės lieka užrakintos. Norėdami atrakinti dureles, pirmiausia pasukite skalbimo ciklo pasirinkimo rankenėlę, kad pasirinktumėte gręžimo programą, tada paspauskite mygtuką GRĘŽIMAS, kad išjungtumėte gręžimo programą (ekrane užges visos gręžimo greičio indikatoriaus lemputės).
- Paspauskite PRADŽIA/PAUZĖ mygtuką ▶II, kad paleistumėte gręžimo programą. Ciklo metu vanduo iš būgno išpumpuojamas. Programos pabaigoje durys atsirakina.

10. Programos pabaigoje išjunkite prietaisą.

- Ciklo pabaigoje skaitmeniniame ekrane rodomas pranešimas „End“.
- Duris galima atidaryti tik tada, kai užgęsta DURELIŲ UŽRAKINIMO indikatorius 🔒.

- Patikrinkite, ar išsijungė DURELIŲ UŽRAKINIMO indikatoriaus lemputė 🔒, tada atidarykite dureles ir išimkite skalbinius.
- Norėdami išjungti prietaisą, pasukite skalbimo ciklo pasirinkimo rankenėlę į simbolį „⏻“.
- Užsukite čiaupą.

Palikite prietaiso dureles praviras, kad išdžiūtų prietaiso vidus.

6.12 Programos atšaukimas

Programa atšaukiama, kai skalbimo ciklo pasirinkimo rankenėlė pasukama į kitą programą arba kai mašina išjungiama ir vėl įjungiama naudojant skalbimo ciklo pasirinkimo rankenėlę.

Jei pasuksite skalbimo ciklo pasirinkimo rankenėlę, kai įjungtas apsaugos nuo vaikų užraktas, programa nebus atšaukta. Pirmiausia turėtumėte atšaukti apsaugos Užrakto nuo vaikų funkciją. Jei norite atidaryti dureles atšaukę programą, bet negalite to padaryti, nes vandens lygis mašinoje yra virš durelių linijos, pasukite skalbimo ciklo pasirinkimo rankenėlę į programą Gręžimas + Drenažas ir išleiskite vandenį iš mašinos.

6.13 Programos pabaiga

Programai pasibaigus, ekrane pasirodo pabaigos simbolis.
Paspaudus bet kurį mygtuką, bus rodomi užbaigti programos etapai.

Budėjimo Režimas

Jūsų prietaisas turi „budėjimo režimo“ funkciją. Įjungus prietaisą Įjungimo/Išjungimo mygtuku, jei pasirinkimo etape nepaleidžiama jokia programa arba neatliekamas joks kitas veiksmas arba jei per maždaug 10 minučių nuo pasirinktos programos pabaigos neatliekamas joks veiksmas, prietaisas automatiškai persijungia į energijos taupymo režimą. Be to, jei jūsų prietaisas turi ekraną, kuriame rodomas programos laikas, šis ekranas yra visiškai išjungtas. Pasukus skalbimo ciklo pasirinkimo rankenėlę, lemputės užsidegs ir ekranas vėl įsijungs.

Programos nustatymai, atlikti prieš įrenginiui pereinant į budėjimo režimą, galėjo būti ištrinti. Prieš pradėdami skalbimo ciklą, įsitikinkite, kad programos nustatymai yra teisingi. Jei reikia, dar kartą pakoreguokite nustatymus. Tai nėra klaida.


7 PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Pirmiausia perskaitykite skyrių „Saugos instrukcijos“!

Reguliarus gaminio valymas pailgina jo tarnavimo laiką ir sumažina dažniausiai pasitaikančių problemų skaičių.

7.1 Skalbimo priemonių stalčiaus valymas

Reguliariai (kas 4–5 skalbimus) valykite skalbimo miltelių stalčiuką, kaip nurodyta toliau, kad nesikauptų skalbimo miltelių. Jei susikaupė likusių skalbimo priemonių ar priedų arba jei minkštiklio skyrius nėra pakankamai gerai išskalautas, gali būti naudinga išvalyti dozatorių.

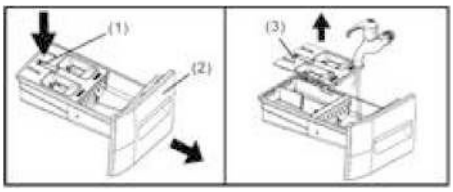

1. Visiškai atidarykite ploviklio dozatoriaus dėklą. Paspauskite stalčiaus fiksatorių (1) žemyn ir ištraukite dėklą (2) iš prietaiso korpuso.
2. Nuimkite skysto skalbiklio dangtelį (3), suimdami jį ir traukdami aukštyn nuo skalbiklio dozatoriaus dėklo.
3. Skysto skalbiklio dangtelį ir skalbiklio dozatoriaus dėklą išvalykite laikydami juos po tekančiu vandeniu. Švelniai nuvalykite likusius skalbiklio likučius.
4. Uždėkite skysto skalbiklio dangtelį, įstumkite skalbiklio dozatoriaus dėklą atgal ir sandariai uždarykite dėklą.

Patarimas: Nenaudokite prietaiso be įdėto skalbiklio dozatoriaus dėklo. Visada laikykite dėklą visiškai uždarytą.

7.2 Pakrovimo durelių ir būgno valymas

Informacijos apie gaminius su būgno valymo programa ieškokite skyriuje Prietaiso naudojimas.

Būgno valymo procesą atlikite kas 2 mėnesius.

ĮSPĖJIMAS: Naudokite skalbimo mašinoms tinkamą priemonę nuo kalkių.




Po kiekvieno valymo įsitikinkite, kad gaminyje neliko jokių pašalinių medžiagų. Jei paveikslėlyje parodytos durelių tarpinės skylės yra užsikimšusios, išvalykite jas dantų krapštuku. Dėl pašalinių metalinių daiktų būgne gali atsirasti rūdžių dėmių. Dėmes nuo būgno paviršiaus valykite nerūdijančio plieno valymo priemonėmis.
Niekada nenaudokite plieninės vatos ar vielinės vatos. Tai pažeis dažytus, chromuotus ir plastikinius paviršius.
Rekomenduojame programos pabaigoje nuvalyti durelių tarpinę švaria, sausa šluoste. Tai pašalins likučius nuo jūsų prietaiso durelių tarpinės ir neleis susidaryti nemaloniam kvapui.

7.3 Išorinio korpuso ir valdymo skydelio valymas

Jei reikia, išorinį gaminio korpusą nuvalykite muiluotu vandeniu arba nekoroziniu švelniu geliniu skalbikliu ir nusausinkite minkštu skudurėliu. Valdymo skydelį valykite tik minkštu, drėgnu skudurėliu. Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra baliklio.

7.4 Vandens įleidimo filtrų valymas

Kiekvieno vandens įleidimo vožtuvo gale ir kiekvienos vandens įleidimo žarnos gale, kur jos jungiamos prie čiaupo, yra filtras. Šie filtrai neleidžia į gaminį patekti vandenyje esančioms pašalinėms medžiagoms ir nešvarumams. Filtrus reikia valyti, jei jie užsiteršia.

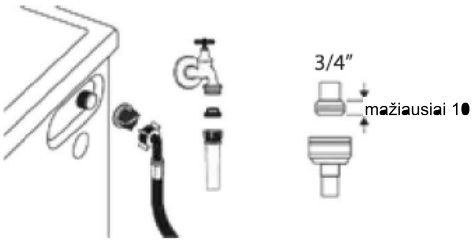

1. Užsukite čiaupus.
2. Nuimkite vandens padavimo žarnų veržles, kad galėtumėte pasiekti vandens padavimo vožtuvų filtrus, ir išvalykite juos tinkamu šepečiu. Jei filtrai nešvarūs, išimkite juos iš korpusų replėmis ir išvalykite, kaip aprašyta.
3. Nuimkite filtrus nuo plokščių vandens įleidimo žarnų galų kartu su tarpinėmis ir kruopščiai išplaukite po tekančiu vandeniu.
4. Atsargiai pakeiskite tarpiklius ir filtrus ir ranka priveržkite veržles.

7.5 Likusio vandens išleidimas ir siurblio filtro valymas

Jūsų gaminio filtrų sistema neleidžia kietiems daiktams, tokiems kaip sagos, monetos ir audinių pluoštai, užkimšti siurblio sparnuotės išleidžiant panaudotą vandenį. Taigi vanduo gali būti išleidžiamas be problemų ir pailgėja siurblio tarnavimo laikas. Jei iš gaminio neišleidžiamas vanduo, greičiausiai užsikimšęs siurblio filtras. Filtrą reikia valyti, kai jis užsikemša, arba kas 3 mėnesius. Prieš valant siurblio filtrą, reikia išleisti vandenį. Be to, prieš transportuojant prietaisą (pvz., perkeliant į kitus namus), vandenį reikia visiškai išleisti.

ĮSPĖJIMAS

Siurblio filtre likę pašaliniai objektai gali sugadinti prietaisą arba sukelti triukšmo problemų.


Regionuose, kur galimas užšalimas, kai prietaisas nenaudojamas, būtina užsukti čiaupą, nuimti sistemos žarną ir išleisti vandenį iš prietaiso. Po kiekvieno naudojimo užsukite čiaupą, prie kurio prijungta pagrindinė žarna.

Norėdami išvalyti nešvarų filtrą ir išleisti vandenį:

1. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, kad nutrauktumėte elektros tiekimą.


Vandens temperatūra prietaise gali pakilti iki 90 °C. Kad išvengtumėte nusiplikymo pavojaus, filtrą valykite tik tada, kai vanduo prietaise yra atvėsęs.

2. Atidarykite filtro dangtelį.

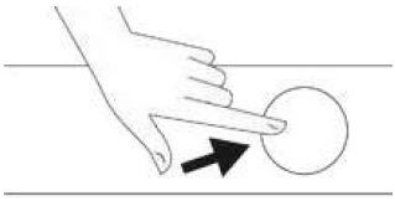

3. Norėdami išleisti vandenį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Jei prietaisas neturi avarinio vandens išleidimo žarnos, vandenį išleiskite taip:

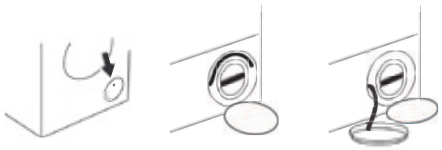

- Prie žarnos galo padėkite didelį indą vandeniui iš filtro surinkti.
- Kai siurblio filtras pradeda leisti vandenį, atlaisvinkite jį sukdami (prieš laikrodžio rodyklę). Išpilkite vandenį į indą, kurį pastatėte priešais filtrą. Turėkite paruoštą šluostę, kuria galėtumėte nuvalyti išsiliejusį vandenį.
- Kai iš gaminio išbėgs vanduo, visiškai pasukite ir išimkite siurblio filtrą.

1. Nuvalykite filtro viduje esančius skalbimo priemonių ar audinių likučius, jei tokių yra, aplink siurblio sparnuotę.
2. Pakeiskite filtrą.
3. Jei filtro dangtelis sudarytas iš dviejų dalių, uždarykite jį paspausdami skirtuką. Jei jis yra vientisas, pirmiausia įstatykite apatinės dalies skirtukus į jiems skirtas angas, o tada paspauskite viršutinę dalį, kad uždarytumėte.

8 GEDIMŲ ŠALINIMAS

Pirmiausia perskaitykite skyrių „Saugos instrukcijos“!

Neįprasti gedimai:	Galimos priežastys / sprendimas:
Programos neprasideda, kol nėra uždarytos pakrovimo durelės.	• Nėra paspaustas Pradžia/Pauzė mygtukas. >>> Paspauskite mygtuką Pradžia/Pauzė. • Esant per dideliam skalbinių kiekiui, gali būti sunku uždaryti pakrovimo dureles. >>> Sumažinkite skalbinių kiekį ir įsitikinkite, kad pakrovos durelės tinkamai užsidaro.
Programos negalima paleisti arba pasirinkti.	• Dėl maitinimo problemos (tinklo įtampos, vandens slėgio ir pan.) gaminys persijungė į savisaugos režimą. >>> Priklausomai nuo gaminio modelio, pasirinkite kitą programą pasukdami skalbimo ciklo pasirinkimo rankenėlę arba 3 sekundes palaikydami nuspaustą Įjungimo/Išjungimo mygtuką, kad atšauktumėte programą. Ankstesnė programa bus atšaukta. Žr. Programos atšaukimas [29]
Vanduo prietaiso viduje.	• Dėl kokybės kontrolės procesų gamybos metu gaminyje lieka šiek tiek vandens. >>> Tai nėra gedimas; vanduo nekenkia prietaisui.
Prietaisas nepaima vandens.	• Čiaupas užsuktas. >>> Atsukite čiaupą. • Vandens įleidimo žarna sulenkta. >>> Ištiesinkite žarną. • Užsikimšęs vandens padavimo filtras. >>> Išvalykite filtrą. • Pakrovimo durelės nėra uždarytos. >>> Uždarykite dureles.
Produktas neišleidžia vandens.	• Vandens išleidimo žarna užsikimšusi arba susisukusi. >>> Išvalykite arba ištiesinkite žarną. • Siurblio filtras užsikimšęs. >>> Išvalykite siurblio filtrą.
Prietaisas vibruoja arba skleidžia triukšmą.	• Prietaisas ant grindų yra nesubalansuotas. >>> Sureguliuokite stovus, kad prietaisas būtų subalansuotas. • Siurblio filtre yra pašalinis objektas. >>> Išvalykite siurblio filtrą. • Neišimti transportavimo saugos varžtai. >>> Išimkite transportavimo saugos varžtus. • Prietaise nepakanka skalbinių. >>> Įdėkite į prietaisą daugiau skalbinių. • Į prietaisą įdėta per daug skalbinių. >>>Išimkite iš prietaiso dalį skalbinių arba rankomis paskirstykite juos tolygiai būgne. • Prietaisas remiasi į kietą daiktą. >>> Įsitikinkite, kad prietaisas į nieką nesiremia.
Iš prietaiso apačios teka vanduo.	• Vandens išleidimo žarna užsikimšusi arba susisukusi. >>> Išvalykite arba ištiesinkite žarną. • Siurblio filtras užsikimšęs. >>> Išvalykite siurblio filtrą.
Prietaisas sustojo netrukus po programos pradžios.	• Prietaisas laikinai sustoja dėl žemos įtampos. >>> Prietaisas vėl veiks, kai įtampa bus atkurta iki normalaus lygio.
Prietaisas tuoj pat išleidžia paduodamą vandenį.	• Išleidimo žarna nėra tinkamame aukštyje. >>> Prijunkite vandens išleidimo žarną, kaip aprašyta naudojimo vadove.
Skalbimo metu prietaise nematyti vandens.	• Vanduo yra nematomoje prietaiso dalyje. >>> Tai nėra gedimas.

Nepavyksta atidaryti pakrovimo durelių.	• Dėl vandens lygio gaminyje įsijungia durelių užraktas. >>> Išleiskite vandenį paleisdami programą Drenažas arba Gręžimas. • Prietaisas šildo vandenį arba yra gręžimo cikle. >>> Palaukite, kol programa baigsis. • Pakrovimo durelės gali būti užstrigusios dėl joms daromo slėgio. >>> Suimkite rankeną ir stumkite bei traukite pakrovimo dureles, kad jas atlaisvintumėte ir atidarytumėte.
Skalbimas trunka ilgiau nei nurodyta naudojimo instrukcijoje.	• Vandens slėgis yra žemas. >>>Prietaisas laukia, kol bus paduotas pakankamas vandens kiekis, kad būtų išvengta prastos skalbimo kokybės dėl nepakankamo vandens kiekio. Todėl skalbimo laikas pailgėja. • Žema įtampa. >>> Skalbimo laikas pailginamas siekiant išvengti prastų skalbimo rezultatų, kai maitinimo įtampa žema. • Paduodamo vandens temperatūra yra žema. >>> Šaltuoju metų laiku vandeniui pašildyti reikia daugiau laiko. Taip pat galima pailginti skalbimo laiką, kad būtų išvengta prastų skalbimo rezultatų. • Padidėjo skalavimų skaičius ir (arba) skalavimo vandens kiekis. >>> Prietaisas padidina skalavimo vandens kiekį, kai reikia gerai išskalauti, ir, jei reikia, prideda papildomą skalavimo etapą. • Dėl per didelio ploviklio naudojimo susidarė per daug putų ir įsijungė automatinė putų sugėrimo sistema. >>> Naudokite rekomenduojamą skalbiklio kiekį.
Programos trukmės atgalinis skaičiavimas nerodomas. (Modeliuose su ekranu)	• Laikmatis gali sustoti vandens padavimo metu. >>> Laikmačio indikatorius nepradės veikti, kol gaminys neįsiurbs pakankamai vandens. Prietaisas lauks, kol bus pakankamai vandens, kad būtų išvengta prastų skalbimo rezultatų dėl vandens trūkumo. Po to laikmačio indikatorius vėl pradės šviesti. • Laikmatis gali sustoti šildymo fazės metu. >>> Laikmačio indikatorius nepradės šviesti, kol gaminys nepasieks pasirinktos temperatūros. • Laikmatis gali sustoti gręžimo ciklo metu. >>> Dėl netolygaus skalbinių pasiskirstymo būgne įsijungia automatinė nesubalansuoto skalbinių kiekio aptikimo sistema.
Programos trukmės atgalinis skaičiavimas nerodomas.	• Prietaiso viduje esantis skalbinių kiekis yra nesubalansuotas. >>>Automatinė nesubalansuoto skalbinių kiekio aptikimo sistema įsijungia dėl netolygaus skalbinių pasiskirstymo būgne.
Prietaisas nepersijungia į gręžimo ciklą.	• Prietaiso viduje esantis skalbinių kiekis yra nesubalansuotas. >>>Automatinė nesubalansuoto skalbinių kiekio aptikimo sistema įsijungia dėl netolygaus skalbinių pasiskirstymo būgne. • Gręžimo ciklas neprasidės, jei vanduo nebus visiškai išleistas. >>> Patikrinkite filtrą ir išleidimo žarną. • Susidarė per daug putų ir dėl per didelio skalbiklio kiekio įsijungė automatinė putų sugėrimo sistema. >>> Naudokite rekomenduojamą skalbiklio kiekį.
Prastas skalbimo našumas: Skalbiniai tampa pilki.	• Ilgą laiką buvo naudojamas nepakankamas skalbiklio kiekis. >>> Naudokite rekomenduojamą skalbiklio kiekį, atsižvelgdami į vandens kietumą ir skalbinių tipą. • Ilgą laiką skalbiama žemoje temperatūroje. >>> Pasirinkite tinkamą skalbimo temperatūrą. • Naudojamas nepakankamas ploviklio kiekis esant kietam vandeniui. >>> Naudojant nepakankamą skalbiklio kiekį ir skalbiant kietu vandeniu, nešvarumai lieka ant audinio ir laikui bėgant jis papilkėja. Sunku pašalinti papilkėjimą, kai jis atsiranda. Naudokite rekomenduojamą skalbiklio kiekį, atsižvelgdami į vandens kietumą ir skalbinių tipą. • Buvo panaudotas per didelis skalbiklio kiekis. >>> Naudokite rekomenduojamą skalbiklio kiekį, atsižvelgdami į vandens kietumą ir skalbinių tipą.

Prastas skalbimo našumas: Dėmės išlieka arba skalbiniai nebalinami.	• Naudojamas nepakankamas skalbiklio kiekis. >>> Naudokite rekomenduojamą skalbiklio kiekį, atsižvelgdami į vandens kietumą ir skalbinių tipą. • Įdėta per daug skalbinių. >>> Neperkraukite būgno. Neviršykite „Skalbimo ciklų lentelė“ rekomenduojamų kiekių. • Pasirinkta neteisinga programa ir temperatūra. >>> Pasirinkite tinkamą skalbimo programą ir temperatūrą. • Buvo naudojamas netinkamas skalbiklio tipas. >>> Naudokite originalų, šiam prietaisui tinkamą skalbiklį. • Skalbiklis buvo įdėtas į netinkamą skyrelį. >>> Įdėkite skalbimo priemonę į tinkamą skyrelį. Nemaišykite baliklio ir ploviklio tarpusavyje.
Prastas skalbimo našumas: Ant skalbinių atsiranda riebalų dėmių.	• Neatliekamas reguliarus būgno valymas. >>> Reguliariai valykite būgną. Šios procedūros aprašymą rasite adresu https://parts-selfservice.europeanappliances.com/
Prastas skalbimo našumas: Drabužiai turi nemalonų kvapą.	• Pakartotinis skalbimas žemoje temperatūroje ir (arba) trumpų programų naudojimas gali sukelti nemalonius kvapus arba bakterijų dauginimąsi. >>> Po kiekvieno skalbimo palikite skalbimo priemonių stalčiuką ir gaminio dureles praviras, kad jie išdžiūtų ir mašinoje nesidaugintų bakterijos.
Audinių spalvos išblukusios.	• Įdėta per daug skalbinių. >>> Neperkraukite būgno. • Naudojamas ploviklis yra drėgnas. >>> Skalbimo priemones laikykite sandariai uždarytas, nedrėgnoje aplinkoje ir nelaikykite jų per aukštoje temperatūroje. • Pasirinkta temperatūra yra per aukšta. >>> Pasirinkite tinkamą programą ir temperatūrą pagal skalbinių tipą ir užterštumo laipsnį.
Skalbimo mašina prastai skalauja.	• Netinkamas naudojamo ploviklio kiekis, prekės ženklas ar laikymo sąlygos. >>> Naudokite skalbimo mašinai ir skalbiniams tinkamą skalbiklį. Laikykite skalbimo priemones sandariai uždarytas, nedrėgnoje aplinkoje ir nelaikykite jų per aukštoje temperatūroje. • Skalbiklis buvo įpiltas į netinkamą skyrelį. >>> Jei skalbiklio įpilama į išankstinio skalbimo skyrių ir nepasirenkamas išankstinio skalbimo ciklas, prietaisas gali naudoti šį skalbiklį skalavimo arba minkštiklio fazės metu. Dėkite skalbiklį į tinkamą skyrelį. • Siurblio filtras užsikimšęs. >>> Patikrinkite filtrą. • Išleidimo žarna sulankstyta. >>> Patikrinkite išleidimo žarną.
Skalbiniai po skalbimo tampa kieti.	• Naudojamas nepakankamas skalbiklio kiekis. >>> Naudojant nepakankamą skalbiklio kiekį pagal vandens kietumą, skalbiniai laikui bėgant gali tapti kieti. Naudokite tinkamą skalbiklio kiekį pagal vandens kietumą. • Skalbiklis buvo įdėtas į netinkamą skyrelį. >>> Jei skalbiklio įpilama į išankstinio skalbimo skyrių ir nepasirinktas išankstinio skalbimo ciklas, prietaisas gali naudoti šį skalbiklį skalavimo arba minkštiklio fazės metu. Dėkite skalbiklį į tinkamą skyrelį. • Skalbiklis sumaišytas su minkštikliu. >>> Nemaišykite minkštiklio su skalbimo priemone. Išplaukite stalčių karštu vandeniu.

Skalbiniai nekvepia kaip minkštiklis.	• Skalbiklis buvo įdėtas į netinkamą skyrelį. >>> Jei skalbiklio įpilama į išankstinio skalbimo skyrių ir nepasirinktas išankstinio skalbimo ciklas, prietaisas gali naudoti šį skalbiklį skalavimo arba minkštiklio fazės metu. Išplaukite stalčių karštu vandeniu. Dėkite skalbiklį į tinkamą skyrelį. • Skalbiklis buvo sumaišytas su minkštikliu >>> Nemaišykite minkštiklio su skalbikliu. Išplaukite stalčių karštu vandeniu.
Skalbimo priemonės likučiai skalbimo priemonės stalčiuje.	• Skalbiklis buvo įdėtas į šlapią stalčiuką. >>> Prieš pildami skalbiklį, išsausinkite skalbiklio stalčiuką. • Skalbiklis tapo drėgnas. >>> Skalbimo priemones laikykite sandariai uždarytas, nedrėgnoje aplinkoje ir nelaikykite jų per aukštoje temperatūroje. • Vandens slėgis yra žemas. >>> Patikrinkite vandens slėgį. • Pagrindinio skalbimo skyriaus skalbiklis sušlapo įleidžiant vandenį išankstiniam skalbimui. Skalbimo priemonių skyriaus angos yra užsikimšusios. >>> Patikrinkite angas ir išvalykite jas, jei jos užsikimšusios. • Yra problemų su skalbimo priemonių stalčiaus vožtuvais. >>> Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą. • Skalbiklis sumaišytas su minkštikliu. >>> Nemaišykite minkštiklio su skalbimo priemone. Išplaukite stalčių karštu vandeniu.
Skalbimo priemonių likučiai ant drabužių.	• Gali būti, kad įrenginys buvo perkrautas. >>> Neperkraukite prietaiso. • Pasirinkta neteisinga programa ir temperatūra. >>> Pasirinkite tinkamą skalbimo programą ir temperatūrą. • Galbūt buvo naudojamas netinkamas skalbiklio tipas. >>> Pasirinkite tinkamą skalbimo priemonę skalbiamiems skalbiniams.
Produkto viduje susidaro per daug putų.	• Buvo naudojami skalbimo mašinai netinkami skalbikliai. >>> Naudokite skalbimo mašinai tinkamus skalbiklius. • Buvo panaudotas per didelis skalbiklio kiekis. >>> Naudokite tik pakankamą kiekį skalbiklio. • Skalbiklis buvo laikomas netinkamomis sąlygomis. >>> Skalbimo priemonę laikykite uždaroje, sausoje vietoje. Nelaikykite pernelyg karštose vietose. • Kai kurie tinkliniai skalbiniai, pavyzdžiui, tiulis, dėl savo tekstūros gali sukelti per daug putų. >>> Šio tipo skalbiniams naudokite mažesnį skalbiklio kiekį. • Skalbiklis buvo įdėtas į netinkamą skyrelį. >>> Įsitikinkite, kad skalbimo priemonę įdėjote į atitinkamą skyrelį. • Prietaisas per anksti naudoja minkštiklį. >>> Gali būti vožtuvų arba skalbimo priemonių stalčiaus problema. Susisiekite su įgaliotu techninės priežiūros atstovu.
Iš skalbimo priemonių stalčiaus perpildyta putų.	• Naudojama per daug skalbimo priemonės. >>> Sumaišykite 1 valgomąjį šaukštą minkštiklio ir ½ litro vandens ir supilkite į skalbimo priemonių stalčiaus pagrindinį skalbimo skyrių. >>> Naudokite programoms tinkamą skalbiklį ir neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio, nurodyto „Skalbimo ciklų lentelė“. Kai naudojate papildomas chemines medžiagas (dėmių valiklius, baliklius ir pan.), sumažinkite skalbiklio kiekį.
Programos pabaigoje skalbiniai šlapi.	Dėl per didelio skalbiklio kiekio susidarė per daug putų ir įsijungė automatinė putų sugėrimo sistema. >>> Naudokite rekomenduojamą skalbiklio kiekį.

Prietaisas neįsijungia arba negalima paleisti programos.	• Maitinimo laidas atjungtas. >>> Įsitikinkite, kad maitinimo laidas įjungtas. • Nenustatyta jokia programa arba nepaspaustas mygtukas Pradžia/Pauzė. >>> Įsitikinkite, kad programa nustatyta ir prietaisas nėra budėjimo režime. • Įjungta apsauga Užrakto nuo vaikų. >>> Išjunkite apsaugą Užrakto nuo vaikų.
Skalbiniai susitraukia, išblunka, patamsėja arba pažeisti.	• Pasirinkta programa gali netikti skalbinių tipui. >>> Patikrinkite drabužių priežiūros etiketes ir atitinkamai pasirinkite programą arba rinkitės programas su laiko apribojimais. Prietaisas nepersijungia į gręžimo ciklą, kai skalbiniai būgne pasiskirstę netolygiai, kad nebūtų pažeistas pats prietaisas ir jį supanti aplinka. Skalbinius reikia pertvarkyti ir vėl išgręžti. Nebuvo atliktas reguliarus būgno valymas. Reguliariai valykite būgną. Žr. https://parts-selfservice.europeanappliances.com/en/landing.  Jei nepavyksta pašalinti problemos vadovaujantis šiame skyriuje pateiktomis instrukcijomis, kreipkitės į pardavėją arba įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą. Niekada nebandykite patys taisyti neveikiančio prietaiso. Taip pat žr. 2 Pakrovimo durelių ir būgno valymas [31].

Kodas	Gedimo aprašymas	Galimos priežastys
E02	Nenormalus vandens padavimas	1. Patikrinkite, ar atsuktas vandens čiaupas; 2. Patikrinkite, ar įleidimo žarna nėra sulenkta; 3. Išvalykite vandens įleidimo jungties filtrą prietaiso gale. Jis gali būti užkimštas kalkėmis ar kitomis šiukšlėmis; 4. Vandens slėgis per žemas arba vandens čiaupas nėra iki galo atsuktas; 5. Prietaisas netinkamai sumontuotas, todėl susidaro sifono efektas. Prijunkite išleidimo žarną, kaip nurodyta naudojimo instrukcijose; 6. Išleidimo žarna neatitinka reikiamo aukščio (patikrinkite vertę naudojimo instrukcijose).
E03	Neįprastas išleidimas	Išvalykite išleidimo siurblio filtrą
E05	Vandens temperatūros NTC gedimas	Išjungti
E11	Kondensatoriaus NTC arba džiovyklės NTC gedimas	
EE0	Vandens šildymo vamzdžio trumpasis jungimas	
EE1	Šildymo vamzdžio trumpasis jungimas (vandens šildymas arba džiovyklės šildymas)	
U4	Durelių užrakinimo gedimas	
EA2	Neįprastai aukštas vandens lygis	
EA1	Vandens lygio jungiklio gedimas	
Eb02	Maitinimo įtampa per žema	Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, palaukite 10 minučių ir vėl prijunkite.
Eb04	Maitinimo įtampa per aukšta	
Eb08	Neįprastas variklio veikimas	Sumažinkite skalbinių kiekį vadovaudamiesi naudojimo instrukcijomis.
Eb20	IPM anomalija arba IPM ir variklio perkaitimas	Sumažinkite skalbinių kiekį vadovaudamiesi naudojimo instrukcijomis.
Eb90	Atstatykite laiką	
EC1	Neįprastas ryšys tarp ekrano ir keitiklio	Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, palaukite 2 minučių ir vėl prijunkite.
EC2	Neįprastas ryšys tarp ekrano ir pagrindinio valdymo pulto	
H	Aukšta temperatūra	Krintanti temperatūrą

9 ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS / ĮSPĖJIMAS

Kai kuriuos (paprastus) gedimus galutinis vartotojas gali tinkamai pašalinti nesukeldamas saugos problemų ar nesaugaus naudojimo, jei jie atliekami laikantis toliau pateiktų nurodymų (žr. skyrių „Savarankiškas remontas“). Todėl, jei toliau pateiktame skyriuje „Savarankiškas remontas“ nenurodyta kitaip, remontą reikia atlikti registruotiems profesionaliems specialistams, kad būtų išvengta saugos problemų. Registruotas profesionalus specialistas yra profesionalus technikos specialistas, kuriam gamintojas suteikė prieigą prie šio gaminio instrukcijų ir atsarginių dalių sąrašo, laikantis Direktyvos 2009/125/EB reglamentuojančiuose teisės aktuose aprašytų metodų.

Tačiau pagal garantijos sąlygas paslaugas gali teikti tik techninės priežiūros atstovas (t. y. įgalioti profesionalūs specialistai), su kuriuo galima susisiekti telefono numeriu, nurodytu naudotojo vadove / garantijos kortelėje, arba per įgaliotąjį pardavėją. Todėl atkreipkite dėmesį, kad profesionalių specialistų (neįgaliotų Beko) atliktas remontas panaikins garantiją.

Savarankiškas remontas

Galutinis vartotojas gali pats remontuoti šias atsargines dalis: duris, durų vyrius ir sandariklius, kitus sandariklius, durų užrakto mechanizmą ir plastikinius priedus, pvz., ploviklio dozatorius (atnaujintas sąrašas taip pat pateikiamas adresu support.beko.com, atnaujintas 2021 m. kovo 1 d.). Be to, siekiant užtikrinti prietaiso saugą ir išvengti sunkių sužalojimų rizikos, savarankiškas remontas turi būti atliekamas laikantis instrukcijų, pateiktų savitarnos naudotojo vadove arba svetainėje parts-selfservice.europeanappliances.com.


Dėl savo saugumo, prieš bandydami atlikti bet kokį savarankišką remontą, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.

Galutinių vartotojų atliekamas remontas ir bandymai remontuoti dalis, neįtrauktas į sąrašą, ir (arba) nesilaikant savarankiško remonto naudotojo vadovuose arba support.beko.com pateiktų instrukcijų, gali sukelti saugos problemų, kurios nėra priskirtinos support.beko.com, ir panaikins prietaiso garantiją. Todėl galutiniams vartotojams primygtinai rekomenduojama nebandyti atlikti remonto darbų, kurie neįtraukti į aukščiau paminėtą atsarginių dalių sąrašą, ir kreiptis į įgaliotus profesionalius specialistus arba registruotus profesionalius specialistus. Bet kokie tokie galutinių vartotojų bandymai gali sukelti saugos problemų ir sugadinti prietaisą, o vėliau sukelti gaisrą, potvynį, elektros smūgį ir sunkius kūno sužalojimus. Pavyzdžiui, šiuos remonto darbus turi atlikti įgalioti profesionalūs specialistai arba registruoti profesionalūs specialistai: variklio, siurblio, pagrindinės plokštės, variklio plokštės, ekrano plokštės, šildytuvų ir kt. Gamintojas / pardavėjas jokiu atveju negali būti laikomas atsakingu, jei galutiniai vartotojai nesilaiko pirmiau nurodytų reikalavimų.

Jūsų įsigytos skalbimo mašinos atsarginių dalių tiekimo garantija galioja 10 metų. Šiuo laikotarpiu jūsų skalbimo mašinai bus galima įsigyti originalių atsarginių dalių.

Veļas mašīna

Lietošanas pamācība

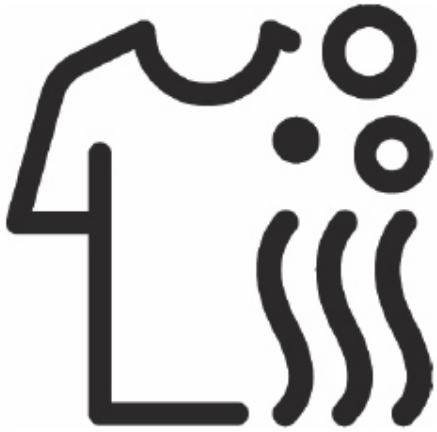

B1WFM2841GBEE

CE

EN/RO/EL/ET/LT/LV

SATURA RĀDĪTĀJS

1 DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI 4
1.1 PAREDZĒTAIS LIETOJUMS 4
1.2 BĒRNU, PERSONU AR IEROBEŽOTĀM SPĒJĀM UN MĀJDZĪVNIEKU DROŠĪBA 4
1.3 ELEKTRISKĀ DROŠĪBA 5
1.4 PĀRVIETOŠANAS DROŠĪBA 6
1.5 UZSTĀDĪŠANAS DROŠĪBA 6
1.6 DARBĪBAS DROŠĪBA 8
1.7 APKOPE UN TĪRĪŠANAS DROŠĪBA 9
2 SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU 10
2.1 Atbilstība WEEE direktīvai 10
2.2 Iepakojuma informācija 10
3 TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 11
4 UZSTĀDĪŠANA 12
4.1 Piemērota uzstādīšanas vieta 12
4.2 Transportēšanas drošības skrūvju noņemšana 13
4.3 Pievienošana ūdens padevei 13
4.4 Notekūdeņu šļūtenes pievienošana notekas izvadei 14
4.5 Kāju regulēšana 14
4.6 Elektriskā pieslēgšana 15
4.7 Produkta pārvietošana 15
5 IEPRIEKŠĒJA SAGATAVOŠANA 16
5.1 Veļas šķirošana 16
5.2 Veļas sagatavošana mazgāšanai 16
5.3 Padomi enerģijas un ūdens taupīšanai 16
5.4 Ierīces ieslēgšana 17
5.5 Veļas ielāde 17
5.6 Pareizā slodzes kapacitāte 17
5.7 Mazgāšanas līdzekļu un mīkstinātāju lietošana 18
5.8 Efektīvas mazgāšanas padomi 20
5.9 Rādītā programma ilgums 20
6 IERĪCES LIETOŠANA 21
6.1 Vadības panelis 21
6.2 Simboli displejā 22
6.3 Veļas sagatavošana 23
6.4 Veļas šķirošana pēc krāsas un netīrības pakāpes 23
6.5 Netīrības pakāpe 23
6.6 Veļas šķirošana pēc kopšanas etiķetes norādījumiem 24
6.7 Mazgāšanas ciklu tabula 25
6.8 Programmas 25
6.9 Īpašās mazgāšanas programmas 26
6.10 Dažādas funkcijas 26
6.11 Kā lietot ierīci 27
6.12 Programmas atcelšana 30
6.13 Programmas beigas 30
7 UZKOPŠANA UN TĪRĪŠANA 31
7.1 Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes tīrīšana 31
7.2 Ielādes durvju un tvertnes tīrīšana 31
7.3 Ārējā korpusa un vadības paneļa tīrīšana 31
7.4 Ūdens ieplūdes filtru tīrīšana 31
7.5 Atlikuša ūdens iztukšošana un sūkņa filtra tīrīšana 32
8 PROBLĒMU NOVĒRŠANA 33
9 ATRUNA/BRĪDINĀJUMS 39

LŪDZU, VISPIRMS IZLASIET ŠO LIETOŠANAS PAMĀCĪBU!

Cienījamais klients,
Paldies, ka izvēlējāties šo Beko produktu. Ceram, ka iegūsiet vislabākos rezultātus no šī produkta, kas ražots, ievērojot augstas kvalitātes un modernākās tehnoloģijas standartus. Pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasiet šo pilno lietošanas pamācību un visus pārējos pievienotos dokumentus. Ievērojiet visus brīdinājumus un informāciju, kas sniegta lietošanas pamācībā. Tādējādi jūs varēsiet pasargāt sevi un savu ierīci no iespējamiem riskiem.
Saglabājiet lietošanas pamācību. Ja nododat ierīci citai personai, nododiet tai arī šo lietošanas pamācību. Garantijas noteikumi, lietošanas norādījumi un Problēmu novēršana metodes ir sniegtas lietotāja rokasgrāmatā.

Simboli un apzīmējumi

Šajā lietošanas pamācībā tiek izmantoti šādi simboli:

	Bīstamība, kas var izraisīt nāvi vai traumas.
	Svarīga informācija vai noderīgi padomi lietošanā.
	Izlasiet lietošanas pamācību.
	Pārstrādājami materiāli.
 	Brīdinājums par karstu virsmu.
BRĪDINĀJUMS	Bīstamība, kas var radīt bojājumus produktam vai tā apkārtējai videi.

1 DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Šajā sadaļā sniegti drošības norādījumi, kas nepieciešami, lai novērstu personisku traumu vai materiālu bojājumu risku.

Mūsu uzņēmums neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas var rasties, ja šie norādījumi netiek ievēroti.

- Uzstādīšanu un remontdarbus vienmēr drīkst veikt tikai pilnvarots serviss.
- Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus.
- Nelabojiet un nemainiet nevienu produkta sastāvdaļu, ja tas nav skaidri norādīts lietošanas instrukcijā.
- Nemainiet produkta konstrukciju.

1.1 PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

- Jūsu iegādātās veļas mašīnas rezerves daļu pieejamība ir nodrošināta 10 gadus. Šajā laikā būs pieejamas oriģinālās rezerves daļas, kas nodrošinās pareizu ierīces darbību.
- Šis produkts ir izstrādāts lietošanai mājsaimniecībā. Tas nav paredzēts komerciālai lietošanai un nedrīkst tikt izmantots ārpus tā paredzētā lietojuma.
- Lietojiet tikai tekstilizstrādājumu mazgāšanai un žāvēšanai, kuri ir atbilstoši marķēti.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem, kas radušies nepareizas vai neuzmanīgas lietošanas rezultātā.
- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībās.

1.2 BĒRNU, PERSONU AR IEROBEŽOTĀM SPĒJĀM UN MĀJDZĪVNIEKU DROŠĪBA

- Šo produktu drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar nepietiekamām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņiem tiek nodrošināta uzraudzība vai sniegtas instrukcijas par drošu ierīces lietošanu un iespējamiem riskiem.
- Bērni, kas jaunāki par 3 gadiem, jāuztur drošā attālumā no ierīces, ja netiek nodrošināta pastāvīga uzraudzība.
- Elektriskās ierīces var būt bīstamas bērniem un mājdzīvniekiem. Bērniem un mājdzīvniekiem nav atļauts rotaļāties ar ierīci, kāpt uz tās vai iekļūt iekšā. Pirms ierīces lietošanas pārliecinieties, ka tās iekšpusē neatrodas bērns vai dzīvnieks.

- Lietojiet Bērnu bloķēšanas, lai novērstu bērnu iejaukšanos ierīces darbībā.
- Neaizmirstiet aizvērt ielādes durvis, atstājot telpu, kurā atrodas ierīce. Bērni un mājdzīvnieki var tikt iesprostoti iekšpusē un noslīkt.
- Bērniem nevajadzētu veikt tīrīšanu vai lietotāja apkopi bez pieaugušā uzraudzības.
- Iepakojuma materiālus glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Pastāv traumu un nosmakšanas risks.
- Visus mazgāšanas līdzekļus un piedevas, kas tiek izmantoti kopā ar ierīci, uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- Bērnu drošības nolūkos pirms produkta utilizēšanas pārgrieziet strāvas kabeli un sabojājiet, kā arī deaktivizējiet ielādes durvju bloķēšanas mehānismu.

1.3 ELEKTRISKĀ DROŠĪBA

- Produkta uzstādīšanas, apkopes, tīrīšanas un remonta laikā tam jābūt atvienotam no elektrotīkla.
- Bojātus strāvas vadus drīkst nomainīt tikai pilnvarots serviss, lai novērstu iespējamos riskus.
- Produktu nedrīkst pieslēgt pie ārējas ieslēgšanas ierīces, piemēram, taimera, vai pie ķēdes, ko regulāri ieslēdz un izslēdz cita ierīce.
- Nenovietojiet strāvas vadu zem produkta vai aiz tā. Nelieciet uz strāvas vada smagus priekšmetus. Nelokiet un nesaspiediet strāvas vadu, kā arī nenovietojiet to tuvu siltuma avotiem.
- Nelietojiet pagarinātājus, vairākkontaktu ligzdas vai adapterus produkta darbības nodrošināšanai.
- Spraudnim jābūt viegli pieejamam. Ja tas nav iespējams, elektroinstalācijā jābūt uzstādītam mehānismam, kas atbilst elektroinstalācijas noteikumiem un atvieno visas fāzes no tīkla (drošinātājs, slēdzis, galvenais slēdzis u.c.).
- Nedrīkst aiztikt spraudni ar mitrām rokām.
- Atvienojot ierīci no elektrotīkla, jātur aiz spraudņa, nevis strāvas vada.
- Pārliecinieties, ka spraudnis nav mitrs, netīrs vai putekļains.

1.4 PĀRVIETOŠANAS DROŠĪBA

- Pirms pārvietošanas atvienojiet produktu no elektrotīkla. Atvienojiet kanalizācijas un ūdens padeves savienojumus. Iztukšojiet ierīcē esošo ūdeni.
- Šis produkts ir smags. Nemēģiniet to pārvietot vienatnē. Nepaceliet un nepārvietojiet ierīci, turot to aiz izvirzītām detaļām, piemēram, veļas ielādes durvīm. Pārliecinieties, ka augšējā vāka nodalījums ir cieši aizvērts pirms pārvietošanas.
- Produkts ir smags; ja pārvietošana notiek pa kāpnēm, tas jādara diviem cilvēkiem. Ja produkts uzkrīt, tas var radīt traumas. Nepakļaujiet ierīci triecieniem un nenometiet to pārvietošanas laikā.
- Pārvietojiet produktu tikai vertikālā stāvoklī.
- Pārliecinieties, ka pēc produkta uzstādīšanas vai tīrīšanas šļūtenes un strāvas vads nav saliekti, iespiesti vai saspiesti.

1.5 UZSTĀDĪŠANAS DROŠĪBA

- Pārbaudiet informāciju lietošanas un uzstādīšanas instrukcijā, lai sagatavotu produktu uzstādīšanai, un pārliecinieties, ka elektroapgāde, tīrā ūdens padeve un kanalizācija ir piemēroti. Ja tā nav, izsauciet kvalificētu elektriķi un santehniķi, lai veiktu nepieciešamos darbus. Šīs darbības ir klienta atbildība.
- Pirms uzstādīšanas pārbaudiet, vai produktam nav bojājumu. Ja produkts ir bojāts, to nedrīkst uzstādīt.
- Pastāv traumu risks, ja rokas tiek ievietotas atvērtos caurumos. Aizveriet transportēšanas drošības skrūvju caurumus ar plastmasas aizbāžņiem.
- Neuzstādiet un neatstājiet produktu vietās, kur tas var tikt pakļauts ārējās vides ietekmei.
- Neuzstādiet produktu vietās, kur temperatūra pazeminās zem 0°C.
- Nelieciet produktu uz paklāja vai tamlīdzīgas virsmas. Tas var radīt ugunsgrēka risku, jo ierīce nevar saņemt gaisu no apakšas.
- Novietojiet produktu uz cietas, līdzenas virsmas un izlīdziniet to, izmantojot regulējamas kājiņas.

- Pievienojiet produktu pie zemējuma kontaktligzdas, kas aizsargāta ar drošinātāju, atbilstoši veida plāksnītē norādītajiem strāvas parametriem. Zemēšana jāpārbauda kvalificētam elektriķim. Nelietojiet ierīci bez atbilstošas zemēšanas atbilstoši vietējiem/nacionālajiem noteikumiem.
- Ierīci pieslēdziet kontaktligzdai ar spriegumu un frekvenci, kas atbilst norādītajiem vērtībām uz veida plāksnītes.
- Nepievienojiet ierīci pie vaļīgas, bojātas, netīras, taukainas kontaktligzdas vai ligzdas, kas izkritusi no sienas, vai ligzdas ar ūdens noplūdes risku.
- Izmantojiet tikai jauno šļūteņu komplektu, kas pievienots produktam. Neizmantojiet vecās šļūtenes atkārtoti. Nemodificējiet šļūtenes.
- Savienojiet ūdens ieplūdes šļūteni tieši ar ūdens krānu. Ūdens spiedienam no krāna jābūt vismaz 0,1 MPa (1 bar) un maksimāli 1 MPa (10 bāri). Lai produkts darbotos pareizi, no krāna jāplūst 10 līdz 80 litriem ūdens minūtē. Ja ūdens spiediens pārsniedz 1 MPa (10 bārus), jāuzstāda spiediena samazināšanas vārsts. Maksimāli pieļaujamā temperatūra ir 25 °C.
- Pievienojiet ūdens izplūdes šļūtenes galu netīrā ūdens izvadam, izlietnei vai vannai.
- Novietojiet strāvas vadu un šļūtenes tā, lai neradītu aizķeršanās risku.
- Neuzstādiet ierīci aiz durvīm, bīdāmām durvīm vai citā vietā, kur durvis nevar pilnībā atvērt.
- Ja uz ierīces plānots uzstādīt veļas žāvētāju, tas jāpiestiprina ar piemērotu stiprināšanas ierīci, ko var iegādāties no pilnvarotā servisa.
- Noņemot augšējo vāku, pastāv risks saskarties ar elektriskajām detaļām. Nedemontējiet produkta augšējo vāku.
- Novietojiet ierīci vismaz 1 cm attālumā no mēbelēm.
- Pārliecinieties, ka telpa, kurā tiek veikta uzstādīšana, ir pietiekami vēdināta, jo pastāv risks, ka ierīce var izdalīt nevēlamus gāzu maisījumus, kas var aizdegties vai reaģēt ar atklātu liesmu vai citiem viegli uzliesmojošiem materiāliem.

1.6 DARBĪBAS DROŠĪBA

- Lietojot ierīci, izmantojiet tikai veļas mazgājamām mašīnām paredzētus mazgāšanas līdzekļus, mīkstinātājus un piedevas.
- Nelietojiet uz produkta ķīmiskos šķīdinātājus. Šīs vielas var radīt sprādziena risku.
- Nelietojiet bojātu vai bojājumu pazīmēm redzamu produktu. Atvienojiet produktu no strāvas (vai izslēdziet tam pievienoto drošinātāju), aizveriet ūdens krānu un sazinieties ar pilnvaroto servisu.
- Neliciniet uz produkta vai tā tuvumā uguns avotus (degošas sveces, cigaretes u.c.) vai karstuma avotus (gludekļus, krāsnis, cepeškrāsnis u.c.). Netuviniet produktam uzliesmojošas/sprādzienbīstamas vielas.
- Neuzkāpiet uz produkta.
- Ja plānojat nelietot ierīci ilgstoši, atvienojiet to no strāvas un aizveriet ūdens krānu.
- Mazgāšanas līdzekļi vai apkopes vielas var izšļakstīties no dozatora atvilktnes, ja to atver ierīces darbības laikā. Mazgāšanas līdzekļa nokļūšana uz ādas vai acīs var būt bīstama.
- Pārliecinieties, ka mājdzīvnieki neiekļūst ierīces iekšpusē. Pārbaudiet produkta iekšpusi pirms lietošanas.
- Neatveriet pieslēgtās veļas ielādes durvis ar spēku. Durvis atvērsies pēc mazgāšanas cikla beigām. Ja durvis neatveras, izmantojiet risinājumus sadaļā “ielādes durvis neatveras”, kas atrodas Problēmu novēršana sadaļā.
- Nemazgājiet priekšmetus, kas piesārņoti ar benzīnu, petroleju, benzolu, šķīdinātājiem, spirtu vai citām uzliesmojošām vai sprādzienbīstamām vielām, kā arī ar rūpnieciskām ķīmiskām vielām.
- Nelietojiet ķīmisko tīrīšanas līdzekļus tieši un nemazgājiet, neskalojiet, necentrifugējiet vai nežāvējiet veļu, kas piesārņota ar ķīmiskās tīrīšanas šķidrumiem.
- Nelieciet rokas rotējošajā tvertnē. Pagaidiet, līdz tvertne pilnībā apstājas.
- Nelieciet rokas vai metāla priekšmetus zem veļasmašīnas.
- Mazgājot veļu augstā temperatūrā, izvadītajam ūdenim var būt augsta temperatūra un tas var izraisīt apdegumus, piemēram, ja izplūdes šļūtene ir pievienota izlietnei. Nepieskarieties izplūdes ūdenim.
- Lai novērstu bionogulšņu veidošanos un nepatīkamas smakas, veiciet šādus piesardzības pasākumus:

- Pārliecinieties, ka telpa, kurā atrodas veļas mašīna, ir labi vēdināta.
- Pēc programmas beigām noslaukiet durvju blīvi un ielādes durvju stiklu ar sausu un tīru drānu.

- Ielādes durvju stikls mazgāšanas vai žāvēšanas laikā var sakarst. Tāpēc, īpaši, neļaujiet bērniem pieskarties durvju stiklam mazgāšanas vai žāvēšanas laikā.



1.7 APKOPE UN TĪRĪŠANAS DROŠĪBA

- Nemazgājiet produktu ar augstspiediena mazgātājiem, tvaiku vai ūdens strūklu, un nelejiet uz tā ūdeni.
- Netīriet ierīci ar asiem vai abrazīviem priekšmetiem. Tīrīšanai neizmantojiet sadzīves tīrīšanas līdzekļus, ziepes, mazgāšanas līdzekļus, gāzi, benzīnu, šķīdinātājus, spirtu, laku u.c.
- Tīrīšanas līdzekļi, kas satur šķīdinātājus, var izdalīt toksiskas gāzes (piemēram, tīrīšanas šķīdumus). Nelietojiet šķīdinātājus saturošus tīrīšanas līdzekļus.
- Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē var būt palikuši mazgāšanas līdzekļa atlikumi, kad to atverat tīrīšanai.
- Netīriet izplūdes sūkņa filtru, kamēr ierīce darbojas.
- Temperatūra ierīcē var sasniegt līdz 90 °C. Filtru tīriet tikai pēc tam, kad ūdens ierīcē ir atdzisis, lai izvairītos no apdegumu riska.

2 SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

2.1 Atbilstība WEEE direktīvai



Šis produkts atbilst ES WEEE direktīvai (2012/19/ES). Uz produkta ir norādīts simbols, kas apzīmē elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (WEEE) klasifikāciju.

Produkts ir ražots no augstas kvalitātes detaļām un materiāliem, kurus iespējams atkārtoti izmantot un pārstrādāt. Kad produkta kalpošanas laiks ir beidzies, neizmetiet to kopā ar parastajiem sadzīves vai cita veida atkritumiem. Nododiet to atkritumu savākšanas punktā, kas paredzēts elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu par tuvāko savākšanas punktu atrašanās vietu.

Atbilstība RoHS direktīvai:
Iegādātais produkts atbilst ES RoHS direktīvai (2011/65/ES). Tas nesatur nevienu no Direktīvā noteiktajām kaitīgajām vai aizliegtajām vielām.

2.2 Iepakojuma informācija

Produkta iepakojuma materiāli ir izgatavoti no pārstrādājamiem materiāliem, atbilstoši mūsu Valsts vides aizsardzības normatīvajiem aktiem. Neizmetiet iepakojuma materiālus kopā ar sadzīves vai cita veida atkritumiem. Nododiet tos iepakojuma materiālu savākšanas punktos, kas noteikti vietējo pašvaldību pārziņā.

3 TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS


Piegādātāja nosaukums vai komerciālais zīmols	Beko
Modeļa nosaukums	B1WFM2841GBEE
Veļas ietilpība (kokvilna) (kg)	8
Žāvēšanas ietilpība (kokvilna) (kg)	/
Maksimālais centrifūgas ātrums (apgr./min)	1400
Iebūvēts	Nē
Augstums (cm)	85
Platums (cm)	60
Dziļums (cm)	50,8
Viena ūdens padeve / Dubultā ūdens padeve	+/-
Elektriskā pieslēgšana (V/Hz)	220-240 V~/50 Hz
Kopējā strāva (A)	10
Kopējā jauda (W)	2000
Galvenais modeļa kods	



Informācija par modeli, kas saglabāta produktu datubāzē, ir pieejama tīmekļa vietnē, meklējot jūsu modeļa identifikatoru (*), kas norādīts enerģijas marķējumā:
https://eprel.ec.europa.eu/

Patēriņa rādītāji attiecas uz gadījumiem, kad bezvadu tīkla savienojums ir izslēgts.

Simbolu tabula

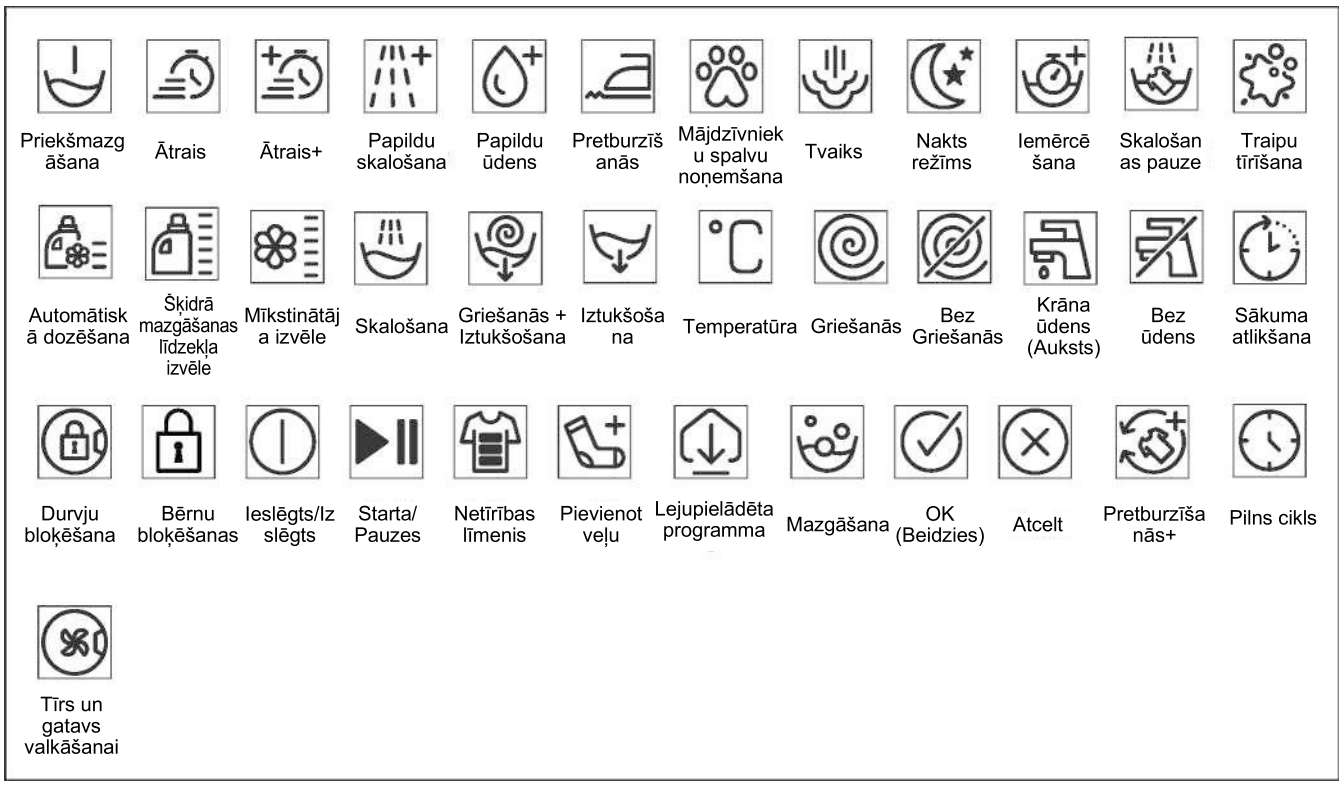

4 UZSTĀDĪŠANA

Lūdzu, vispirms izlasiet sadaļu “Drošības norādījumi”!

Izvēloties programmu, jūsu veļasmašīna automātiski nosaka ielādētās veļas daudzumu.

Produkta uzstādīšanas laikā pirms pirmās lietošanas jāveic kalibrācija, lai nodrošinātu maksimāli precīzu veļas daudzuma noteikšanu.

Lai to izdarītu, izvēlieties programmu Tvertnes tīrīšana* un atceliet griešanās funkciju. Sāciet programmu bez veļas. Pagaidiet, līdz programma beigsies – tas aizņems aptuveni 15 minūtes.

*Programmas nosaukums var atšķirties atkarībā no modeļa. Lai pareizi izvēlētos programmu, skatiet sadaļu par programmu aprakstiem.

- Lūdzu, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto servisu, lai veiktu ierīces uzstādīšanu.
- Pārliecinieties, ka uzstādīšanu un elektrisko pieslēgumu veic pilnvarots servisa speciālists. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies, ja darbus veic nepilnvarotas personas.
- Telpas sagatavošana, kā arī elektrības, ūdens padeves un kanalizācijas pieslēgumu nodrošināšana uzstādīšanas vietā ir klienta atbildība.
- Pārliecinieties, ka, uzstādot vai tīrot ierīci, ūdens pievades un izplūdes šļūtenes, kā arī strāvas vads nav saliekti, iespiesti vai saspiedušies.
- Pirms uzstādīšanas vizuāli pārbaudiet, vai produktam nav bojājumu. Ja produkts ir bojāts, to nedrīkst uzstādīt. Bojāts produkts apdraud jūsu drošību.


4.1 Piemērota uzstādīšanas vieta

Pirms jebkādu darbu veikšanas ar mašīnu, uzvelciet darba cimdus.

- Novietojiet produktu uz cietas, līdzenas grīdas. Neuzstādiet ierīci uz bieza paklāja vai citām līdzīgām virsmām. Produkta novietošana uz neatbilstošas grīdas virsmas var radīt trokšņa un vibrācijas problēmas.
- Nenovietojiet produktu uz strāvas vada.
- Neuzstādiet produktu vietās, kur temperatūra var nokrist zem 0 °C. Sasalšana var sabojāt jūsu ierīci.
- Atstājiet vismaz 1 cm atstarpi starp produktu un blakus esošo mēbeli.
- Ja ierīce tiek uzstādīta uz virsmas ar pakāpieniem, nenovietojiet to pie malas.
- Neuzstādiet produktu uz platformas.
- Pārliecinieties, ka nav durvju, bīdāmu vai veramu, kas varētu neļaut ielādes durvīm pilnībā atvērties.
- Neuzstādiet un nelietojiet karstuma avotus, piemēram, plītis, gludekļus, cepeškrāsnis, sildītājus utt., uz produkta vai tā tuvumā.

4.2 Transportēšanas drošības skrūvju noņemšana

1. Atskrūvējiet visas transportēšanas drošības skrūves ar piemērotu atslēgu, līdz tās brīvi griežas.
2. Iekšējo plastmasas daļu viegli nospiediet turēšanas vietās un izvelciet.
3. Ievietojiet lietotāja rokasgrāmatas maisiņā pievienotos plastmasas aizbāžņus atverēs produkta aizmugures panelī.

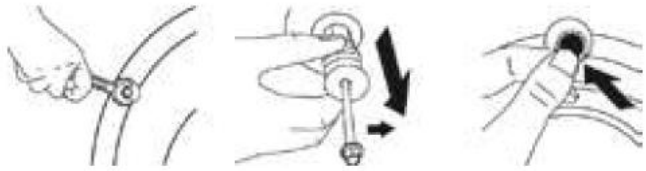

BRĪDINĀJUMS

Pirms produkta darbības uzsākšanas noņemiet transportēšanas drošības skrūves. Pretējā gadījumā produkts tiks bojāts.

BRĪDINĀJUMS

Uzglabājiet skrūves drošā vietā, lai tās varētu izmantot atkārtoti, ja nākotnē produktu būs jāpārvieto. Uzstādiet transportēšanas drošības skrūves atpakaļ, ievērojot noņemšanas norādījumus apgrieztā secībā.

Nekad nepārvietojiet ierīci bez pareizi uzstādītām transportēšanas drošības skrūvēm.

4.3 Pievienošana ūdens padevei

BRĪDINĀJUMS

Ūdens spiedienam, kas nepieciešams produkta darbībai, jābūt robežās no 1 līdz 10 bāriem (0,1-1 MPa). Lai nodrošinātu vienmērīgu ierīces darbību, no pilnībā atvērtas ūdens krāna jāplūst 10-80 litriem ūdens minūtē. Ja ūdens spiediens ir pārāk augsts, jāuzstāda spiediena samazināšanas vārsts.

BRĪDINĀJUMS


Modeļus ar vienu ūdens ieplūdi nedrīkst pieslēgt karstā ūdens padevei. Šādā gadījumā veļa var tikt bojāta vai arī ierīce pāries aizsardzības režīmā un nedarbosies. Nelietojiet vecas vai jau izmantotas ūdens ieplūdes šļūtenes kopā ar jaunu produktu. Tās var izraisīt ūdens noplūdi un notraipīt veļu.

1. Pievienojiet speciālo, kopā ar ierīci piegādāto šļūteni produkta ūdens ieplūdes savienojumam.

BRĪDINĀJUMS

Uzstādot ierīci, pārliecinieties, ka aukstā ūdens pieslēgums ir veikts pareizi. Pretējā gadījumā veļa var būt karsta pēc mazgāšanas cikla beigām un nodilt ātrāk.


2. Visas šļūteņu uzgriežņu pievilkšanas darbības veiciet ar roku. Nekad neizmantojiet instrumentus uzgriežņu pievilkšanai.
3. Pēc šļūtenes savienojuma veikšanas pilnībā atveriet krānu un pārbaudiet, vai savienojuma vietās nav ūdens noplūdes. Ja noplūde notiek, aizveriet krānu un noņemiet uzgriezni. Pārbaudiet blīvi un uzmanīgi pievelciet uzgriezni vēlreiz. Lai novērstu ūdens noplūdes un iespējamus bojājumus, kad produkts netiek lietots, krāni jātur aizvērti.

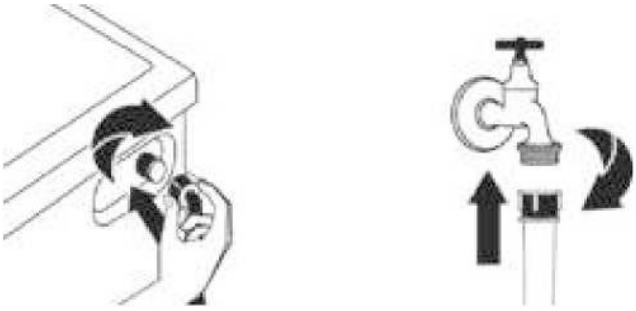

4.4 Notekūdeņu šļūtenes pievienošana notekas izvadei

1. Pievienojiet notekūdeņu šļūtenes galu tieši notekūdeņu izvadei, izlietnei vai vannai.

> Ja notekūdeņu šļūtene izslīdēs no savienojuma vietas izvadīšanas laikā, var applūst jūsu mājoklis. Pastāv arī apdegumu risks augsto mazgāšanas temperatūru dēļ. Lai izvairītos no šādām situācijām un nodrošinātu pareizu ūdens ieplūdes un izplūdes darbību, droši nostipriniet notekšļūteni.

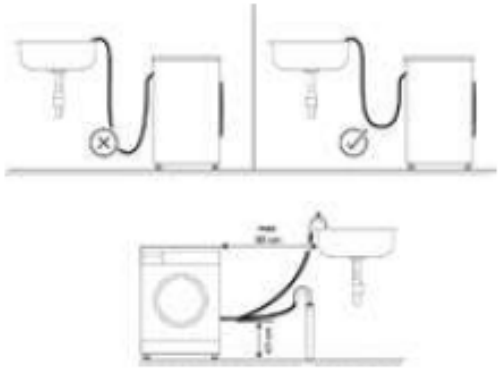


2. Pievienojiet šļūteni augstumā no vismaz 40 cm līdz maksimāli 90 cm.
3. Ja šļūtene tiek novietota uz grīdas (vai augstumā, kas nepārsniedz 40 cm no grīdas) un pēc tam tās augstums tiek palielināts, ūdens izvadīšana kļūst apgrūtināta un veļa var palikt pārāk slapja. Tāpēc stingri ievērojiet zīmējumā norādītos augstuma ierobežojumus.
4. Lai novērstu netīrā ūdens atgriešanos ierīcē un nodrošinātu vienmērīgu izplūdi, neiegremdējiet šļūtenes galu netīrajā ūdenī un neievietojiet to notekā vairāk kā par 15 cm. Ja šļūtene ir pārāk gara, nogrieziet to.
5. Šļūtenes gals nedrīkst būt saliekts, pakļauts spiedienam vai ieķīlēts starp produktu un notekas cauruli. Pretējā gadījumā var rasties ūdens izvadīšanas problēmas.
6. Ja šļūtene ir pārāk īsa, pagariniet to, pievienojot oriģinālu pagarināšanas šļūteni. Kopējais šļūtenes garums nedrīkst pārsniegt 3,2 m. Lai novērstu ūdens noplūdes, vienmēr izmantojiet piemērotu skavu, lai nostiprinātu savienojumu starp pagarinājuma šļūteni un produkta izplūdes šļūteni tā, lai tā nevarētu atvienoties un izraisīt noplūdi.

Piezīme: Ierīces bojājums / veļas bojājums.

Ja notekūdeņu šļūtenes gals nonāk saskarē ar izplūdes ūdeni (ūdeni, kas tiek izvadīts no veļas mašīnas), šis ūdens var tikt iesūkts atpakaļ iekārtā un sabojāt gan ierīci, gan apģērbu.

Pārliecinieties, ka:

- Nav aizbāžņa izlietnes notekā.
- Notekšļūtenes gals nesaskaras ar izplūdes ūdeni.
- Izlietnes noteka nav daļēji aizsērējusi, un ūdenim ir brīva izplūde.
- Notekūdeņu šļūtene ir stingri piestiprināta izlietnei.

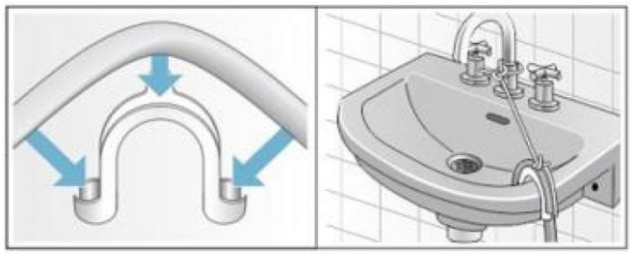


1. Negrieziet, neizraujiet un nelokiet notekšļūteni.
2. Nostipriniet notekšļūteni pie kanalizācijas caurules, izlietnes u.tml., izmantojot kabeļu stiprinājumu, lai novērstu tās izstumšanu ar ūdens spiedienu.

4.5 Kāju regulēšana

> **BRĪDINĀJUMS**
> Lai produkts darbotos klusi un bez vibrācijām, tam jābūt līmenī un līdzsvarā uz kājām. Pārliecinieties, ka produkts ir līdzsvarots, regulējot kājas. Pretējā gadījumā produkts var pārvietoties no savas vietas, radīt troksni un vibrāciju vai sabojāties saspiešanas rezultātā.

1. Izmantojiet lietotāja rokasgrāmatas maisiņā esošo atslēgu, lai atskrūvētu uzgriežņus uz kājām bultiņas virzienā.
2. Regulējiet kājas, līdz produkts stāv līdzsvaroti un līmenī. Pagriežot kājas pretēji pulksteņrādītāja virzienam, tās var pacelt, bet, griežot pulksteņrādītāja virzienā – nolaist.

3. Pēc regulēšanas pievelciet visus fiksējošos uzgriežņus ar atslēgu bultiņas virzienā. Uzgriežņus var nolaist, pagriežot tos pretēji pulksteņrādītāja virzienam, un pacelt, griežot pulksteņrādītāja virzienā.

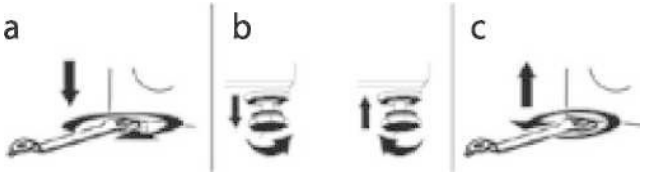

4.6 Elektriskā pieslēgšana

Pievienojiet ierīci pie zemējuma kontaktligzdas, kas aizsargāta ar 13 A drošinātāju. Mūsu uzņēmums neuzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem, kas radušies, lietojot ierīci bez zemējuma saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem.

- Pieslēgšanai jāatbilst nacionālajiem noteikumiem.
- Produkta elektriskā pieslēguma kabelim jābūt atbilstošam un piemērotam produkta prasībām. Ieteicams izmantot noplūdes strāvas automātslēdzi (GFCI).
- Spraudnim jābūt viegli pieejamam pēc uzstādīšanas.
- Ja drošinātāja vai automātslēdža strāvas padeve mājās ir mazāka par 13 ampēriem, kvalificētam elektriķim jāuzstāda 13 ampēru padeve.
- Spriegumam, kas norādīts sadaļā “Tehniskās specifikācijas”, ir jābatbilst jūsu elektrotīkla spriegumam.
- Nepievienojiet ierīci ar pagarinātājiem vai vairākkontaktu sadalītājiem. Savienojuma kabeļa dēļ var rasties pārkaršana un aizdegšanās.

Bojāti strāvas vadi jānomaina pilnvarotajam servisam, lai novērstu riskus.


Svarīgi

Cita spraudņa uzstādīšana:

Tā kā šīs ierīces tīkla vadu krāsas var neatbilst spraudņa kontaktu krāsainajam marķējumam, rīkojieties šādi:

1. Savienojiet zaļi-dzelteno vai zaļo (zemējuma) vadu ar spraudņa kontaktu, kas marķēts ar “E” vai zemējuma simbolu vai ir zaļā un dzeltenā vai zaļā krāsā.
2. Savienojiet zilo (neitrālo) vadu ar kontaktu, kas marķēts ar “N” vai ir melnā krāsā.
3. Savienojiet brūno (fāzes) vadu ar kontaktu, kas marķēts ar “L” vai ir sarkanā krāsā.

Alternatīviem spraudņiem jābūt aprīkotiem ar 13 A drošinātāju spraudnī, adapterī vai galvenajā sadales skapī. Šaubu gadījumā sazinieties ar kvalificētu elektriķi.

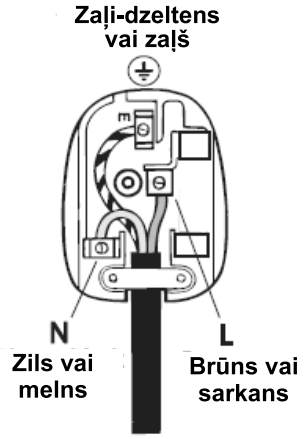

4.7 Produkta pārvietošana

1. Pirms produkta pārvietošanas atvienojiet to no elektrotīkla.
2. Atvienojiet ūdens padevi un kanalizācijas savienojumus.
3. Iztukšojiet visus ūdens atlikumus, kas atrodas ierīcē. Skatīt sadaļu Atlikuša ūdens iztukšošana un sūkņa filtra tīrīšana.
4. Uzstādiet transportēšanas drošības skrūves atpakaļ, ievērojot noņemšanas norādījumus apgrieztā secībā. Skatīt sadaļu Transportēšanas drošības skrūvju noņemšana.

Nekad nepārvietojiet ierīci bez pareizi uzstādītām transportēšanas drošības skrūvēm! Produkts ir pārāk smags, lai to varētu pārvietot viena persona. Produktu jānes diviem cilvēkiem, īpaši uzmanīgi pārvietojoties pa kāpnēm, jo tas ir smags. Ja produkts uzkrīt, tas var radīt traumas. Iepakojuma materiāli ir bīstami bērniem. Uzglabājiet iepakojuma materiālus drošā vietā bērniem nepieejamā attālumā.

5 IEPRIEKŠĒJA SAGATAVOŠANA



Lūdzu, vispirms izlasiet sadaļu “Drošības norādījumi”.

5.1 Veļas šķirošana

- Šķirojiet veļu pēc auduma veida, krāsas, netīrības pakāpes un pieļaujamās ūdens temperatūras.
- Vienmēr ievērojiet norādījumus uz apģērba kopšanas etiķetēm.

5.2 Veļas sagatavošana mazgāšanai

- Veļas priekšmeti ar metāla detaļām, piemēram, ar stieplēm, jostas sprādzēm vai metāla pogām, var sabojāt ierīci. Noņemiet metāla detaļas vai mazgājiet apģērbu veļas maisā vai spilvendrānā.
- Izvelciet no kabatām visus priekšmetus, piemēram, monētas, pildspalvas un saspraudes. Pagrieziet kabatas uz āru un izķemmējiet. Šādi priekšmeti var bojāt ierīci vai radīt troksni.
- Mazus apģērba gabalus, piemēram, bērnu zeķes un neilona zeķubikses, ielieciet veļas maisā vai spilvendrānā.
- Aizkarus ievietojiet ierīcē bez saspišanas. Noņemiet aizkaru stiprinājumus. Aizkaru stiprinājumi var izraut vai plēst aizkaru.
- Aizveriet rāvējslēdzējus, piešujiet vaļīgas pogas un salabojiet plīsumus un rievas.
- Mazgājiet tikai ar “Mašīnā mazgājams” vai “Mazgājams ar rokām” marķējumu norādīto apģērbu atbilstoši piemērotās programmās. Šāda veida apģērbu žāvējiet, karājot vai izklājot plakani. Nežāvējiet tos veļas žāvētājā.
- Nevienojiet kopā krāsainu un balto veļu. Jaunie tumšās krāsas kokvilnas apģērbi izdala daudz krāsas. Mazgājiet tos atsevišķi.
- Izmantojiet tikai veļas mašīnām piemērotus mazgāšanas līdzekļus un kalķu noņēmējus. Vienmēr ievērojiet norādījumus uz iepakojuma.
- Noturīgi traipi jāapstrādā pirms mazgāšanas. Ja neesat pārliecināts, konsultējieties ar ķīmisko tīrītavu.
- Bikses un smalku veļu mazgājiet apgrieztu uz āru.
- Ļoti netīru veļu, kas piesārņota ar miltiem, kaļķu putekļiem, piena pulveri u.c., pirms ievietošanas ierīcē izpuriniet un notīriet virspusēji. Šie putekļi un pulveri laika gaitā var uzkrāties ierīces iekšpusē un izraisīt bojājumus.
- Pirms mazgāšanas angoru vilnas izstrādājumus ielieciet ledusskapja saldētavā uz dažām stundām. Tas samazinās pūkainumu.

5.3 Padomi enerģijas un ūdens taupīšanai

Zemāk norādītā informācija palīdzēs lietot ierīci ekoloģiski un enerģiju/ūdeni taupoši.

- Darbiniet ierīci ar maksimālo pieļaujamo slodzi atbilstoši izvēlētajai programmai, bet nepārslogojiet to. Skatīt sadaļu “Mazgāšanas ciklu tabula”.
- Ievērojiet mazgāšanas līdzekļa iepakojuma temperatūras norādījumus.
- Vieglāk netīru veļu mazgājiet zemās temperatūrās.
- Mazgājiet nelielas viegli netīras veļas devas ātrākās programmās.
- Nelietojiet priekšmazgāšanu un augstas temperatūras, ja veļa nav ļoti netīra vai stipri piemirkusi.
- Ja plānojat žāvēt veļu žāvētājā, mazgāšanas procesā izvēlieties maksimālo ieteicamo griešanās ātrumu.
- Nelietojiet vairāk veļas mazgāšanas līdzekļa nekā norādīts uz iepakojuma.

5.4 Ierīces ieslēgšana

Pirms ierīces lietošanas pārliecinieties, ka esat izlasījis sadaļas “Svarīgi norādījumi par vides aizsardzību” un “Uzstādīšana”. Lai sagatavotu ierīci mazgāšanai, vispirms palaidiet tvertnes tīrīšanas programmu.

Ja jūsu ierīcē šāda programma nav pieejama, izmantojiet metodi, kas aprakstīta sadaļā “Ielādes durvju un tvertnes tīrīšana”.



Izmantojiet veļas mašīnām piemērotu kalku noņēmēju. Ierīcē var būt palicis nedaudz ūdens no ražošanas kvalitātes kontroles procesa. Tas nav bīstami ierīcei.

5.5 Veļas ielāde

1. Atveriet ielādes durvis.
2. Brīvi ievietojiet veļu ierīcē.
3. Aizveriet ielādes durvis, piespiežot tās, līdz dzirdat aizslēgšanās klikšķi. Pārliecinieties, ka veļa nav iespiesta durvīs. Durvis paliek aizslēgtas programmas darbības laikā. Durvju bloķēšana atslēgsies dažas minūtes pēc mazgāšanas programmas beigām. Tad varat atvērt durvis. Ja durvis neatslēdzas, izmēģiniet risinājumus, kas aprakstīti sadaļā Problēmu novēršana pie kļūdas “Ielādes durvis nevar atvērt”.

5.6 Pareizā slodzes kapacitāte

Maksimālā slodze ir atkarīga no veļas veida, netīrības pakāpes un izvēlētās mazgāšanas programmas. Ierīce automātiski pielāgo ūdens daudzumu, ņemot vērā ievietotās veļas svaru.

Ievērojiet norādījumus sadaļā “Mazgāšanas ciklu tabula”

Pārslogojot ierīci, samazināsies mazgāšanas efektivitāte. Var rasties arī trokšņa un vibrācijas problēmas.


Peldmētelis: 1200 g
Gultas veļa: 700 g
Palags: 500 g
Spilvendrāna: 200 g
Galdauts: 250 g
Naktskrekls / pidžama: 200 g
Apakšveļa: 100 g
Krekli: 200 g
Blūze: 100 g
Dvieļi: 200 g

Durvis paliek aizslēgtas programmas darbības laikā. Durvju bloķēšana tiks atslēgta, kad programma beigsies. Ja programmas beigās ierīces iekšpuse ir ļoti karsta, ielādes durvis neatslēgsies, kamēr temperatūra nesamazināsies. Ja durvis neatslēdzas, izmēģiniet risinājumus, kas aprakstīti sadaļā Problēmu novēršana pie kļūdas “Ielādes durvis nevar atvērt”.

BRĪDINĀJUMS
Ja veļa ir ielādēta nepareizi, ierīce var radīt troksni un vibrācijas.

5.7 Mazgāšanas līdzekļu un mīkstinātāju lietošana

BRĪDINĀJUMS
Izlasiet ražotāja norādījumus uz iepakojuma, lietojot mazgāšanas līdzekļus, mīkstinātājus, cietinātājus, balinātājus, krāsu noņēmējus un kalku noņēmējus, un ievērojiet ieteikto devu. Izmantojiet mērglāzi, ja tā ir komplektā.

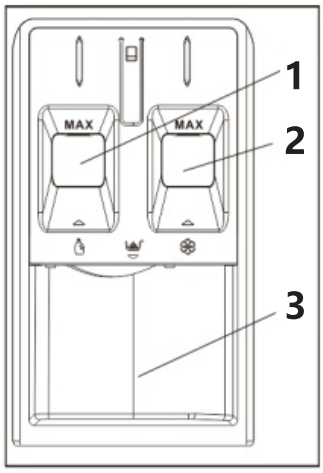

Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē ir trīs nodalījumi:
(1) Šķidrais mazgāšanas līdzeklis
Šķidrā mazgāšanas līdzekļa līmenis nedrīkst pārsniegt “MAX” atzīmi.
(2) Pievienojamās vielas (mīkstinātājs utt.)
Auduma mīkstinātājs nedrīkst pārsniegt “MAX” atzīmi.
(3) Pulverveida mazgāšanas līdzeklis

Mazgāšanas līdzeklis, mīkstinātājs un citi tīrīšanas līdzekļi

- Pievienojiet mazgāšanas līdzekli un mīkstinātāju pirms mazgāšanas programmas sākuma.
- Neatstājiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni atvērtu, kamēr darbojas mazgāšanas programma.

Mazgāšanas līdzekļa izvēle

Lietojamā mazgāšanas līdzekļa veids ir atkarīgs no mazgāšanas programmas, auduma veida un krāsas.

- Lietojiet dažādus mazgāšanas līdzekļus krāsainai un baltai veļai.
- Delikātus apģērbus mazgājiet tikai ar speciāliem mazgāšanas līdzekļiem (šķidrā mazgāšanas līdzekļa, vilnas šampūna utt.), kas paredzēti tikai delikātiem audumiem un ieteiktajām programmām.
- Mazgājot tumšas krāsas apģērbus un pārvalkus, ieteicams lietot šķidro mazgāšanas līdzekli.
- Vilnas izstrādājumus mazgājiet ar speciāli vilnai paredzētiem mazgāšanas līdzekļiem un ieteiktajām programmām.
- Lūdzu, pārskatiet programmu aprakstus par programmām, kas ieteiktas dažādiem tekstilizstrādājumiem.
- Visas rekomendācijas par mazgāšanas līdzekļiem attiecas uz izvēlējamām programmas temperatūrām.

Jālieto tikai tie mazgāšanas līdzekļi, mīkstinātāji un piedevas, kas paredzēti veļas mazgājamām mašīnām. Nelietojiet roku mazgāšanai paredzētas pulvera mazgāšanas līdzekļus.

Mazgāšanas līdzekļa daudzuma pielāgošana

Mazgāšanas līdzekļa daudzums ir atkarīgs no veļas daudzuma, netīrības pakāpes un ūdens cietības.

- Nepārsniedziet mazgāšanas līdzekļa iepakojumā norādītās devas, lai novērstu pārmērīgu putošanos un slikto skalošanu, kā arī ietaupītu līdzekļus un aizsargātu vidi.
- Mazākām drēbēm vai mazāk netīrai veļai lietojiet mazāk mazgāšanas līdzekļa.

Mīkstinātāju lietošana

Ielejiet mīkstinātāju mīkstinātāja nodalījumā mazgāšanas līdzekļa atvilktnē.

- Nepārsniedziet (>max<) atzīmi mīkstinātāja nodalījumā.
- Ja mīkstinātājs nav šķidrs, pirms ieliešanas atšķaidiet to ar ūdeni.

BRĪDINĀJUMS

Nelietojiet šķidros mazgāšanas līdzekļus vai citas tīrīšanas vielas, ja tās nav speciāli paredzētas veļas mašīnām mīkstināšanai.

Želeju un tablešu mazgāšanas līdzekļu lietošana

- Ja mazgāšanas līdzeklis ir šķidrs un jūsu produktā nav šķidrā mazgāšanas līdzekļa nodalījuma, iepildiet želejas mazgāšanas līdzekli galvenajā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā pirms pirmā ūdens ieplūdes. Ja jūsu produktā ir šķidrā mazgāšanas līdzekļa nodalījums, iepildiet to pirms programmas sākšanas.
- Ja želejas mazgāšanas līdzeklis nav šķidrs vai ir šķidrā kapsulas tabletes formā, novietojiet to tieši tvertnē pirms mazgāšanas.
- Lietojot tablešu vai želejas mazgāšanas līdzekļus, neizvēlieties priekšmazgāšanas funkciju.

Cietes lietošana

- Ielejiet šķidro vai pulverveida cieti vai auduma krāsvielu mīkstinātāja nodalījumā.
- Nepieļaujiet mīkstinātāja un cietes vienlaicīgu lietošanu tajā pašā mazgāšanas programmā.
- Pēc cietes lietošanas noslaukiet iekārtas iekšpusi ar tīru, mitru drānu.

Balināšanas produktu lietošana

- Ja nepieciešams, lietojiet tikai balināšanas produktus, kas paredzēti veļas mazgājamām mašīnām.

Balināšanas produktu lietošana

- Izvēlieties programmu ar priekšmazgāšanu un pievienojiet balinātāju priekšmazgāšanas sākumā. Nepievienojiet mazgāšanas līdzekli priekšmazgāšanas nodalījumā. Alternatīvi, izvēlieties programmu ar papildus skalošanu un pievienojiet balinātāju, kamēr produkts iepludina ūdeni mazgāšanas līdzekļa nodalījumā pirmajā skalošanas posmā.
- Nesajauciet balinātāju ar mazgāšanas līdzekli.
- Tā kā balinātājs var izraisīt ādas kairinājumu, lietojiet tikai nelielu daudzumu (1/2 tējk - aptuveni 50 ml) un labi izskalojiet veļu.
- Nelejiet balinātāju tieši uz veļas.
- Nelietojiet balinātāju krāsainai veļai.
- Izvēlieties zemā temperatūras programmu, lietojot skābekļa bāzes krāsvielas.
- Skābekļa bāzes krāsvielas var lietot kopā ar mazgāšanas līdzekļiem. Tomēr, ja produkts nav tik viskozs kā mazgāšanas līdzeklis, vispirms novietojiet mazgāšanas līdzekli mazgāšanas līdzekļa atvilktnes nodalījumā Nr. “2” un pagaidiet, kamēr produkts izskalo mazgāšanas līdzekli ūdens ieplūdes laikā. Pievienojiet krāsvielu tajā pašā nodalījumā, kamēr mašīna turpina iepludināt ūdeni.

5.8 Efektīvas mazgāšanas padomi

		Apģērbs			
		Gaišas krāsas un balts	**Krāsains**	**Melns / tumšas krāsas**	**Delikāts / vilna / zīds**
		(Ieteicamais temperatūras diapazons, pamatojoties uz netīrības līmeni: 40-90 °C)	(Ieteicamais temperatūras diapazons, pamatojoties uz netīrības līmeni: auksts - 40 °C)	(Ieteicamais temperatūras diapazons, pamatojoties uz netīrības līmeni: auksts - 40 °C)	(Ieteicamais temperatūras diapazons, pamatojoties uz netīrības līmeni: auksts - 30 °C)
Netīrības līmenis	**Ļoti netīrs** (noturīgi traipi, piemēram, zāle, kafija, augļi un asinis)	Var būt nepieciešams iepriekš apstrādāt traipus vai veikt priekšmazgāšanu. Baltām drēbēm piemērotus pulvera un šķidros mazgāšanas līdzekļus var lietot devās, kas ieteiktas stipri netīrai veļai. Ieteicams izmantot pulvera mazgāšanas līdzekļus māla, augsnes traipu un balinātājiem jutīgu traipu tīrīšanai.	Krāsainām drēbēm piemērotus pulvera un šķidros mazgāšanas līdzekļus var lietot devās, kas ieteiktas stipri netīrai veļai. Ieteicams izmantot pulvera mazgāšanas līdzekļus māla, augsnes traipu un balinātājiem jutīgu traipu tīrīšanai. Jālieto mazgāšanas līdzekļi, kuros nav krāsvielu noņēmēju (decolorant).	Krāsainām un melnām/tumšām drēbēm piemērotus šķidros mazgāšanas līdzekļus var lietot devās, kas ieteiktas stipri netīrai veļai.	Priekšroku dod šķidriem mazgāšanas līdzekļiem, kas piemēroti delikātiem audumiem. Vilnas un zīda apģērbi jāmazgā ar speciāli vilnai paredzētiem mazgāšanas līdzekļiem.
	Parasti netīra veļa (piemēram, traipi uz apkaklēm un aprocēm, kas radušies ķermeņa saskares dēļ)	Baltām drēbēm piemērotus pulvera un šķidros mazgāšanas līdzekļus var lietot devās, kas ieteiktas parasti netīrai veļai.	Krāsainām drēbēm piemērotus pulvera un šķidros mazgāšanas līdzekļus var lietot devās, kas ieteiktas parasti netīrai veļai. Jālieto mazgāšanas līdzekļi, kuros nav krāsvielu noņēmēju (decolorant).	Krāsainām un melnām/tumšām drēbēm piemērotus šķidros mazgāšanas līdzekļus var lietot devās, kas ieteiktas vidēji netīrai veļai.	Priekšroku dod šķidriem mazgāšanas līdzekļiem, kas piemēroti delikātiem audumiem. Vilnas un zīda apģērbi jāmazgā ar speciāli vilnai paredzētiem mazgāšanas līdzekļiem.
	Vieglāk netīra veļa (nav redzamu traipu)	Baltām drēbēm piemērotus pulvera un šķidros mazgāšanas līdzekļus var lietot devās, kas ieteiktas viegli netīrai veļai.	Krāsainām drēbēm piemērotus pulvera un šķidros mazgāšanas līdzekļus var lietot devās, kas ieteiktas viegli netīrai veļai. Jālieto mazgāšanas līdzekļi, kuros nav krāsvielu noņēmēju (decolorant).	Krāsainām un melnām/tumšām drēbēm piemērotus šķidros mazgāšanas līdzekļus var lietot devās, kas ieteiktas viegli netīrai veļai.	Priekšroku dod šķidriem mazgāšanas līdzekļiem, kas piemēroti delikātiem audumiem. Vilnas un zīda apģērbi jāmazgā ar speciāli vilnai paredzētiem mazgāšanas līdzekļiem.

5.9 Programmas ilguma rādījums


Programmas ilgumu var skatīt jūsu ierīces displejā, izvēloties programmu. Programmas darbības laikā tās ilgums automātiski pielāgojas, ņemot vērā tādus faktorus kā veļas daudzums, putošana, nelīdzsvarots slodzes sadalījums, elektroapgādes svārstības, ūdens spiediens un programmas iestatījumi.

ĪPAŠS GADĪJUMS: Kokvilnas un Eko Kokvilnas programmu sākumā displejā tiek rādīts pusslodzes ilgums, jo tā ir visbiežāk izvēlētā opcija. Programmas sākumā pēc 20-25 minūtēm ierīce nosaka faktisko slodzi. Ja noteiktā slodze pārsniedz pusslodzi, mazgāšanas cikls tiek attiecīgi pielāgots un programmas ilgums automātiski palielināsies. Jaunais programmas ilgums tiks parādīts displejā.

6 IERĪCES LIETOŠANA

Lūdzu, vispirms izlasiet sadaļu “Drošības norādījumi”!

6.1 Vadības panelis

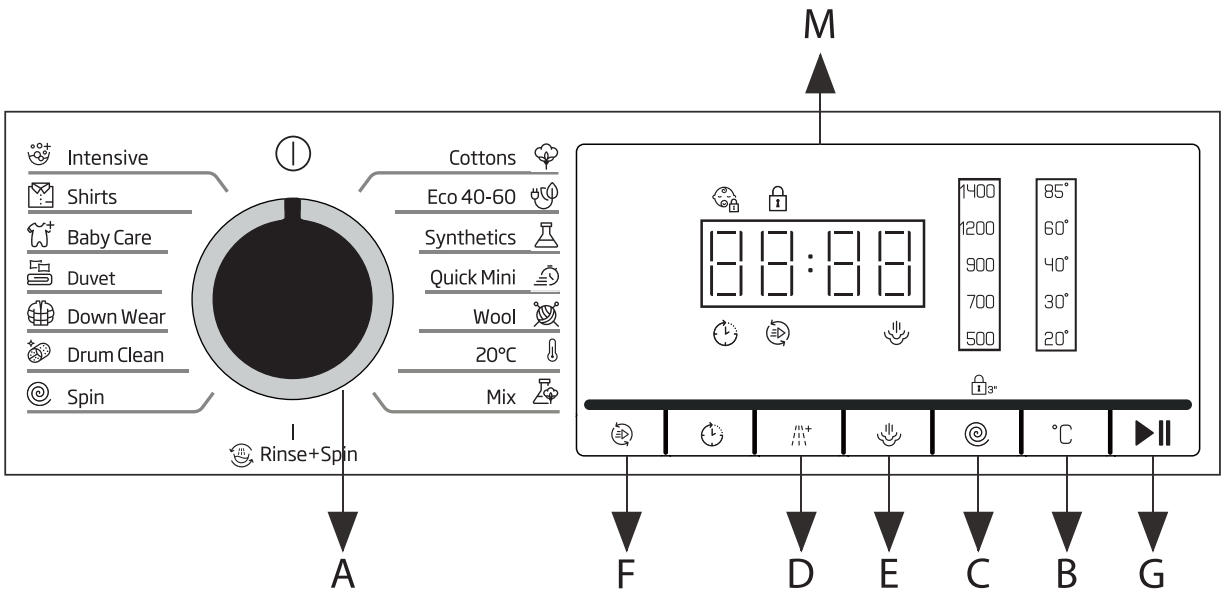

A---MAZGĀŠANAS CIKLA IZVĒLES rats: Izmanto, lai iestatītu vēlamo mazgāšanas ciklu (skat. “Mazgāšanas ciklu tabula”).

• **IZSLĒGTS** pozīcija ⏻: Pagrieziet mazgāšanas cikla izvēles ratu līdz simbolam “⏻”, lai izslēgtu ierīci. Ja ierīce tiek izslēgta mazgāšanas cikla laikā, cikls tiek atcelts.

B---TEMPERATŪRAS poga: Nospiediet, lai mainītu ūdens temperatūru pašreizējā ciklā. Displejā ir piecas temperatūras vērtības. Izvēloties temperatūru, atbilstošā vērtība parādās digitālajā displejā.

C---CENTĒŠANAS poga: Nospiediet, lai mainītu centēšanas ātrumu pašreizējā ciklā. Displejā ir piecas centēšasnas ātruma vērtības. Izvēloties centēšanas ātrumu, atbilstošā vērtība parādās digitālajā displejā.

• **BĒRNU BLOĶĒŠANAS** funkcija: Ciklam darbojoties, ilgstoši nospiediet **CENTĒŠANAS** pogu 3 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu **Bērnu bloķēšanas** funkciju.

Sīkāku aprakstu skatīt → Dažādas funkcijas.

• **Signāltrokšņa atcelšana:**
Nospiediet un turiet **GRIEŠANAS** un **EASY START** pogas vienlaikus vismaz 3 sekundes, lai izslēgtu signāltrokšņa skaņu mazgāšanas cikla laikā.

Sīkāku aprakstu skatīt → Dažādas funkcijas.

D---EASY START poga: Nospiediet, lai iestatītu **EASY START** mazgāšanas ciklu.

Sīkāku aprakstu skatīt → Dažādas funkcijas.

E--- TVAIKS poga: Nospiediet, lai iestatītu **TVAIKA** mazgāšanas ciklu.

Sīkāku aprakstu skatīt → Dažādas funkcijas.

F--- AIZKAVĒTAIS BEIGU laiks funkcija: Nospiediet un turiet SKALOŠANA pogu 3 sekundes pirms programmas starta, lai iestatītu funkciju “AIZKAVĒTAIS BEIGU laiks”. Dažu programmu “AIZKAVĒTAIS BEIGU laiks” funkcija ir ierobežota.

Sīkāku aprakstu skatīt → Dažādas funkcijas.


G---STARTA/PAUZES ⏯ poga: Ilgi nospiediet šo pogu, lai sāktu vai apturētu mazgāšanas ciklu.

• **Apģērba pievienošana cikla laikā:**

Kad cikls ir sācies, jūs varat to apturēt, vēlreiz ilgstoši nospiežot šo pogu. Ja **DURVJU BLOĶĒŠANA** indikators 🔒 nav izgaismots, durvis var atvērt. Varat pievienot vai izņemt veļu. Lai turpinātu mazgāšanu no pārtraukuma vietas, vēlreiz nospiediet pogu.

Sīkāku aprakstu skatīt → Dažādi cikli un funkcijas.

6.2 Simboli displejā

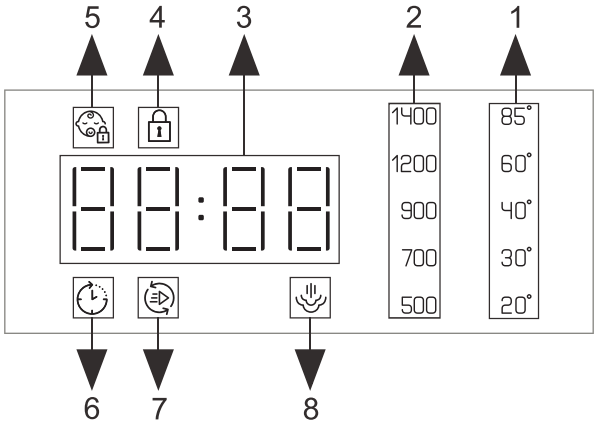


1-Temperatūras indikators
Kad programma ir izvēlēta, šīs programmas noklusējuma temperatūras vērtības indikatora gaismiņa iedegas displejā. Jūs varat mainīt temperatūras vērtību, nospiežot TEMP. pogu. Displejā ir piecas temperatūras vērtības indikatora gaismiņas. Kad temperatūras vērtība ir izvēlēta, atbilstošā temperatūras vērtības indikatora gaismiņa iedegas displejā. Ja visas temperatūras vērtības indikatora gaismiņas ir izslēgtas, tas nozīmē, ka ierīce šajā programmā izmanto tikai aukstu ūdeni, neizmantojot sildītāju.


2-Centrifūgāšanas ātruma indikators
Kad programma ir izvēlēta, šīs programmas noklusējuma centrifūgāšanas ātruma vērtības indikatora gaismiņa iedegas displejā. Jūs varat mainīt centrifūgāšanas ātruma vērtību, nospiežot SPEED pogu. Displejā ir piecas centrifūgāšanas ātruma vērtības indikatora gaismiņas. Kad centrifūgāšanas ātruma vērtība ir izvēlēta, atbilstošā indikatora gaismiņa iedegas displejā. Ja visas centrifūgāšanas ātruma indikatora gaismiņas ir izslēgtas, tas nozīmē, ka ierīce šajā programmā necentrifūgē pēc beidzamās drenāžas procesa.

3-DIGITĀLAIS DISPLEJS


1) Atlikušais mazgāšanas cikla laiks

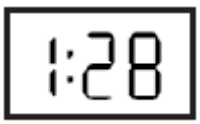

2) Aizkavētā beigu laika rādījums

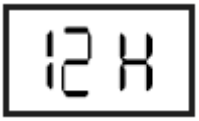

3) Mazgāšanas temperatūra

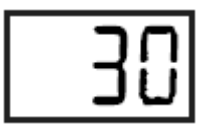

4) Skalošanas reižu skaits



5) Kļūdas kods



4-DURVJU BLOĶĒŠANA indikators
Izgaismots indikators norāda, ka durvis ir bloķētas.

Lai izvairītos no bojājumiem, gaidiet, līdz indikators izdziest, pirms durvis atverat.

Lai atvērtu durvis mazgāšanas cikla laikā, nospiediet STARTA/PAUZES pogu. Ja DURVJU BLOĶĒŠANA indikators ir izslēgts, durvis var atvērt.

5-BĒRNU BLOĶĒŠANAS indikators
Izgaismots indikators norāda, ka ir aktivizēta BĒRNU BLOĶĒŠANAS funkcija. Vadības panelis ir bloķēts.

6-AIZKAVĒTĀS BEIGAS indikators
Izgaismots indikators norāda, ka ir aktivizēta AIZKAVĒTĀS BEIGAS funkcija.

Digitālajā displejā tiek rādīts atlikušais izvēlētā mazgāšanas cikla laiks.


7- EASY START indikators
Izgaismots indikators norāda, ka ir izvēlēta EASY START mazgāšanas programma. EASY START programmu var iestatīt trīs veidos.

8-TVAIKS indikators
Izgaismots indikators norāda, ka ir aktivizēta TVAIKS funkcija.


6.3 Veļas sagatavošana

Bojājumi ierīcei/audumam: svešķermeņi (piemēram, monētas, saspraudes, adatas vai naglas) var bojāt veļu vai ierīces detaļas. Tāpēc veļas sagatavošanai ievērojiet šos ieteikumus:


- Noņemiet no veļas vaļējus priekšmetus un metāla detaļas, piemēram, drošības saspraudes, papīra saspraudes utt.

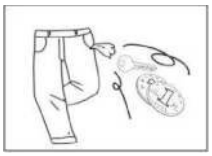


- Izberiet smiltis, monētas utt. no kabatām un aprocēm.
- Aizveriet rāvējslēdzējus un aizpogājiet spilvendrānas, segu pārvalkus utt.

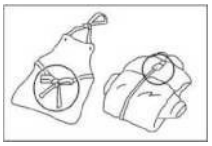

- Noņemiet aizkaru gredzenus vai ievietojiet tos tīkla maisiņā.
- Īpaši delikātus vai mazus priekšmetus, piemēram, bērnu zeķītes vai kabatas lakatiņus, mazgājiet tikai tīkla maisiņā vai spilvendrānā.

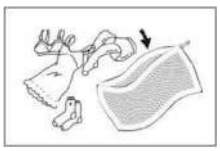

- Dažus apģērbus vislabāk ir apgriezt ar iekšpusi uz āru. Tas attiecas uz adījumu, biksēm, T-krekliem un džemperiem.

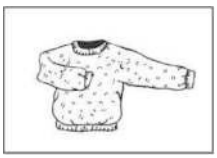


- Pārliecinieties, ka stīpām aprīkoti krūšturi ir piemēroti mazgāšanai veļas mašīnā.

Ievietojiet šos krūšturus spilvendrānā, kuru var droši aiztaisīt ar rāvējslēdzēju vai pogām. Ja stīpa izkustas no krūštura, tā var nokrist caur veļasmašīnas tvertnes atverēm un radīt nopietnus bojājumus.

6.4 Veļas šķirošana pēc krāsas un netīrības pakāpes

Šķirojiet veļu pēc krāsas, netīrības pakāpes un ieteiktās mazgāšanas temperatūras.



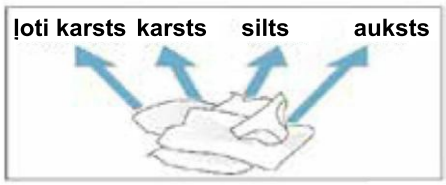

- Apģērbi var zaudēt krāsu.
- Jaunu daudzkrāsainu apģērbu nekad nemazgājiet kopā ar citu veļu.
- Balto apģērbu mazgājiet atsevišķi no krāsainās, citādi baltais var palikt pelēcīgs.

6.5 Netīrības pakāpe

- Viegls netīrums
  Nav redzamu traipu vai netīruma, bet var būt absorbētas smaržas. Piemēram, vieglas vasaras drēbes, piemēram, T-krekli, krekli vai blūzes, kas valkātas tikai vienu reizi. Var lietot arī gultas veļas vai viesu dvieļu atsvaidzināšanai.
- Parasts netīrums
  Redzams netīrums un/vai daži viegli traipi. Piemēram, drēbes, piemēram, T-krekli, krekli vai blūzes, kas ir sviedru ietekmē vai valkātas vairākas reizes. Arī tējas dvieļi, roku dvieļi vai gultas veļa, kas lietota līdz pat vienai nedēļai vai ilgāk, vai aizkari bez traipiem, kas nav mazgāti līdz pusgadam.
- Spēcīga netīrība
  Redzama netīrība un traipi Tas var attiekties uz virtuves dvieļiem, auduma salvetēm, bērnu priekšautiņiem, bērnu virsdrēbēm vai futbola krekliem un sporta formām ar zāles vai dubļu traipiem. Tāpat tas var ietvert darba apģērbu, piemēram, kombinezonus un džinsus, kā arī citus apģērba gabalus, kas nēsāti āra darbos vai aktivitātēs.

6.6 Veļas šķirošana pēc kopšanas etiķetes norādījumiem

Apģērba etiķešu simboli palīdzēs izvēlēties piemērotāko mazgāšanas programmu, temperatūru, ciklu un gludināšanas metodi. Neaizmirstiet pārbaudīt šos noderīgos norādījumus!

Mazgāšanas veids	 Mazgāšana veļas mašīnā, parastais/kokvilnas režīms	 Mazgāšana veļas mašīnā, sintētikai	 Mazgāšana veļas mašīnā, delikātai/saudzīgai veļai	 Tikai roku mazgāšana	 Nemazgāt	 Neizgriezt
Ūdens temperatūra	 Ūdens temperatūra 30 °C	 Ūdens temperatūra 40 °C	 Ūdens temperatūra 50 °C	 Ūdens temperatūra 60 °C	 Ūdens temperatūra 70 °C	 Ūdens temperatūra 95 °C
	 Ūdens temperatūra 30 °C	 Ūdens temperatūra 40 °C	 Ūdens temperatūra 50 °C	 Ūdens temperatūra 60 °C	 Ūdens temperatūra 70 °C	 Ūdens temperatūra 95 °C
Balinātājs	 Der jebkāda veida balinātājs	 Tikai bezhlora balinātājs	 Hlora balinātājs	 Nedrīkst balināt		
Žāvēšana veļas žāvētājā — režīms	 Normāls/Kokvilnai (izturīgs režīms)	 Sintētikai/Pretburzīšanās režīms	 Delikāts/Saudzīgais režīms	 Nedrīkst žāvēt veļas žāvētājā		
Žāvēšana veļas žāvētājā — temperatūra	 Augsta temperatūra	 Vidēja temperatūra	 Zema temperatūra	 Bez siltuma		
Žāvēšanas veids	 Pakārt žāvēšanai	 Notecināt žāvēšanai	 Žāvēt uz līdzenas virsmas	 Žāvēt ēnā		
Gludināšana	 Augsta temperatūra	 Vidēja temperatūra	 Zema temperatūra	 Nedrīkst gludināt		
Ķīmiskā tīrīšana	 Jebkurš šķīdinātājs	 Perhloretilēna šķīdinātājs	Naftas šķīdinātājs	Nedrīkst ķīmiski tīrīt		

6.7 Mazgāšanas ciklu tabula

Maksimālā slodze 8 kg Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā 0,5 W / gaidstāves režīmā: 8,0 W						Mazgāšanas līdzekļi un piedevas		Ieteicamais mazgāšanas līdzeklis		Atlikušais mitrums % (*)	Enerģijas patēriņš (kWh)	Kopējais ūdens patēriņš (l)	Veļas temperatūra (°C)
Programma	Temperatūras		Maksimālais griešanās ātrums (apgr./min)	Maksimālā slodze (kg)	Ilgums (st:min)	Galvenā mazgāšana	Mīkstinātājs	Pulveris	Šķidrais līdzeklis				
	Iestatīšana	Diapazons											
Jaukta veļa pilna slodze	60 °C	❄-60 °C	1400	8,0	00:52	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Kokvilna pilna slodze	60 °C	❄-60 °C	1400	8,0	00:57	●	○	✓	✓	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---
Intensīvā	85 °C	60 °C- 85 °C	1200	3,0	02:07	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Vilna	40 °C	❄-40 °C	700	1,0	00:50	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Zīdaiņu veļa	85 °C	❄-85 °C	1200	5,0	01:23	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Krekli	60 °C	❄-60 °C	900	3,0	00:55	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Spilvenu pārvalks	60 °C	❄-60 °C	1200	6,0	01:19	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Eco 40-60	40 °C	40 °C	1400	8,0	03:12	●	○	✓	✓	62	0,725	65	33
			1400	4,0	02:30	●	○	✓	✓		0,34	42	26
			1400	2,0	02:19	●	○	✓	✓		0,164	31	21
20 °C	30°C	❄-30°C	900	2,0	00:39	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Quick mini	40 °C	❄-40 °C	900	1,0	00:15	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Apakšveļa	60 °C	❄-60 °C	900	5,0	01:17	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Pūku izstrādājumi	40 °C	❄-40 °C	900	2,0	01:43	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Centrifūgāšana	---	---	1200	8,0	00:08	---	---	---	---	---	---	---	---
Dzāvāšana+ Centrifūgāšana	---	---	1200	8,0	00:13	---	○	---	✓	---	---	---	---
Tvertnes tīrīšana	85 °C	85 °C	700	---	02:15	○	○	✓	✓	---	---	---	---
✓= želeja/šķidrais mazgāšanas līdzeklis ✓= pulverveida mazgāšanas līdzeklis ○ = dozēšana pēc izvēles --- = NAV ● = dozēšana obligāta													

- Izmantojot šķidro mazgāšanas līdzekli, nav ieteicams aktivizēt atliktās palaišanas funkciju.
- Mēs iesakām izmantot: Mazgāšanas pulveri 20 °C līdz 80 °C
  Vilnas mazgāšanas līdzekli 20 °C līdz 40 °C
- Lūdzu, ievērojiet uz pulvera vai šķidrā mazgāšanas līdzekļa iepakojuma norādīto dozēšanas ieteikumu.

Šie dati jūsu mājsaimniecībā var atšķirties, ņemot vērā ieplūdes ūdens temperatūras, spiediena u.c. izmaiņas. Aptuvenie programmu ilguma rādītāji attiecas uz programmu noklusējuma iestatījumiem bez papildu opcijām. Vērtības, kas norādītas programmām, izņemot Eco 40-60, ir tikai informatīvas.
Eco 40-60 - Testēta mazgāšanas programma, kas atbilst ES Ekodizaina regulai 2019/2014. Enerģijas un ūdens patēriņa ziņā visefektīvākā programma normāli netīras kokvilnas veļas mazgāšanai.
Piezīme: centrifūgas ātrumi, kas redzami displejā, var nedaudz atšķirties no tabulā norādītajiem.
Visām testēšanas iestādēm
Ilgā mazgāšanas programma kokvilnai: iestatiet **Kokvilna pilna slodze** mazgāšanas ciklu ar 40 °C temperatūru.
Sintētikas programma: iestatiet **Kokvilna pilna slodze** mazgāšanas ciklu ar 40 °C temperatūru.
* Pēc programmas beigām un centrifūgas ar maksimāli izvēlētā ātruma iestatījumu, izmantojot noklusējuma programmas iestatījumu.

6.8 Programmas

Jaukta veļa pilna slodze
Vieglai līdz vidēji netīrai jauktai kokvilnas un sintētisko audumu veļai, mazgājot baltu un krāsainu kopā.

Kokvilna pilna slodze
Ikdienas lietošanai paredzētiem kokvilnas, lina un kokvilnas maisījuma izstrādājumiem.

Intensīvā
Apģērbiem, kuriem nepieciešama putekļu ērcīšu un alergēnu noņemšana.

Vilna
Mazgāšanai piemērotiem vilnas un vilnas maisījuma izstrādājumiem.

Zīdaiņu veļa
Cikls paredzēts bērnu apģērbam raksturīgiem netīrumiem; efektīvi noņem mazgāšanas līdzekļu atlikumus.

Krekli
Krekliem un sieviešu blūzēm.

Spilvenu pārvalks
Lieliem un izturīgiem audumiem, piemēram, džinsaudumam, treknai kokvilnai, izturīgām biksēm, pārvēkiem, džinsiem un gultas pārvalkiem.

Eco 40-60
Vidēji netīras kokvilnas veļas mazgāšanai 40 °C vai 60 °C temperatūrā vienā ciklā.
Šī ir standarta kokvilnas programma un visefektīvākā ūdens un enerģijas patēriņa ziņā.

20 °C
Viegli netīrai kokvilnas veļai 20 °C temperatūrā.

Quick mini
Nelielam daudzumam vai viegli netīrai veļai, kuru nepieciešams ātri izmazgāt.

Apakšveļa
Apakšveļas mazgāšanai.

Pūku izstrādājumi
Pūku jaku mazgāšanai mašīnā.

Dzāvāšana+Centrifūgāšana
Apvieno skalošanu un centrifūgu ielādes daudzumam, kuram nepieciešams papildu skalošanas cikls. Izmantojama arī tikai skalošanai.


Centrifūgāšana
Šis cikls izmanto centrifūgu, lai samazinātu žāvēšanas laiku smagiem audumiem vai ar rokām mazgātiem īpašas kopšanas izstrādājumiem.

Tvertnes tīrīšana
Tvertnes tīrīšana no netīrumiem un baktērijām. Pārliecinieties, ka tvertne ir tukša.

6.9 Īpašās mazgāšanas programmas

Zīdaiņu veļas kopšana: cikls paredzēts bērnu apģērbiem raksturīgiem netīrumiem; efektīvi noņem mazgāšanas līdzekļu atlikumus.

Dūnu jakas: cikls vienas dūnu jakas (svars ne lielāks par 2 kg), spilvenu vai ar zosu dūnām pildītu apģērbu, piemēram, pufīgu jaku, mazgāšanai. Izmantojot šo īpašo mazgāšanas ciklu, iesakām dūnu izstrādājumus ievietot tvertnē ar malām uz iekšu (skatīt attēlu) un nepiepildīt vairāk kā 3/4 no kopējā tvertnes tilpuma. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, iesakām izmantot šķidro mazgāšanas līdzekli, ko ievieto mazgāšanas līdzekļa dozatorā.

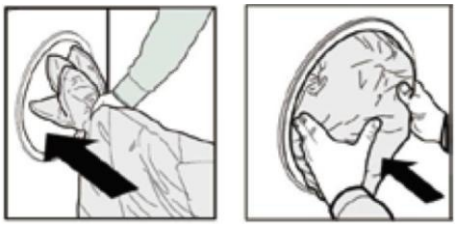

6.10 Dažādas funkcijas

Bērnu bloķēšanas

1. Bērnu bloķēšanas funkcija novērš nejaušu pogu nospiešanu un ārēju iejaukšanos mazgāšanas ciklā.
2. Mazgāšanas laikā ilgstoši nospiediet GRIEŠANAS pogu uz 3 sekundēm, lai aktivizētu vai atceltu Bērnu bloķēšanas funkciju.
3. Pēc Bērnu bloķēšanas funkcijas aktivizēšanas iedegas drošības indikators . Durvis nav iespējams atvērt, vadības panelis ir bloķēts un visas pogas, kā arī mazgāšanas cikla izvēles rokturis ir deaktivēti (izņemot pārvietošanu uz simbolu “⏻”). Mašīnu var izslēgt tikai ar programmas izvēles roktura palīdzību. Kad mazgāšanas cikla izvēles rokturis ir uz simbola “⏻”, mašīna izslēdzas un pārtrauc darbību. Izslēdzot mašīnu, Bērnu bloķēšanas funkcija tiek atcelta.
4. Pēc Bērnu bloķēšanas funkcijas aktivizēšanas jūs varat izslēgt mašīnu, pagriežot programmas izvēles rokturi. Pēc atkārtotas ieslēgšanas mašīna turpinās iepriekšējo programmu no pārtraukuma brīža.

EASY START

Kā izmantot funkciju EASY START :

1. Ja veļas mašīna ir izslēgta, nospiediet un turiet EASY START pogu 3 sekundes, lai nekavējoties sāktu programmu, un iedegsies M zona. EASY START var aktivizēt tikai noteiktā laika posmā pēc ierīces izslēgšanas, atkarībā no iepriekšējiem apstākļiem.
2. Ja veļas mašīna ir ieslēgta, nospiediet un turiet EASY START pogu 3 sekundes, lai tieši palaistu programmu, un iedegsies M zona. EASY START vienmēr sākas ar noteikšanas procedūru: programmas sākumā mašīna aprēķina veļas svaru, lai nodrošinātu pareizu darbību.

Kā tas darbojas?

1. Ievietojiet veļu (kokvilnas un/vai sintētiskos apģērbus) un aizveriet durvis.
2. Ielejiet mazgāšanas līdzekli un piedevas (ja nepieciešams).
3. Sāciet ciklu, nospiežot un turot EASY START pogu 3 sekundes. Attiecīgais indikators iedegsies zaļā krāsā, un durvis bloķēsies (iedegsies simbols 🔒).

   Piezīme: mazgāšanas cikla sākšana ar EASY START pogu aktivizē automātisku, nepielāgojamu ciklu, kas ieteicams kokvilnas un sintētiskiem apģērbiem. Šajā ciklā nav iespējams iestatīt papildu opcijas.

   Lai atvērtu durvis automātiskā cikla laikā, nospiediet STARTA/PAUZES ⏯ pogu; ja durvju bloķēšanas indikators 🔓 ir izslēgts, durvis var atvērt. Atkārtoti nospiediet STARTA/PAUZES ⏯ pogu, lai atsāktu ciklu no vietas, kur tas tika pārtraukts.
4. Mazgāšanas cikla beigās displejā parādīsies uzraksts END.

Tvaiks

Šī opcija uzlabo mazgāšanas efektivitāti, ģenerējot tvaiku cikla laikā, lai no šķiedrām noņemtu baktērijas, vienlaikus tās apstrādājot. Ievietojiet veļu tvertnē, izvēlieties saderīgu programmu un aktivizējiet Tvaiks! Mazgāšanas laikā radītais tvaiks var izraisīt durvju aizsvīšanu.

Apģērba pievienošana cikla laikā

Kad programma darbojas, ilgstoši nospiediet STARTA/PAUZES ▶II pogu, lai apturētu mašīnu. Ja durvju bloķēšanas indikators izdziest, durvis var atvērt, un var pievienot vai izņemt veļu. Pēc darbības pabeigšanas aizveriet durvis un atkārtoti ilgstoši nospiediet STARTA/PAUZES ▶II pogu. Mašīna atsāks darbību no pārtraukuma brīža.

PAZIŅOJUMS

Ja tvertnē esošais ūdens līmenis vai temperatūra ir pārāk augsta, iedegas durvju bloķēšanas indikators 🔒, durvis nevar atvērt, un apģērbu pievienošana vai izņemšana programmas laikā nav iespējama.

Skaņas signāla deaktivizēšana

Nospiediet un turiet GRIEŠANAS pogu un EASY START pogu vienlaicīgi vismaz 3 sekundes. Tādējādi varat izslēgt cikla laikā skanošo skaņas signālu.

- Lai atkal aktivizētu skaņas signālu, atkārtojiet to pašu darbību. Skaņas signāls tiek aktivizēts ar vienu pīkstienu.

Automātiskā slodzes līdzsvarošanas sistēma

Ierīcei ir automātiska nevienmērīgas slodzes noteikšanas sistēma. Ja veļa ir nevienmērīgi sadalīta centrifūgas sākumā, ierīce mēģinās līdzsvarot un pielāgot sadalījumu pirms griešanās. Ja veļu nav iespējams līdzsvarot noteiktajā laikā, ierīce neveiks centrifūgu, lai izvairītos no pārmērīgām vibrācijām. Pārbaudiet, vai apģērbi nav savijušies vai sapinušies, un pēc pārkārtošanas atkārtoti izvēlieties “griešanās” programmu. Mazgājot nelielu slodzi, piemēram, vienu džinsu pāri, džemperi, dvieli u.c., ierīce var neveikt centrifūgu līdzsvara aizsardzības dēļ. Iespēju robežās mazgājiet lielus un mazus izstrādājumus kopā, lai veļa varētu vieglāk atšķetināties un nodrošinātu veiksmīgu centrifūgu.

PAZIŅOJUMS

Sakarā ar dažādajiem veļas veidiem un materiāliem automātiskā līdzsvara funkcija var vairākas reizes pielāgot sadalījumu, pagarinot centrifūgas laiku. Tas ir normāls process, nevis ierīces bojājums.

6.11 Kā lietot ierīci

Pirms pirmās veļas ielādes

Jūsu jaunā ierīce ir pārbaudīta pirms iziešanas no rūpnīcas. Šis process ietver dažādu mazgāšanas programmu veikšanu. Tāpēc neliels ūdens daudzums var palikt tvertnē un notekūdeņu sistēmā. Pirms pirmās veļas ielādes izpildiet tvertnes tīrīšanas ciklu bez veļas un mazgāšanas līdzekļa, lai attīrītu sistēmu.

Lietošana ikdienā

Veļas sagatavošana

IZTUKŠOJAT KABATAS

- Monētas, saspraudes utt. var bojāt veļu un veļas mašīnas komponentus.
- Salvetes sadalīsies mazgāšanas cikla laikā, un to fragmentus nāksies pēc tam izņemt ar rokām.

AIZVERIET VISUS RĀVĒJSLĒDZĒJUS, POGAS UN ĀĶĪŠUS. SAKĀRTOJIET VISAS LENTES VAI JOSTAS.

- Ielieciet mazākas drēbes (piemēram, neilona zeķubikses, jostas utt.) un drēbes ar āķīšiem (piemēram, krūšturus) auduma maisiņā vai spilvendrānā ar rāvējslēdzēju. Noņemiet visus gredzenus no aizkariem vai arī ielieciet aizkarus kopā ar gredzeniem auduma maisiņā.

AUDUMA VEIDS/SIMBOLS UZ MAZGĀŠANAS MARĶĒJUMA

- Kokvilna, jaukta šķiedra, viegli kopjami/sintētiskie, vilna, mazgāšana ar rokām.
- Krāsa
  Atsevišķi mazgājiet krāsainas un baltas drēbes. Jaunas krāsainas drēbes mazgājiet atsevišķi.
- Izmērs
  Mazgājiet dažāda izmēra priekšmetus vienā mazgāšanas reizē, lai uzlabotu mazgāšanas efektivitāti un veļas sadalījumu tvertnē.
- Delikāts
  Delikātās drēbes mazgājiet atsevišķi; tās prasa maigāku apstrādi.

Kā lietot ierīci


1. Veļas ielāde
   Atveriet durvis un ielādējiet veļu. Ielādējiet drēbes pa vienai, vaļīgi, nepārslogojot tvertni. Ievērojiet kravu lielumus, kas norādīti “Mazgāšanas ciklu tabula”. Pārslogojot ierīci, mazgāšanas rezultāts būs neapmierinošs, un veļa būs saburzīta.
2. Durvju aizvēršana
   Pārliecinieties, ka neviena veļa nav iesprūdusi starp durvju stiklu un gumijas blīvējumu. Durvis pareizi aizvērtas aizklikšķēs.
3. Ūdens krāna atvēršana
   Pārliecinieties, ka ierīce ir pieslēgta ūdens apgādes sistēmai. Atveriet krānu.
4. Vēlamās programmas iestatīšana
   Izvēlieties vēlamo programmu ar MAZGĀŠANAS CIKLA IZVĒLES kloķi. Mazgāšanas cikla ilgums tiek attēlots displejā. Veļas mašīna automātiski parāda noklusējuma temperatūras un griešanās ātruma iestatījumus, kas iespējami izvēlētajai programmai. Jūs varat pielāgot temperatūru un/vai griešanās ātrumu ar attiecīgajām pogām.

- Temperatūras maiņa
  Nospiediet TEMP pogu, lai pakāpeniski samazinātu temperatūru līdz tiek iestatīta aukstā mazgāšana (displejā izdziest visas temperatūras indikatora lampiņas). Atkārtota pogas nospiešana iestata maksimālo iespējamo temperatūru.
- Griešanās ātruma maiņa
  Nospiediet SPEED pogu, lai pakāpeniski samazinātu griešanās ātrumu līdz griešanās cikls tiek izslēgts (displejā izdziest visas griešanās ātruma indikatora lampiņas). Atkārtota pogas nospiešana iestata maksimālo iespējamo centēšanas ātrumu.
- Opciju izvēle
  Nospiediet pogu/-as, lai izvēlētos vēlamo opciju; attiecīgā opcijas indikatora lampiņa iedegsies. Atkārtoti nospiediet pogu/-as, lai atceltu opciju. Attiecīgā opcijas indikatora lampiņa izdziest.

> Ja izvēlētā opcija nav savietojama ar iestatīto programmu, par neatbilstību signalizēs skaņas signāls, un attiecīgā opcijas indikatora lampiņa mirgos.

> Ja izvēlētā opcija nav savietojama ar kādu iepriekš iestatītu opciju, aktīva paliks tikai pēdējā izvēle.

5. Mazgāšanas līdzekļa pievienošana
   Izvelciet mazgāšanas līdzekļa (un piedevu/mīkstinātāja) nodalījumu. Nodalījumi ir aprakstīti zemāk.

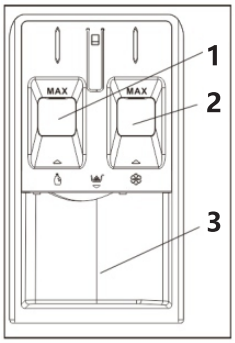

Nodalījums 1: Šķidrais mazgāšanas līdzeklis nedrīkst pārsniegt “MAX” līmeni.

Nodalījums 2: Piedevas (mīkstinātājs utt.) Auduma mīkstinātājs nedrīkst pārsniegt “MAX” līmeni.

Nodalījums 3: Pulvera mazgāšanas līdzeklis.

Ievērojiet devas ieteikumus, kas norādīti mazgāšanas līdzekļa iepakojumā. Pareiza mazgāšanas līdzekļa/piedevu dozēšana ir svarīga, jo:

- Tas optimizē tīrīšanas rezultātu.
- Tas novērš kairinošas liekā mazgāšanas līdzekļa atliekas jūsu veļā.

- Tas ietaupa naudu, novēršot lieka mazgāšanas līdzekļa izšķērdēšanu.
- Tas aizsargā veļas mašīnu, novēršot komponentu kalcifikāciju.
- Tas aizsargā vidi, novēršot lieku vides slodzi.


Nelietojiet veļas mazgāšanas līdzekļus roku mazgāšanai, jo tie rada pārāk daudz putu.


Baltiem kokvilnas apģērbiem, priekšmazgāšanai un mazgāšanai temperatūrās virs 60 °C izmantojiet pulverveida mazgāšanas līdzekļus.


Ievērojiet norādījumus uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.

6. Programmas beigšanas atlikšana

- Lai iestatītu programmas beigšanu vēlākā laikā, skatiet sadaļu “vadības panelis/AIZKAVĒTĀS BEIGAS”.

7. Programmas sākšana

- Nospiediet STARTA/PAUZES ▶II pogu. Ieslēdzas attiecīgā indikatora lampiņa, durvis tiek aizslēgtas, un iedegas DURVJU BLOĶĒŠANA indikatora lampiņa 🔒.
- Lai izvairītos no pārplūdes, programmas laikā neatslēdziet mazgāšanas līdzekļa dozatoru.
- Atlikušo programmas laiku var ietekmēt dažādi faktori. Programmas ilgumu var ietekmēt, piemēram, nepareizi sabalansēta veļas krava vai putu veidošanās.

8. Programmas iestatījumu maiņa programmas darbības laikā Jūs varat mainīt iestatījumus, kamēr programma vēl darbojas. Izmaiņas tiks piemērotas, ja attiecīgā programmas fāze vēl nav beigusies.

Lai mainītu programmas iestatījumus tās darbības laikā:

- Nospiediet STARTA/PAUZES ▶II pogu, lai apturētu aktīvo programmu.
- Veiciet vēlamās izmaiņas iestatījumos.
- Atkārtoti nospiediet STARTA/PAUZES ▶II pogu, lai turpinātu programmu.

Ja mainât programmu, nepievienojiet mazgāšanas līdzekli jaunajai programmai.

Lai novērstu nejaušu programmas maiņu (piemēram, bērnu dēļ), izmantojiet BĒRNU BLOĶĒŠANAS funkciju (skatiet sadaļu “vadības panelis/GRIEŠANĀS”).

Lai apturētu darbojošos programmu un atvērtu durvis, nospiediet STARTA/PAUZES ▶II pogu. Ja tvertnes ūdens līmenis un/vai temperatūra nav pārāk augsta, DURVJU BLOĶĒŠANA indikatora lampiņa 🔒 izdziest. Jūs varat atvērt durvis, piemēram, lai pievienotu vēl veļu vai izņemtu kļūdaini ielādētu veļu. Atkārtoti nospiediet STARTA/PAUZES ▶II pogu, lai turpinātu programmu.

9. Programmas atcelšana tās darbības laikā:

- Pagrieziet mazgāšanas cikla izvēles kloķi uz simbolu “⏻”, lai izslēgtu ierīci.
- Ja ūdens līmenis un/vai temperatūra ir pietiekami zemi, durvis tiek atslēgtas un var atvērt.
- Ja tvertnē ir pārāk augsts ūdens līmenis, durvis paliek aizslēgtas. Lai atslēgtu durvis, vispirms pagrieziet mazgāšanas cikla izvēles kloķi uz griešanās programmu, pēc tam nospiediet GRIEŠANAS pogu, lai izslēgtu griešanās programmu (displejā izdziest visas griešanās ātruma indikatora lampiņas).
- Nospiediet STARTA/PAUZES ▶II pogu, lai palaistu griešanās programmu. Cikla laikā ūdens tiek izsūknēts no tvertnes. Programmas beigās durvis tiek atslēgtas.

10. Programmas beigās izslēdziet ierīci.

- Cikla beigās digitālajā displejā tiek rādīts ziņojums “End”.
- Durvis var atvērt tikai tad, kad DURVJU BLOĶĒŠANA indikatora lampiņa 🔒 izdziest.

- Pārliecinieties, ka DURVJU BLOĶĒŠANA indikatora lampiņa ir izslēgta, pēc tam atveriet durvis un izņemiet veļu.
- Pagrieziet mazgāšanas cikla izvēles kloķi uz simbolu “⏻”, lai izslēgtu ierīci.
- Aizveriet ūdens krānu.

Atstājiet durvis nedaudz atvērtas, lai ierīces iekšpuse izžūtu.

6.12 Programmas atcelšana

Programma tiek atcelta, ja pagriežat mazgāšanas cikla izvēles kloķi uz citu programmu vai ierīci izslēdzat un atkal ieslēdzat, izmantojot mazgāšanas cikla izvēles kloķi.

Ja Bērnu bloķēšanas ir ieslēgta, pagriežot mazgāšanas cikla izvēles kloķi programma netiks atcelta. Vispirms ir jāatceļ bērnu bloķēšana. Ja vēlaties atvērt ielādes durvis pēc programmas atcelšanas, bet to nevarat izdarīt, jo ūdens līmenis ierīcē ir virs durvju atvēršanas līmeņa, pagrieziet mazgāšanas cikla izvēles kloķi uz programmu “Griešanās + Iztukšošana” un izsūknējiet ūdeni no ierīces.

6.13 Programmas beigas

Kad programma ir pabeigta, displejā parādās simbols “Beigas”.
Ja nospiežat jebkuru pogu, tiks rādīti pabeigtās programmas soļi.

Gaidīšanas režīms

Jūsu ierīcei ir “Gaidīšanas režīma” funkcija. Pēc ierīces ieslēgšanas ar Ieslēgts/Izslēgts pogu, ja netiek uzsākta neviena programma vai veikta cita darbība izvēles fāzē, vai ja apmēram 10 minūtes pēc izvēlētās programmas beigām netiek veikta nekāda darbība, ierīce automātiski pāriet enerģijas taupīšanas režīmā. Turklāt, ja ierīcei ir displejs, kas rāda programmas laiku, šis displejs tiek pilnībā izslēgts. Ja pagriežat mazgāšanas cikla izvēles kloķi, lampiņas iedegas un ekrāns atkal ieslēdzas.

Programmas iestatījumi, kas veikti pirms ierīces pārejas gaidīšanas režīmā, var būt izdzēsti. Pārliecinieties, ka programmas iestatījumi ir pareizi pirms mazgāšanas cikla uzsākšanas. Ja nepieciešams, pielāgojiet iestatījumus vēlreiz. Tā nav kļūda.


7 UZKOPŠANA UN TĪRĪŠANA

Lūdzu, vispirms izlasiet sadaļu “Drošības norādījumi”!

Jūsu produkta regulāra tīrīšana pagarina tā kalpošanas laiku un samazina bieži sastopamas problēmas.

7.1 Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes tīrīšana

Tīriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni regulāri (reizi pēc 4 līdz 5 mazgāšanas reizēm), kā norādīts zemāk, lai novērstu pulvera mazgāšanas līdzekļa uzkrāšanos. Ja ir atlikumu vai piedevu uzkrāšanās, vai arī mīkstinātāja nodalījums nav pietiekami noskalots, var būt lietderīgi iztīrīt dozatoru.

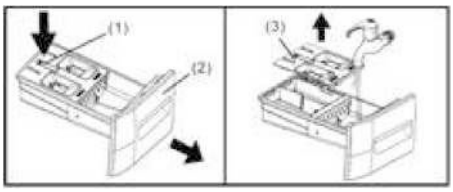

1. Pilnībā atveriet mazgāšanas līdzekļa dozatora atvilktni. Nospiediet atvilktnes aizbāzni (1) un izvelciet atvilktni (2) no ierīces korpusa.
2. Noņemiet šķidrā mazgāšanas līdzekļa vāciņu (3), satverot to un pavelkot uz augšu no mazgāšanas līdzekļa dozatora atvilktnes.
3. Tīriet šķidrā mazgāšanas līdzekļa vāciņu un dozatora atvilktni, turot tās tekoša ūdens strūklā. Vieglā kārtā noslaukiet atlikušos mazgāšanas līdzekļa atlikumus.
4. Piestipriniet šķidrā mazgāšanas līdzekļa vāciņu un slidiniet mazgāšanas līdzekļa dozatora atvilktni atpakaļ savā vietā, droši aizverot atvilktni.

Padoms: Nedarbiniet ierīci bez mazgāšanas līdzekļa dozatora atvilktnes. Vienmēr turiet atvilktni pilnībā aizvērtu.

7.2 Iekādes durvju un tvertnes tīrīšana

Ja produktam ir tvertnes tīrīšanas programma, lūdzu, skatiet sadaļu “Ierīces lietošana”.

Veiciet tvertnes tīrīšanu reizi divos mēnešos.

PIEZĪME: Izmantojiet veļas mašīnām piemērotu kaļķu noņēmēju.




Pēc katras tīrīšanas operācijas pārliecinieties, ka ierīcē nav palikušas svešas vielas. Ja attēlā redzamās durvju blīvējuma caurumi ir aizsprostoti, atveriet tos, izmantojot zobu kociņu. Svešas metāla daļas var izraisīt rūsas traipus tvertnē. Notīriet traipus uz tvertnes virsmas, izmantojot nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekļus.
Nekad nelietojiet tērauda vai vadu sukas. Tās bojās krāsoto, hromēto un plastmasas virsmu.
Ieteicams pēc programmas beigām notīrīt durvju blīvējumu ar tīru, sausu drānu. Tas noņems atlikumus no durvju blīvējuma un novērsīs nepatīkamu smaku veidošanos.

7.3 Ārējā korpusa un vadības paneļa tīrīšana

Notīriet produkta ārējo korpusu ar ziepjūdeni vai nekorozējošu maigu želejas mazgāšanas līdzekli pēc nepieciešamības un nosusiniet ar mīkstu drānu. Vadības paneli tīriet tikai ar mīkstu, mitru drānu. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kuros ir balinātājs.

7.4 Ūdens ieplūdes filtru tīrīšana

Katras ūdens ieplūdes vārsta galā produkta aizmugurē un katras ūdens ieplūdes šļaukas galā, kur tās pieslēdzas pie krāna, atrodas filtrs. Šie filtri neļauj ūdenī esošām svešķermeņiem un netīrumiem iekļūt ierīcē. Filtrus jāiztīra, ja tie ir netīri.

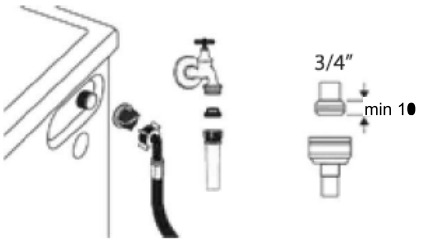

1. Aizveriet krānus.
2. Noņemiet ūdens ieplūdes šļauku uzgriežņus, lai piekļūtu filtriem uz ūdens ieplūdes vārstiem, un iztīriet tos ar piemērotu otu. Ja filtri ir netīri, izņemiet tos no to turētājiem ar knaiblēm un iztīriet, kā aprakstīts.
3. Noņemiet filtrus uz ūdens ieplūdes šļauku plakaniem galiem kopā ar blīvgredzeniem un rūpīgi iztīriet tekošā ūdenī.
4. Uzstādiet blīvgredzenus un filtrus atpakaļ, rūpīgi un ar roku pieverot uzgriežņus.

7.5 Atlikuša ūdens iztukšošana un sūkņa filtra tīrīšana

Jūsu produkta filtru sistēma novērš cieto priekšmetu, piemēram, pogu, monētu un auduma šķiedru, iekļūšanu sūkņa rotora mehānismā ūdens iztukšošanas laikā. Ūdens tādējādi var tikt iztukšots bez problēmām, un tiek pagarināts sūkņa kalpošanas laiks. Ja produkts neiztukšo ūdeni, iespējams, sūkņa filtrs ir aizsērējis. Filtru jāattīra, kad tas ir aizsērējis vai vismaz reizi 3 mēnešos. Pirms sūkņa filtra tīrīšanas ūdens jāiztukšo. Turklāt, pirms produkta transportēšanas (piemēram, pārvākšanās uz citu māju), ūdens jāiztukšo pilnībā.

PAZIŅOJUMS

Sveši priekšmeti, kas palikuši sūkņa filtrā, var bojāt produktu vai radīt trokšņa problēmas.


Reģionos, kur iespējams sasalšanas risks, jāaizver krāns, jānoņem sistēmas šļauka un jāiztukšo ūdens no produkta, kad tas netiek lietots. Pēc katras lietošanas aizveriet krānu, pie kura ir pieslēgta galvenā šļauka.

Lai iztīrītu netīro filtru un iztukšotu ūdeni:

1. Atvienojiet ierīci no elektrības, lai pārtrauktu strāvas padevi.


Ūdens temperatūra ierīces iekšpusē var sasniegt līdz 90 °C. Lai izvairītos no apdegumu riska, tīriet filtru tikai tad, kad ūdens ierīcē ir atdzisis.

2. Atveriet filtra vāku.

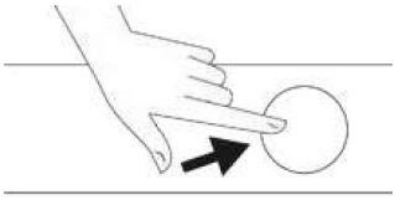

3. Lai iztukšotu ūdeni, sekojiet zemāk norādītajām darbībām.

Ja ierīcei nav ārkārtas ūdens iztukšošanas šļaukas, ūdens iztukšošanai rīkojieties šādi:

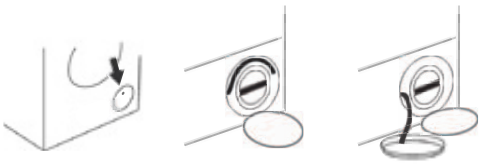

- Novietojiet lielu trauku šļaukas galā, lai savāktu ūdeni no filtra.
- Kad sūkņa filtrs sāk noplūdināt ūdeni, vaļīgā virzienā (pretēji pulksteņrādītāja virzienam) to atslābiniet. Ūdeni izlaižiet traukā, kuru esat novietojis priekšā filtra. Turiet pie rokas drānu, lai notīrītu jebkuru notecējušu ūdeni.
- Kad ūdens no ierīces ir iztukšots, pilnībā pagrieziet un noņemiet sūkņa filtru.

1. Notīriet visus atlikumus filtra iekšpusē, kā arī šķiedras ap sūkņa rotoru, ja tādas ir.
2. Uzstādiet filtru atpakaļ.
3. Ja filtra vāks sastāv no divām daļām, aizveriet to, piespiežot aizbāzni. Ja vāks ir vienas daļas, vispirms nostipriniet apakšējās aizbāžņa daļas to vietās, pēc tam piespiediet augšējo daļu, lai aizvērtu.

8 PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Lūdzu, vispirms izlasiet sadaļu “Drošības norādījumi”!

Anomālijas:	Iespējamie cēloņi / Risinājums:
Programmas nesāk darboties pēc ielādes durvju aizvēršanas.	• Starta/Pauzes poga nav nospiesta. >>> Nospiediet Starta/Pauzes pogu. • Ielādes durvju aizvēršana var būt grūta, ja veļa ir pārāk daudz. >>> Samaziniet veļas daudzumu un pārliecinieties, ka ielādes durvis var aizvērties pareizi.
Programmu nevar uzsākt vai izvēlēties.	• Ierīce ir pārgājusi pašapdrošināšanās režīmā pie padeves problēmas (spriegums, ūdens spiediens utt.). >>> Atkarībā no ierīces modeļa izvēlieties citu programmu, pagriežot mazgāšanas cikla selectoru vai nospiežot un turot Ieslēgts/Izslēgts pogu 3 sekundes, lai atceltu programmu. Iepriekšējā programma tiks atcelta. Skatiet sadaļu “Programmas atcelšana” [29].
Ūdens ierīcē.	• Dažs ūdens ierīcē paliek ražošanas kvalitātes kontroles procesā. >>> Tas nav defekts; ūdens nav kaitīgs ierīcei.
Ierīce neuzņem ūdeni.	• Krāns ir aizvērts. >>> Atveriet krānu. • Ūdens ieplūdes šļauka ir saliekta. >>> Iztaisnojiet šļauku. • Ūdens ieplūdes filtrs ir aizsērējis. >>> Notīriet filtru. • Ielādes durvis nav aizvērtas. >>> Aizveriet durvis.
Ierīce neiztukšo ūdeni.	• Ūdens iztukšošanas šļauka ir aizsprostota vai saliekta. >>> Notīriet vai iztaisnojiet šļauku. • Sūkņa filtrs ir aizsērējis. >>> Notīriet sūkņa filtru.
Ierīce vibrē vai rada troksni.	• Ierīce nav līdzsvarota uz grīdas. >>> Regulējiet kājiņas, lai izlīdzinātu ierīci. • Sūkņa filtrā ir svešs priekšmets. >>> Notīriet sūkņa filtru. • Pārvadāšanas drošības skrūves nav noņemtas. >>> Noņemiet pārvadāšanas drošības skrūves. • Veļas daudzums ierīcē ir nepietiekams. >>> Pievienojiet vairāk veļas. • Ierīcē ir pārāk daudz veļas. >>> Izņemiet daļu veļas vai ar rokām sadaliet slodzi, lai tā būtu vienmērīgi izvietota tvertnē. • Ierīce balstās pret cietu priekšmetu. >>> Pārliecinieties, ka ierīce nekādā veidā nebalstās pret cietu virsmu.
No ierīces apakšas noplūst ūdens.	• Ūdens iztukšošanas šļauka ir aizsprostota vai saliekta. >>> Notīriet vai iztaisnojiet šļauku. • Sūkņa filtrs ir aizsērējis. >>> Notīriet sūkņa filtru.
Programma apstājās neilgi pēc starta.	• Mašīna īslaicīgi apstājusies zema sprieguma dēļ. >>> Ierīce atsāks darbu, kad spriegums atgriezīsies normālā līmenī.
Ierīce tieši izvada ūdeni, ko tā uzņem.	• Iztukšošanas šļauka nav pietiekamā augstumā. >>> Pievienojiet ūdens iztukšošanas šļauku, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā.
Mazgāšanas laikā ierīcē ūdens nav redzams.	• Ūdens atrodas ierīces neredzamajā daļā. >>> Tas nav defekts.

Ielādes durvis nevar atvērt.	• Ielādes Durvju bloķēšana ir aktivizēta ūdens līmeņa dēļ ierīcē. >>> Iztukšojiet ūdeni, izvēloties Iztukšošana vai Griešanās programmu. • Ierīce uzsilda ūdeni vai veic griešanas ciklu. >>> Uzgaidiet, līdz programma beidzas. • Ielādes durvis var iesprūst spiediena dēļ, kam tām jāiztur. >>> Satveriet rokturi un pavelciet vai pavelciet durvis, lai tās atbrīvotu un atvērtu.
Mazgāšana ilgst ilgāk nekā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.	• Zems ūdens spiediens. >>> Ierīce gaida, līdz tiek uzņemts pietiekams ūdens daudzums, lai nodrošinātu labu mazgāšanas kvalitāti. Tāpēc mazgāšanas laiks tiek pagarināts. • Zems spriegums. >>> Mazgāšanas laiks tiek pagarināts, lai izvairītos no sliktas mazgāšanas kvalitātes zema sprieguma apstākļos. • Ievadītā ūdens temperatūra ir zema. >>> Aukstā sezonā ūdens uzsildīšanai nepieciešams ilgāks laiks. Tāpat var tikt pagarināts mazgāšanas laiks, lai nodrošinātu labu mazgāšanas rezultātu. • Palielināts skalošanas reižu skaits un/vai skalošanas ūdens daudzums. >>> Ierīce palielina skalošanas ūdens daudzumu, ja nepieciešama laba skalošana, un vajadzības gadījumā pievieno papildu skalošanas ciklu. • Veidojas pārmērīga putošana, un automātiskā putu absorbēšanas sistēma aktivizējas, lietojot pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa. >>> Lietojiet ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
Programmas atpakaļskaitīšanas taimeris netiek rādīts. (Modeļiem ar displeju)	• Taimeris var apstāties ūdens uzņemšanas laikā. >>> Taimeris neieslēgsies, kamēr ierīce neuzņems pietiekami daudz ūdens, lai izvairītos no sliktiem mazgāšanas rezultātiem ūdens trūkuma dēļ. Produkts gaidīs, līdz tiks uzņemts pietiekams ūdens daudzums, lai izvairītos no sliktas mazgāšanas kvalitātes ūdens trūkuma dēļ. Taimeris atsāks skaitīšanu pēc tam. • Taimeris var apstāties sildīšanas fāzes laikā. >>> Taimeris neieslēgsies, kamēr produkts nesasniegs izvēlēto temperatūru. • Taimeris var apstāties griešanās cikla laikā. >>> Automātiskā neizsvarotās slodzes noteikšanas sistēma tiek aktivizēta nelīdzsvarotas veļas sadales dēļ tvertnē.
Programmas atpakaļskaitīšanas taimeris netiek rādīts.	• Veļa iekārtā ir nelīdzsvarota. >>> Automātiskā neizsvarotās slodzes noteikšanas sistēma tiek aktivizēta nelīdzsvarotas veļas sadales dēļ tvertnē.
Produkts nepāriet uz griešanās ciklu.	• Veļa iekārtā ir nelīdzsvarota. >>> Automātiskā neizsvarotās slodzes noteikšanas sistēma tiek aktivizēta nelīdzsvarotas veļas sadales dēļ tvertnē. • Griešanās cikls nesāksies, ja ūdens nav pilnībā iztecējis. >>> Pārbaudiet filtru un iztukšošanas šļūteni. • Pārmērīgas putas ir uzkrājušās un automātiskā putu absorbcijas sistēma ir aktivizēta pārmērīgas mazgāšanas līdzekļa lietošanas dēļ. >>> Lietojiet ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
Mazgāšanas rezultāts ir slikts: Veļa kļūst pelēka.	• Ilgu laiku ir izmantots nepietiekams mazgāšanas līdzekļa daudzums. >>> Lietojiet ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu atkarībā no ūdens cietības un veļas veida. • Mazgāšana ir veikta zemā temperatūrā ilgstoši. >>> Izvēlieties pareizo temperatūru veļas mazgāšanai. • Nepietiekams mazgāšanas līdzekļa daudzums ir lietots kopā ar cietu ūdeni. >>> Nepietiekams mazgāšanas līdzekļa daudzums cietā ūdenī izraisa netīrumu palikšanu uz auduma, kas laika gaitā padara to pelēku. Pelēkumu ir grūti likvidēt, tiklīdz tas parādās. Lietojiet ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu atkarībā no ūdens cietības un veļas veida. • Ir izmantots pārmērīgs mazgāšanas līdzekļa daudzums. >>> Lietojiet ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu atkarībā no ūdens cietības un veļas veida.

Mazgāšanas rezultāts ir slikts: Netīrumi saglabājas vai veļa netiek balināta.	• Nepietiekams mazgāšanas līdzekļa daudzums tiek lietots. >>> Lietojiet ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu atkarībā no ūdens cietības un veļas veida. • Ir ielādēts pārmērīgs veļas daudzums. >>> Nepārslogojiet tvertni. Nepārsniedziet daudzumus, kas ieteikti “Mazgāšanas ciklu tabulā”. • Izvēlēta nepareiza programma un temperatūra. >>> Izvēlieties pareizo programmu un temperatūru veļas mazgāšanai. • Izmantojams nepareizs mazgāšanas līdzekļa veids. >>> Lietojiet oriģinālo mazgāšanas līdzekli, kas piemērots šim produktam. • Mazgāšanas līdzeklis ievietots nepareizā nodalījumā. >>> Ievietojiet mazgāšanas līdzekli pareizajā nodalījumā. Nejauciet balinātāju un mazgāšanas līdzekli kopā.
Mazgāšanas rezultāts ir slikts: Uz veļas parādās eļļaini traipi.	• Regulāra tvertnes tīrīšana netiek veikta. >>> Regulāri tīriet tvertni. Par šo procedūru skatiet https://parts-selfservice.europeanappliances.com/
Mazgāšanas rezultāts ir slikts: Apģērbs smaržo nepatīkami.	• Atkārtota mazgāšana zemās temperatūrās un/vai īsās programmās var izraisīt nepatīkamu smaku vai baktēriju vairošanos. >>> Pēc katras mazgāšanas atstājiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni un ielādes durvis viegli atvērtas, lai ļautu produktam izžūt un novērstu baktēriju vairošanos iekārtā.
Auduma krāsas ir izbalējušas.	• Ir ielādēts pārmērīgs veļas daudzums. >>> Nepārslogojiet tvertni. • Mazgāšanas līdzeklis ir mitrs. >>> Uzglabājiet mazgāšanas līdzekļus cieši noslēgtus mitruma brīvā vidē un nepakļaujiet tos pārmērīgām temperatūrām. • Izvēlētā temperatūra ir pārāk augsta. >>> Izvēlieties pareizu programmu un temperatūru atbilstoši veļas tipam un netīrumu pakāpei.
Veļasmašīna veļu neskalo labi.	• Izmantotā mazgāšanas līdzekļa daudzums, zīmols un uzglabāšanas apstākļi nav piemēroti. >>> Lietojiet mazgāšanas līdzekli, kas piemērots veļasmašīnai un jūsu veļai. Uzglabājiet mazgāšanas līdzekļus cieši noslēgtus mitruma brīvā vidē un nepakļaujiet tos pārmērīgām temperatūrām. • Mazgāšanas līdzeklis ievietots nepareizā nodalījumā. >>> Ja mazgāšanas līdzeklis ievietots priekšmazgāšanas nodalījumā, bet priekšmazgāšanas cikls nav izvēlēts, produkts var izmantot šo mazgāšanas līdzekli skalojuma vai mīkstinātāja fāzē. Ievietojiet mazgāšanas līdzekli pareizajā nodalījumā. • Sūkņa filtrs ir aizsērējis. >>> Pārbaudiet filtru. • Iztukšošanas šļūtene ir saliekta. >>> Pārbaudiet iztukšošanas šļūteni.
Pēc mazgāšanas veļa ir cieta.	• Ir izmantots nepietiekams mazgāšanas līdzekļa daudzums. >>> Nepietiekams mazgāšanas līdzekļa daudzums atbilstoši ūdens cietībai var laika gaitā izraisīt veļas sacietēšanu. Lietojiet atbilstošu mazgāšanas līdzekļa daudzumu atkarībā no ūdens cietības. • Mazgāšanas līdzeklis ievietots nepareizā nodalījumā. >>> Ja mazgāšanas līdzeklis ievietots priekšmazgāšanas nodalījumā un priekšmazgāšanas cikls nav izvēlēts, produkts var izmantot šo mazgāšanas līdzekli skalojuma vai mīkstinātāja fāzē. Ievietojiet mazgāšanas līdzekli pareizajā nodalījumā. • Mazgāšanas līdzeklis ir sajaukts ar mīkstinātāju. >>> Nesajauciet mīkstinātāju ar mazgāšanas līdzekli. Nomazgājiet atvilktni ar karstu ūdeni.

Veļa nesmaržo pēc mīkstinātāja.	• Mazgāšanas līdzeklis ievietots nepareizā nodalījumā. >>> Ja mazgāšanas līdzeklis ievietots priekšmazgāšanas nodalījumā un priekšmazgāšanas cikls nav izvēlēts, produkts var izmantot šo mazgāšanas līdzekli skalojuma vai mīkstinātāja fāzē. Nomazgājiet atvilktni ar karstu ūdeni. Ievietojiet mazgāšanas līdzekli pareizajā nodalījumā. • Mazgāšanas līdzeklis ir sajaukts ar mīkstinātāju >>> Nesajauciet mīkstinātāju ar mazgāšanas līdzekli. Nomazgājiet atvilktni ar karstu ūdeni.
Mazgāšanas līdzekļa atlikumi mazgāšanas līdzekļa atvilktnē.	• Mazgāšanas līdzeklis ievietots mitrā atvilktnē. >>> Izžāvējiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni pirms mazgāšanas līdzekļa ievietošanas. • Mazgāšanas līdzeklis ir mitrs. >>> Uzglabājiet mazgāšanas līdzekļus cieši noslēgtus mitruma brīvā vidē un nepakļaujiet tos pārmērīgām temperatūrām. • Zems ūdens spiediens. >>> Pārbaudiet ūdens spiedienu. • Mazgāšanas līdzeklis galvenās mazgāšanas nodalījumā ir mitrs priekšmazgāšanas ūdens ieplūdes laikā. Mazgāšanas līdzekļa nodalījuma caurumi ir aizsērējuši. >>> Pārbaudiet caurumus un, ja nepieciešams, notīriet tos. • Ir problēma ar mazgāšanas līdzekļa atvilktnes vārstiem. >>> Sazinieties ar autorizēto servisa centru. • Mazgāšanas līdzeklis ir sajaukts ar mīkstinātāju. >>> Nesajauciet mīkstinātāju ar mazgāšanas līdzekli. Nomazgājiet atvilktni ar karstu ūdeni.
Mazgāšanas līdzekļa atlikumi uz drēbēm.	• Iekārta var būt pārslogota. >>> Nepārslogojiet iekārtu. • Izvēlēta nepareiza programma un temperatūra. >>> Izvēlieties pareizo programmu un temperatūru veļas mazgāšanai. • Varētu būt lietots nepareizs mazgāšanas līdzekļa veids. >>> Izvēlieties piemērotu mazgāšanas līdzekli atbilstoši mazgājamajai veļai.
Iekārtā veidojas pārāk daudz putu.	• Ir lietoti mazgāšanas līdzekļi, kas nav piemēroti veļasmašīnai. >>> Lietojiet mazgāšanas līdzekļus, kas piemēroti veļasmašīnai. • Ir izmantots pārmērīgs mazgāšanas līdzekļa daudzums. >>> Lietojiet tikai pietiekamu mazgāšanas līdzekļa daudzumu. • Mazgāšanas līdzeklis ir uzglabāts nepiemērotos apstākļos. >>> Uzglabājiet mazgāšanas līdzekli slēgtā, sausā vietā. Neglabājiet pārmērīgi karstās vietās. • Dažas smalkas veļas, piemēram, tilla, var radīt pārmērīgu putu daudzumu to struktūras dēļ. >>> Lietojiet mazāku mazgāšanas līdzekļa daudzumu šādiem priekšmetiem. • Mazgāšanas līdzeklis ievietots nepareizā nodalījumā. >>> Pārliecinieties, ka mazgāšanas līdzeklis ievietots atbilstošā nodalījumā. • Produkts izmanto mīkstinātāju pārāk agri. >>> Var būt problēma ar vārstiem vai mazgāšanas līdzekļa atvilktni. Sazinieties ar autorizēto servisa centru.
Putu pārplūde no mazgāšanas līdzekļa atvilktnes.	• Ir lietots pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa. >>> Sajauciet 1 ēdamkaroti mīkstinātāja ar ½ litru ūdens un ielejiet to galvenajā mazgāšanas nodalījumā. >>> Lietojiet mazgāšanas līdzekli, kas piemērots programmām, un nepārsniedziet maksimālos ieteiktos ielādes daudzumus “Mazgāšanas ciklu tabula”. Ja lietojat papildu ķimikālijas (traipu noņēmējus, balinātājus utt.), samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
Veļa ir slapja programmas beigās.	Ir radusies pārmērīga putu daudzums un automātiskā putu absorbcijas sistēma ir aktivizēta pārmērīgas mazgāšanas līdzekļa lietošanas dēļ. >>> Lietojiet ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu.

<table>
<tr><td>Iekārta neieslēdzas vai programma nesākas.</td><td>• Barošanas kabelis nav pieslēgts. >>> Pārliecinieties, ka barošanas kabelis ir pievienots.
• Nav iestatīta programma vai nav nospiesta pogu Starta/Pauzes. >>> Pārliecinieties, ka programma ir iestatīta un iekārta nav gaidīšanas režīmā.
• Ir aktivizēts Bērnu bloķēšanas aizslēgs. >>> Atspējojiet Bērnu bloķēšanas aizslēgu.</td></tr>
<tr><td>Veļa saraujas, izbalē, sabojājas vai maina krāsu.</td><td>• Izvēlētā programma var nebūt piemērota veļas veidam. >>> Pārbaudiet apģērba kopšanas norādes un izvēlieties atbilstošu programmu vai izvēlieties laika programmas.
Produkts nepāriet uz griešanās ciklu, ja veļa ir nelīdzsvaroti sadalīta tvertnē, lai novērstu produkta un tā apkārtnes bojājumus. Veļu jāizkārto un jāatsāk griešanās cikls.
Regulāra tvertnes tīrīšana netiek veikta. Regulāri tīriet tvertni. Skatiet https://parts-selfservice.europeanappliances.com/en/landing.
Ja pēc šīs sadaļas norādījumu izpildes problēmu nevar novērst, konsultējieties ar pārdevēju vai autorizēto servisa centru.
Nekad nemēģiniet pašam labot nefunkcionējošu produktu.
Skatiet arī 2 Ielādes durvju un tvertnes tīrīšana [31].</td></tr>
</table>

Kods	Kļūdas apraksts	Iespējamie cēloņi
E02	Nenotiek ūdens padeve	1. Pārbaudiet, vai ūdens krāns ir atvērts; 2. Pārbaudiet, vai ieplūdes šļūtene nav saliekta; 3. Notīriet ieplūdes ūdens savienojuma filtru ierīces aizmugurē. Tas var būt aizsērējis ar kaļķakmeni vai citiem netīrumiem; 4. Ūdens spiediens ir pārāk zems vai ūdens krāns nav pilnībā atvērts; 5. Ierīce nav pareizi uzstādīta, radot sifona efektu. Pieslēdziet izplūdes šļūteni saskaņā ar lietošanas instrukcijām; 6. Izplūdes šļūtene neievēro nepieciešamo augstumu (lūdzu, pārbaudiet vērtību lietošanas instrukcijās).
E03	Nenotiek drenāža	Notīriet izplūdes sūkņa filtru
E05	Ūdens temperatūras NTC sensors ir bojāts	Izslēgšana
E11	Kondensatora NTC vai žāvētāja NTC sensors ir bojāts	
EE0	Ūdens sildīšanas caurule ir atvērta ķēde	
EE1	Sildīšanas caurules īssavienojums (ūdens sildīšana vai žāvētāja sildīšana)	
U4	Durvju bloķēšana kļūme	
EA2	Ūdens līmenis ir pārāk augsts	
EA1	Ūdens līmeņa slēdzis ir bojāts	
Eb02	Barošanas spriegums ir pārāk zems	Atvienojiet ierīci, pagaidiet 10 minūtes un pieslēdziet to atpakaļ.
Eb04	Barošanas spriegums ir pārāk augsts	
Eb08	Nenormāla motora darbība	Samaziniet veļas daudzumu, ievērojot lietošanas instrukcijas.
Eb20	IPM anomālija vai IPM un motora pārsildīšanās	Samaziniet veļas daudzumu, ievērojot lietošanas instrukcijas.
Eb90	Atiestatīšanas laiks beidzies	
EC1	Kļūdaina saziņa starp displeju un invertoru	Atvienojiet ierīci, pagaidiet 2 minūtes un pieslēdziet to atpakaļ.
EC2	Kļūdaina saziņa starp displeju un galveno vadības bloku	
H	Augsta temperatūra	Samaziniet temperatūru

Dažas (vienkāršas) kļūmes lietotājs var adekvāti novērst, neradot drošības riskus vai bīstamu lietošanu, ja tās tiek veiktas šo norādījumu robežās un saskaņā ar tiem (skatīt sadaļu “Pašremonts”). Tādēļ, ja vien nav citādi norādīts zemāk “Pašremonta” sadaļā, remontu jāveic reģistrētiem profesionāliem remontētājiem, lai izvairītos no drošības riskiem. Reģistrēts profesionāls remontētājs ir tāds remontētājs, kuram ražotājs ir piešķīris piekļuvi šī produkta instrukcijām un rezerves daļu sarakstam saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK prasībām.

Tomēr pakalpojumu garantijas ietvaros remontu drīkst veikt tikai autorizētais servisa aģents (t.i., autorizētie profesionālie remontētāji), ar kuru var sazināties, izmantojot tālruņa numuru lietotāja rokasgrāmatā/garantijas kartē vai caur jūsu autorizēto izplatītāju. Tāpēc lūdzu ņemiet vērā, ka remonti, ko veic profesionāli remontētāji, kuri nav Beko autorizēti, anulēs garantiju.

Pašremonts

Pašremontu lietotājs var veikt attiecībā uz šādām rezerves daļām: durvis, durvju eņģes un blīves, citas blīves, durvju bloķēšanas mehānismu un plastmasas perifērijas daļas, piemēram, mazgāšanas līdzekļu dozatorus (atjaunotu sarakstu var atrast support.beko.com kopš 2021. gada 1. marta). Turklāt, lai nodrošinātu produkta drošību un novērstu nopietnu traumējumu risku, pašremontu jāveic saskaņā ar instrukcijām, kas pieejamas pašremonta lietotāja rokasgrāmatā vai parts-selfservice.europeanappliances.com.

Jūsu drošībai pirms jebkura pašremonta mēģinājuma atvienojiet ierīci no strāvas.

Remonti un remontdarbi, ko veic lietotāji attiecībā uz daļām, kas nav iekļautas sarakstā un/vai neatbilst instrukcijām, kas pieejamas pašremonta rokasgrāmatā vai support.beko.com, var radīt drošības problēmas, par kurām support.beko.com neatbild, un anulēs produkta garantiju. Tādēļ lietotājiem stingri iesakām izvairīties no remontdarbu veikšanas, kas nav minētās rezerves daļu sarakstā, un sazināties ar autorizētiem vai reģistrētiem profesionāliem remontētājiem. Jebkādi lietotāju veikti mēģinājumi var radīt drošības riskus, bojāt ierīci un izraisīt ugunsgrēku, plūdus, elektriskus triecienus vai nopietnus personiskus ievainojumus. Piemēram, šādi remontdarbi jāveic tikai autorizētiem vai reģistrētiem profesionāliem remontētājiem: motors, sūkņa komplekts, galvenā plate, motora plate, displeja plate, sildītāji u.c. Ražotājs/pārdevējs nav atbildīgs gadījumos, kad lietotāji neievēro iepriekš minēto.

Jūsu iegādātās veļas mašīnas rezerves daļu pieejamība ir nodrošināta 10 gadus. Šajā periodā jūsu veļas mašīnai būs pieejamas oriģinālās rezerves daļas.