

beko

Trauku mazgājamā mašīna

Instrukciju rokasgrāmata



BDIN...



150 0026 2800_AA_BEKO_E8L_ODD_LV/ 27-11-23.(14:20)



PĀRSTRĀDĀTS UN
PĀRSTRĀDĀJAMS PĀPĪRS

Cien. klient!


Lūdzu, izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu, pirms uzsākat iekārtas lietošanu.

Pateicamies, ka izvēlējāties šoBeko iekārtu. Ceram, ka šī iekārta jums sniegs vislabākos rezultātus. Iekārta ir ražota, izmantojot augstu kvalitāti un izcilas tehnoloģijas. Pirms izmantojat iekārtu, lūdzu, izlasiet visu šo lietotāja rokasgrāmatu un visus pārējos komplektācijā iekļautos dokumentus.


Ievērojiet brīdinājumus un informāciju lietotāja rokasgrāmatā. Tā jūs varat pasargāt sevi un savu iekārtu no iespējama apdraudējuma.

Saglabājiet šo lietotāja rokasgrāmatu. Ja nododat iekārtu citai personai, nododiet arī lietotāja rokasgrāmatu.

Lietotāja rokasgrāmatā un uz iepakojuma ir izmantoti šādi simboli:

 Apdraudējums, kas var izraisīt nāvi vai traumas

BRĪDINĀJUMS Apdraudējums, kas var sabojāt iekārtu vai tās apkārtējo vidi.

 Svarīga informācija un noderīgi padomi par lietošanu.



Izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu.

CONTESATURSNTS

1 DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI 4

Paredzētā lietošana.....	4
Bērnu, neaizsargātu personu un mājdzīvnieku drošība.....	4
Elektrodrošība.....	5
Transportēšanas drošība.....	5
Uzstādīšanas drošība.....	5
Darba drošība.....	7
Apkopes un tīrīšanas drošība.....	7
Interjera apgaismojums.....	8
Tehniskās specifikācijas.....	8

2 JŪSU TRAUKU MAZGĀJAMĀ MAŠĪNA 9

Pārskats.....	9
---------------	---

3 UZSTĀDĪŠANA 10

Ātbilstoša uzstādīšanas vieta.....	10
Ūdens padeves savienošana.....	10
Savienošana ar noteku.....	11
Aquasafe+.....	11
Pamatnes regulēšana.....	12
Elektriskais savienojums.....	12

4 SAGATAVOŠANA 12

Padomi enerģijas taupīšanai.....	12
Ūdens mīkstināšanas sistēma.....	12
Ūdens mīkstināšanas sistēmas regulēšana.....	12
Sāls pievienošana.....	12
Mazgāšanas līdzeklis.....	13
Šķidrā/gela mazgāšanas līdzekļa un skalošanas līdzekļa papildināšana.....	14
Pulverveida mazgāšanas līdzekļi.....	16
Mazgāšanas līdzekļa tabletes.....	16
Galda piederumu grozs.....	19
Galda piederumu grozs.....	19
Sakļaujамie apakšējā groza zari.....	20
Sakļaujамie apakšējā groza zari.....	20
Paplāšu mazgāšanas balsti.....	21
SoftTouch piederums.....	21
Apakšējā groza glāžu turētājs.....	21
Apakšējā groza daudzfunkciju/regulējama augstuma apkopes statīvs.....	22
Apakšējā groza pudeļu stieple.....	23
Augšējā groza statīvs ar regulējamu augstumu.....	23
Augšējā groza daudzfunkciju apkopes statīvs.....	23
Paplātes mazgāšanas balsts.....	24
Augšējā groza daudzfunkcionālais servisa plaukts.....	24
Pudeļu un trauku turētājs apakšējā grozā.....	25
Augšējā groza augstuma pielāgošana.....	26
Augšējā groza augstuma regulēšana.....	27
Sakļaujамās augšējā groza stieples.....	28

Augstuma iestatījums ar tukšu grozu.....	28
Augšējais galda piederumu grozs.....	29
Augšējais galda piederumu grozs.....	29

5 PRODUKTA EKSPLUATĀCIJA 30

Programmu atlasīšanas / programmu atcelšanas taustiņš.....	30
Funkcijas pogas.....	30
Mašīnas sagatavošana.....	30
Programmas atlasīšana.....	30
Papildu funkcijas.....	30
Mazgāšanas laika iepilnošana.....	34
Programmas darbības sākšana.....	35
Programmas atcelšana.....	35
Sāls indikators (S).....	35
Skalošanas palīdzības indikators (S*).....	35
Skalošanas palīgīdzekļa daudzuma regulēšana.....	35
Programmas darbības beigas.....	36
Ūdens padeves atteices brīdinājums.....	36
Pārplūšanas brīdinājums.....	36
InnerClean.....	36

6 APKOPE UN TĪRĪŠANA 37

Iekārtas ārējās virsmas tīrīšana.....	37
Iekārtas iekšpuses tīrīšana.....	37
Filtru tīrīšana.....	37
Šūtenes filtra tīrīšana.....	38
Darbratu tīrīšana.....	39
Apakšējais darbrats.....	39
Augšējais darbrats.....	39

7 PROBLĒMU NOVĒRŠANA 40

1-Drošības norādījumi

- Šajā sadaļā ir sniegti drošības norādījumi, kas palīdzēs nodrošināt aizsardzību pret traumām un īpašuma bojājumiem.
- Mūsu uzņēmums neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies, neievērojot šos norādījumus.

! Uzstādīšanas vai labošanas darbi ir jāveic ražotājam, pilnvarotam servisa pārstāvim vai importētāja norādītai kvalificētai personai.

! Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus.

! Nelaboji un neaizvietojiet nevienu iekārtas daļu, ja vien tas nav skaidri norādīts lietotāja rokasgrāmatā.

! Neveiciet iekārtā tehniskas izmaiņas.

Paredzētā lietošana

! Šī iekārta ir paredzēta lietošanai mājās un iekštelpās. Piemēram:

- veikalū, biroju un citu darbavietu virtuvēs;
- lauku mājās;
- zonās, ko klienti izmanto viesnīcās, moteļos un cita veida naktsmītnēs;
- viesnīcās ar gultasvietu un brokastīm, pansijās.

! Šo iekārtu atļauts izmantot tikai mājsaimniecības trauku mazgāšanai.

! Šī iekārta nav piemērota komerciālai vai kolektīvai lietošanai.

- Jūsu iekārtas darbmužs ir 10 gadi. Šajā periodā būs pieejamas oriģinālās rezerves daļas, lai nodrošinātu pareizu iekārtas ekspluatāciju.

Bērnu, neaizsargātu personu un mājdzīvnieku drošība

! Šo iekārtu var izmantot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas, kuru fiziskās, sensorās vai garīgās spējas nav pilnībā attīstītas vai kurām trūkst pieredzes un zināšanu, ja šīs personas tiek uzraudzītas vai ir apmācītas par iekārtas drošu lietošanu un tās radītiem riskiem.

! Bērni, kuri ir jaunāki par 3 gadiem, nedrīkst atrasties iekārtas tuvumā, ja vien viņi netiek pastāvīgi uzraudzīti.

! Elektriskās iekārtas ir bīstamas bērniem un mājdzīvniekiem. Bērni un mājdzīvnieki nedrīkst spēlēt ar iekārtu, kāpt uz tās vai rāpties tajā iekšā.

! Neaizmirstiet aizvērt iekārtas durvis, kad izejat no telpas, kurā tā atrodas. Bērni un mājdzīvnieki var tikt ieslēgti iekārtas iekšpusē un nosmakt.

! Bērni nedrīkst veikt tīrīšanas un apkopes darbus, ja vien viņus kāds neuzrauga.

! Novietojiet iepakojuma

materiālus bērniem nepieejamā vietā. Pastāv traumu un nosmakšanas risks.

⚠ Glabājiet visus mazgāšanas līdzekļus un piedevas, kas tiek izmantotas iekārtā, drošā un bērniem nepieejamā vietā.

⚠ Bērnu drošībai pirms iekārtas iznīcināšanas nogrieziet strāvas kabeli un salauziet bloķēšanas mehānismu tā, lai tas nedarbotos.

Elektrodrošība

⚠ Uzstādīšanas, apkopes, tīrīšanas, remonta un pārvietošanas laikā iekārtai ir jābūt atvienotai no strāvas.

⚠ Lai izvairītos no apdraudējuma, ja strāvas kabelis ir bojāts, tas jāmaina atbilstoši kvalificētai personai, kuru norādījis ražotājs, pilnvarots servisa pārstāvis vai importētājs.

⚠ Nepiespiediet strāvas kabeli zem vai aiz iekārtas. Nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas kabeļa. Strāvas kabeli aizliegts pārlietu saliekt, saspiest, un tas nedrīkst saskarties ar siltuma avotiem.

⚠ Iekārtas darbināšanai nelietojiet pagarinātājus, vairāku kontaktu ligzdu vai adapterus.

⚠ Spraudnim ir jābūt viegli pieejamam. Ja tas nav iespējams, elektroietaisē, kurai iekārta ir pieslēgta, jābūt ierīcei, kas atbilst noteikumiem

par elektriskajām iekārtām un atvieno visus polus no tīkla.

⚠ Nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām.

⚠ Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, turot kontaktdakšu, nevis vadu.

Transportēšanas drošība

⚠ Pirms iekārtas transportēšanas atvienojiet to no strāvas un atvienojiet tās ūdens aizplūdes un padeves savienojumus. Pilnībā izteciniet atlikušo ūdeni no iekārtas.

⚠ Iekārta ir smaga, nepārvietojiet to viens.

BRĪDINĀJUMS Lai iekārtu pārvietotu, neturiet to aiz durvīm vai paneļa.

BRĪDINĀJUMS Ja iekārtu ir nepieciešams pārvietot, dariet to vertikālā pozīcijā un turiet to no aizmugures. Sasverot iekārtu uz tās priekšu, tajā esošās elektroniskās daļas var kļūt slapjas un tikt bojātas.

BRĪDINĀJUMS Pārliedcinieties, ka, novietojot iekārtu pēc uzstādīšanas vai tīrīšanas, šļūtenes nav saķērušās, saspiestas vai caurdurtas.

Uzstādīšanas drošība

- Lai pārliedcinātos, ka iekārta ir gatava lietošanai, pārskatiet informāciju lietotāja rokasgrāmatā un uzstādīšanas instrukcijās un

pārļecinieties, vai elektrības, ūdens apgādes un aizplūdes sistēmas ir atbilstošas. Ja tās tādas nav, izsaučiet kvalificētu tehniķi un santehniķi, lai veiktu nepieciešamos labojumus. Par šīm darbībām atbildīgs klients.

- Pirms uzstādīšanas pārbaudiet, vai uz iekārtas nav redzamu defektu. Ja iekārta ir bojāta, neveiciet tās uzstādīšanu.
- Neuzstādiel iekārta telpās, kur temperatūra nokrītas zem 0°C.

⚠ Nenovietojiet iekārta uz pakļājiem vai līdzīgām virsmām. Tas var izraisīt ugunsbīstamību, jo iekārta no apakšas netiks ventilēta.

⚠ Novietojiet iekārta uz tīras, līdzenas un cietas virsmas un līmeņojiet to ar regulējamām kājām. Ja kājas nav pareizi noregulētas, durvis netiks pilnībā aizvērtas un izraisīs karsta tvaika izplūšanu. Pretējā gadījumā tas var izraisīt nopietnus apdegumus un ievainojumus, kā arī sabojāt jūsu mēbeles.

⚠ Neuzstādiel iekārta tuvu siltuma avotiem (sildītājs, plīts u.tml.) vai zem plīts gatavošanas zonas.

- Ja iekārta tiks izmantota skapī/skapītī/modulī un nav ierīkotas atveres, kas nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju, iekārtas darbināšanas laikā turiet skapja/skapīša/moduļa durvis atvērtas.

⚠ Iespraudiet iekārtas

kontaktdakšu iezemētā kontaktlīgzdā, ko aizsargā drošinātājs, ar strāvas vērtībām, kas norādītas uz iekārtas tipa etiķetes. Uzticiel zemējuma ierīkošanu kvalificētam elektriķim. Nelietojiet iekārta, ja nav veikts zemējums atbilstoši vietējiem/nacionāliem noteikumiem.

⚠ Iespraudiet iekārtas kontaktdakšu kontaktlīgzdā, kas atbilst sprieguma un frekvences vērtībām, kas norādītas uz iekārtas tipa etiķetes.

⚠ Nesavienojiet iekārta ar kontaktlīgzdām, kas ir vaļīgas, izjauktas, salauztas, netīras, taukainas vai kam ir risks nonākt saskarē ar ūdeni, piemēram, vietās, kur no letes var noplūst ūdens.

BRĪDINĀJUMS Jums jāizmanto jaunais šļūteņu komplekts, kas tiek piegādāts kopā ar iekārta. Neizmantojiet veco šļūteņu komplektu atkārtoti. Neveidojiet šļūteņu pagarinājumu.

BRĪDINĀJUMS Pievienojiet ūdens ieklūdes šļūteni tieši ūdens krānam. Krāna ūdens spiedienam jābūt vismaz 0,03 MPa (0,3 bāri) un ne vairāk kā 1 MPa (10 bāri). Ja ūdens spiediens pārsniedz 1 MPa (10 bāri), pa vidu ir jāuzstāda pārspiediena vārsts.

⚠ Izkārtojiet strāvas kabeli un šļūtenes tā, lai nepastāvētu aizķeršanās risks.

Darba drošība

- Lietojot iekārtu, atļauts izmantot tikai trauku mazgājamām mašīnām piemērotus mazgāšanas līdzekļus, skalošanas palīg līdzekļus un piedevas.
- ⚠ Nekādā gadījumā iekārtā neizmantojiet ķīmiskos šķīdinātājus. Tie rada sprādzienbīstamību.
- ⚠ Mazgājamais ūdens iekārtas iekšienē nav dzerams.
- ⚠ Trauku mazgājamajos līdzekļos ir augsts sārmu saturs, un tie var būt ļoti bīstami, ja tiek norīti. Neļaujiet tiem nonākt saskarē ar ādu un acīm un neļaujiet bērniem pietuvoties iekārtai, kad tās durvis ir atvērtas. Pēc mazgāšanas cikla pabeigšanas pārlicinieties, ka mazgāšanas līdzekļa dozators ir tukšs.
- ⚠ Pilnīgi izvelkot augšējo un apakšējo grozu, iekārtas durvis iztur visu grozu svaru. Nepakļaujiet durvis papildu slodzei un nesēdīet uz tām, pretējā gadījumā iekārta var saskvērties.
- ⓘ Iekārtas maksimālā mazgāšanas jauda ir norādīta sadaļā “**Tehniskās specifikācijas**”.
- ⚠ Lai novērstu iespējamās traumas, asus piederumus (piemēram, dakšiņas, maizes nazi utt.) ievietojiet ar apakšu

uz augšu, lai to asais gals būtu uz leju vai lai tie trauku grozā atrastos horizontāli.

- ⚠ Ja jums jāatver iekārtas durvis, kad tā darbojas, dariet to uzmanīgi. Uzmanieties no karstā tvaika, kas var izplūst, vai karstā ūdens, kas var izšļakstīties.
- ⚠ Nedarbiniet salūzušu vai bojātu iekārtu. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla (vai izslēdziet drošinātāju, kam tā ir pievienota), aizgrieziet ūdens krānu un izsauciet pilnvarotu servisa pārstāvi.
- ⚠ Nenovietojiet uz iekārtas vai tās tuvumā liesmas avotus (iedegtas sveces, cigaretes utt.). Iekārtas tuvumā neglabājiet degošas/viegli uzliesmojošas vielas.
- ⚠ Nekāpiet uz iekārtas.
 - Ja ilgstoši nelietojat iekārtu, atvienojiet to no elektrotīkla un aizgrieziet ūdens krānu.

Apkopes un tīrīšanas drošība

- ⚠ Nemazgājiet iekārtu, šļakstot vai lejojot uz tās ūdeni.
- ⚠ Tīrot iekārtu, nelietojiet asus vai abrazīvus līdzekļus. Nelietojiet mājas tīrīšanas līdzekļus, mazgāšanas līdzekļus, gāzi, benzīnu, atšķaidītājus, spirtu, laku utt.

BRĪDINĀJUMS Pēc tīrīšanas atcerieties uzstādīt atpakaļ iekārtas filtru. Pretējā gadījumā sūkņi aizsērēs, un iekārta tiks sabojāta.

Interjera apgaismojums

! Kad ir jāmaina apgaismojumam izmantotā gaismas diode/spuldze, atkarībā no iekārtas modeļa izsauciet pilnvarotu servisa pārstāvi.

Šī sadaļa attiecas uz produktiem ar Wi-Fi funkciju.

Frekvenču josla 2,4 GHz

Maks. vadīšanas jauda: < 100mW

CE atbilstības deklarācija

Arçelci A.Ş. Apliecina, ka šī ierīce atbilst instrukcijai 2014/53/ES.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir atrodams tīmekļa vietnē:

Produkti, adrese

i Iekārtu datubāzē saglabāto modeļa informāciju varat skatīt, apmeklējot tālāk norādīto tīmekļa vietni un meklējot modeļa identifikācijas numuru (*), kas norādīts uz energomarķējuma.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



xxxxxxxxxx (*)

A

Piezīme testēšanas iestādēm.

Veiktspējas testiem nepieciešamie dati tiks nodrošināti pēc pieprasījuma. Pieprasījumus var nosūtīt pa e-pastu: **dishwasher@standardloading.com**

E-pasta pieprasījumā noteikti norādiet testējamās iekārtas kodu, inventarizācijas un sērijas numurus, kā arī jūsu kontaktinformāciju. Iekārtas kodu, inventarizācijas un sērijas numurus var atrast uz tipa marķējuma, kas atrodas uz durvju sāniem.

8/LV

Atbilstība standartiem un testa dati/ EK atbilstības deklarācija

CE Šīs iekārtas izstrādes, ražošanas un pārdošanas posmi atbilst drošības noteikumiem, kas iekļauti visās Eiropas Kopienas regulās. 2014/35/ES, 2014/30/ES, 93/68/EK, IEC 60436 / EN 60436




Tehniskās specifikācijas

Maksimālā mazgāšanas kapacitāte (pārbaudiet energomarķējumu un Programmu datu un vidējā patēriņa vērtību tabulu, kas atrodama Īsajā rokasgrāmatā.)
Augstums (uzstādīšanai pārbaudiet uzstādīšanas dokumentus)
Platums 60
Dziļums: 57
Ieejas jauda: 220–240 V, 50 Hz *
Kopējā jauda 1800–2100 W*
Sildītāja jauda: 1800 W*
Kopējā strāva: 10 A*
Sūkņa jauda: 90-125 W*
Izplūdes sūkņa jauda: 30 W*
* Lai iegūtu detalizētas elektriskās vērtības, pārbaudiet tipa marķējumu uz iekārtas durvīm.
Ūdens spiediens 0,3–10 bāri (= 3–100 N/cm ² = 0,03–1,0 Mpa)

- i** Tehniskā specifikācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma, lai uzlabotu iekārtas kvalitāti.
- i** Šajā rokasgrāmatā esošie attēli ir shematiski un var pilnībā neatbilst iekārtai.
- i** Iekārtas marķējumos vai iekārtas komplektācijā iekļautajos drukātajos dokumentos norādītās vērtības ir iegūtas laboratorijā, ņemot vērā attiecīgos standartus. Šīs vērtības var atšķirties atkarībā no iekārtas lietošanas un apkārtējiem apstākļiem.

3-Jūsu trauku mazgājamā mašina

Pārskats

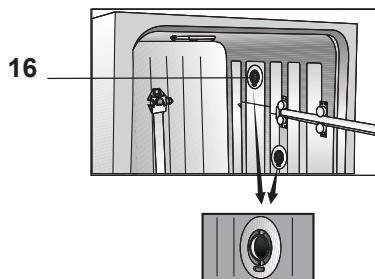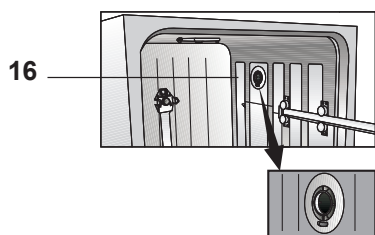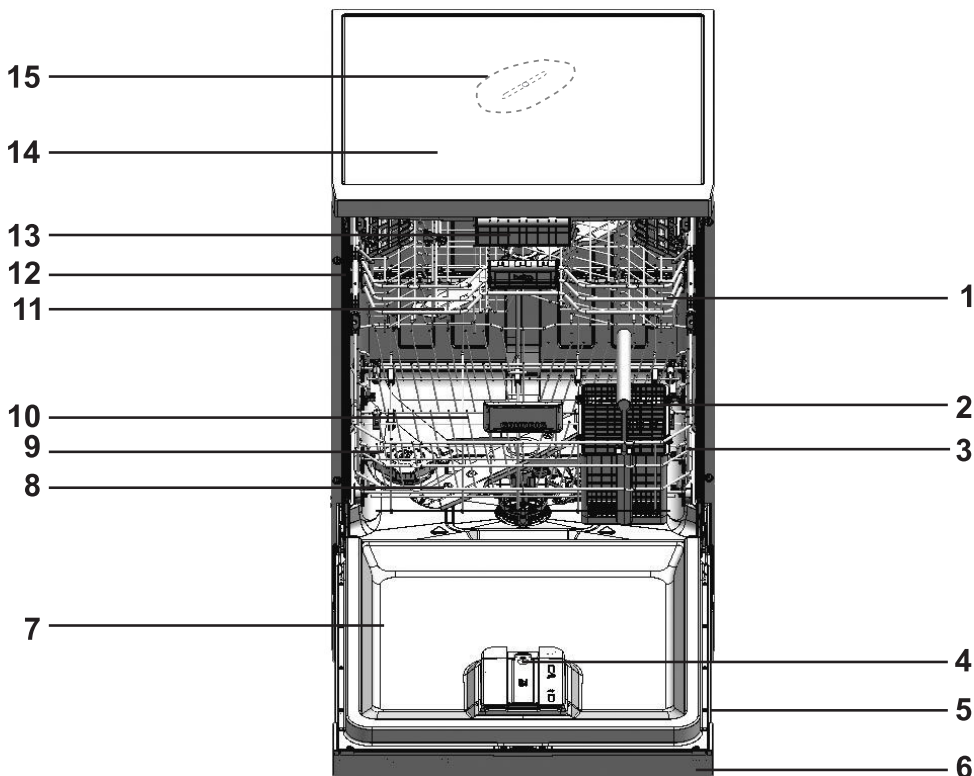

1. Augšējais grozs
2. Galda piederumu grozs
3. Apakšējais grozs
4. Automātiskā šķidrā/gela mazgāšanas līdzekļa un skalošanas līdzekļa dozēšanas sistēma
5. Tipa uzlīme
6. Vadības panelis
7. Durvis
8. Apakšējais darbrats
9. Sāls tvertnes vāciņš
10. Filtri
11. Augšējais darbrats
12. Augšējā groza sliede
13. Augšējais galda piederumu grozs(atkarībā no modeļa)
14. Augšējais galds(atkarībā no modeļa)
15. Griestu darbrats(atkarībā no modeļa)
16. Ventilatora žāvēšanas sistēma(atkarībā no modeļa)

4- Uzstādīšana

! Vispirms izlasiet sadaļu “Drošības instrukcijas”!

Uzstādīšanas darbi ir jāveic ražotājam, pilnvarotam servisa pārstāvim vai importētāja norādītai kvalificētai personai. Lai iekārtu sagatavotu lietošanai, pārliecinieties, vai elektrības, ūdens padeves un ūdens novadīšanas sistēmas ir atbilstošas, pirms izsaucat pilnvaroto servisa pārstāvi. Ja tās tādas nav, izsauciet kvalificētu tehniķi un santehniķi, lai veiktu nepieciešamos labojumus.

i Klients ir atbildīgs par vietas un elektrības, ūdens padeves un novadīšanas savienojumu sagatavošanu uzstādīšanas vietā.

! Uzstādīšana un elektrības savienojumi ir jāveic pilnvarotam servisa pārstāvim. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas var rasties no procesiem, ko veic personas, kas nav pilnvarotas.

! Pirms uzstādīšanas pārbaudiet, vai uz iekārtas nav redzamu defektu. Ja iekārta ir bojāta, neveiciet tās uzstādīšanu. Bojātas iekārtas apdraud jūsu drošību.

i Pārliecinieties, vai ūdens ieplūdes un izvades šļūtenes nav salocītas, iespiestas vai saspīestas, kamēr pēc uzstādīšanas vai tīrīšanas iekārta tika stumta vietā.

i Iekārtas priekšpusi nedrīkst noņemt atsevišķi stāvošiem vai zem letes esošiem modeļiem. Ja tas tiks izdarīts, garantija zaudēs spēku.

Novietojot iekārtu, uzmanieties, lai nesabojātu grīdu, sienas, cauruļvadus utt. Lai iekārtu pārvietotu, neturiet to aiz durvīm vai paneļa.

Atbilstoša uzstādīšanas vieta

i Vietā, kur tiek uzstādīta šī iekārta, nedrīkst būt aizslēdzamas, bīdāmas vai veramas durvis, kas ierobežos iekārtas durvju pilnīgu atvēršanu.

i Izvēlieties vietu, kur varēsiet ātri un ērti iekraut un izkraut traukus.

- Novietojiet iekārtu uz stingras un līdzenas grīdas, kam ir pietiekama kravnesība. Iekārta ir jāuzstāda uz līdzenas virsmas, lai durvis varētu pilnībā un droši aizvērt.
- Neuzstādiet iekārtu vietās, kur temperatūra var būt zemāka par 0 °C.
- Novietojiet iekārtu uz cietas grīdas. Nenovietojiet to uz bieza paklāja vai tamlīdzīgām virsmām.

! Nenovietojiet iekārtu uz strāvas kabeļa.

- Izvēlieties vietu, kur varēsiet ātri un ērti iekraut un izkraut traukus.
- Uzstādiet iekārtu krāna un kanalizācijas atveres tuvumā. Uzstādīšanas vietu izvēlieties, ņemot vērā, ka tā pēc savienojumu izveides netiks mainīta.

Ūdens padeves savienošana

i Mēs iesakām pie ūdens ieplūdes uzstādīt filtru, lai jūsu mājas elektrotīklā vai ūdens instalācijā esošie netīrumi (smiltis, māls, rūsas) nesabojātu iekārtu vai traukus.

Atļautā ūdens temperatūra: līdz pat 25 °C (60 °C iekārtām, kas aprīkotas ar Aquasafe+; lūdzu, skatiet sadaļu Aquasafe+)


Trauku mazgājamo mašīnu nedrīkst savienot ar atvērtām ūdens iekārtām vai caurplūdes ūdens sildītājiem.

BRĪDINĀJUMS Jaunajā iekārtā neizmantojiet vecu vai lietotu ūdens iepļūdes šļūteni. Izmantojiet iekārtas komplektācijā iekļauto jauno ūdens iepļūdes šļūteni. Neveidojiet šļūteņu pagarinājumu.

BRĪDINĀJUMS Pievienojiet ūdens iepļūdes šļūteni tieši ūdens krānam. Krāna ūdens spiedienam jābūt vismaz 0,3 bāriem un ne vairāk par 10 bāriem. Ja ūdens spiediens pārsniedz 10 bārus, pa vidu ir jāuzstāda spiediena mazināšanas vārsts.

BRĪDINĀJUMS Ūdens padeves un novadīšanas šļūtenēm ir jābūt stingri piespīrinātām, un tās nedrīkst būt bojātas.


BRĪDINĀJUMS Pēc savienojumu izveides atveriet krānus pilnībā, lai pārbaudītu, vai nav ūdens noplūdes.

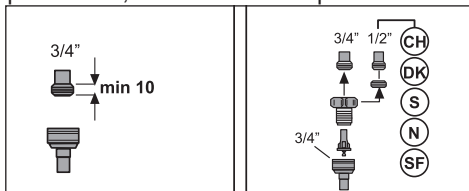

Aquasafe+

(atkarībā no modeļa)

Sistēma Aquasafe+ aizsargā pret ūdens noplūdi, kas var rasties iepļūdes šļūtenē. Lai nepieļautu elektriskās sistēmas bojājumus, jāizvairās no ūdens saskares ar sistēmas vārstu kārbu.


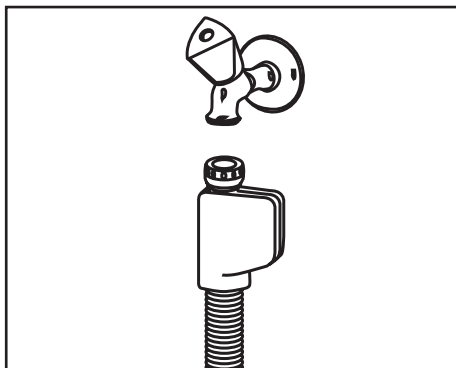


⚠ Tā kā šļūteņu komplektā ir elektriskie savienojumi un mezgli, nekādā gadījumā nesaīsiniet vai nepagariniet šļūteni ar pagarinājuma šļūteni.

⚠ Ja sistēma Aquasafe+ ir bojāta, atslēdziet iekārtu no elektrības padeves un zvaniet pilnvarotam servisa pārstāvim.

Savienošana ar noteku

Ūdens izvades šļūteni var savienot tieši ar drenāžas šļūteni vai izlietnes noteku. Sīkāku informāciju skatiet iekārtas komplektācijā iekļautajā uzstādīšanas rokasgrāmatā.

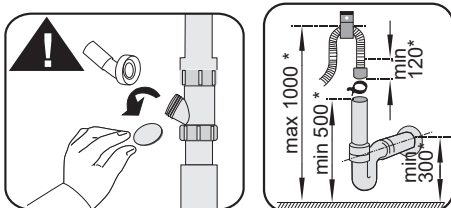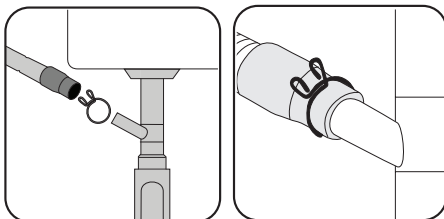

- i** Notekcaurule ir jāsavieno ar kanalizācijas sistēmu, un tā nedrīkst būt savienota ar virszemes ūdeņiem.

Pamatnes regulēšana

Ja iekārtas durvis nevar pareizi aizvērt vai ja iekārta šūpojas, kad to nedaudz pastumjat, ir jāregulē iekārtas pamatne. Regulējiet iekārtas pamatni, kā norādīts iekārtas komplektācijā iekļautajā uzstādīšanas rokasgrāmatā.

- !** Ja trauku mazgājamās mašīnas durvis nav attiecīgi pieregulētas, var izplūst tvaiks. Karstais tvaiks var izraisīt nopietnus apdegumus un ievainojumus, kā arī sabojāt jūsu mēbeles.

Elektriskais savienojums

- !** Savienojiet iekārtu ar zemētu kontaktligzdu, ko aizsargā tabulā "Tehniskās specifikācijas" norādītajām vērtībām atbilstošs drošinātājs. Mūsu uzņēmums neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas var rasties, ja iekārta tiks izmantota bez zemējuma saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

- Savienojumam ir jāatbilst vietējiem noteikumiem.
- Pēc uzstādīšanas barošanas kabelim ir jābūt viegli sasniedzamam.
- Pievienojiet iekārtu iezemētai kontaktligzdai, ko aizsargā 16 ampēru drošinātājs.
- Norādītajam spriegumam ir jābūt vienādam ar jūsu strāvas spriegumu.

- !** Neveidojiet savienojumus, izmantojot pagarinātājus vai vairākas kontaktdakšas.

- !** Bojāti strāvas kabeli ir jānomaina pilnvarotam servisa pārstāvim.

5- Sagatavošana

Padomi enerģijas taupīšanai

Izmantojiet zemāk sniegto informāciju, lai izmantotu izstrādājumu ekoloģiski un energoefektīvi.

Pirms ievietot traukus ierīcē, notīriet no tiem piekaltušas ēdiena atliekas.

Lietojiet izstrādājumu, kad tas ir pilnībā piepildīts.

Atlasot programmu, ņemiet vērā informāciju tabulā "Programmu dati un vidējā patēriņa vērtības".

Neievietojiet vairāk mazgāšanas līdzekļa, nekā norādīts uz tā iepakojuma.

Ūdens mīkstināšanas sistēma

Ierīce ir aprīkota ar ūdens mīkstināšanas sistēmu, kas samazina ienākošā ūdens cietības līmeni. Šī sistēma mīkstina ūdeni, kas ieplūst sistēmā, līdz tādām līmenim, kas ļauj mazgāt traukus nepieciešamajā kvalitātē. Šim nolūkam tiek izmantots trauku mazgājamās mašīnas sāls.

Ūdens mīkstināšanas sistēmas regulēšana


Noregulējot ūdens mīkstināšanas sistēmu pareizi, uzlabosies mazgāšanas veiktspēja.

- i** Regulējiet ūdens cietības līmeni saskaņā ar norādījumiem par ūdens cietības līmeni, kas iekļauti trauku mazgājamās mašīnas komplektācijā.

Sāls pievienošana

- i** Mašīnā izmantojiet tikai īpašo mīkstināšanas sāli, kas ražots tieši trauku mazgājamām mašīnām.

1. Vispirms izņemiet apakšējo grozu, lai pievienotu mīkstināšanas sāli.
2. Grieziet sāls tvertnes vāku pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai to atvērtu (A).

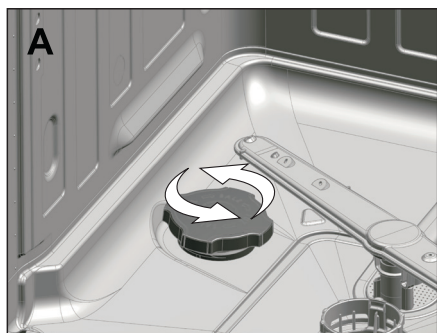

3. Pirmajā lietošanas reizē iepildiet sāls tvertnē 1 litru ūdens.
4. Sāls nodalījumā iepildiet sāli. Lai paātrinātu sāls izšķīšanu ūdenī, maisiet to ar karoti.

i Sāls tvertnē varat ievietot aptuveni 2 kg mīkstināšanas sāls.

5. Kad tvertne pilna, uzlieciet vāku un stingri fiksējiet to.

i Sāls ir jāpievieno tieši pirms trauku mazgājamās mašīnas ieslēgšanas. Tādējādi liekais sāļais ūdens tiks nekavējoties aizskalots, novēršot korozijas risku. Ja nevarat sākt mazgāšanu nekavējoties, darbiniet tukšu mašīnu, izmantojot īslaicīgas darbības programmu

i Tā kā dažādiem tirgū esošajiem sāls zīmoliem ir atšķirīgs daļiņu lielums, kā arī ūdens cietība var atšķirties, sāls izšķīšana ūdenī, iespējams, ilgs vairākas stundas. Tādēļ pēc sāls pievienošanas mašīnā sāls indikators kādu laiku paliks ieslēgts.

Mazgāšanas līdzeklis

Mašīnā varat izmantot pulverveida mazgāšanas līdzekli, mazgāšanas līdzekļa tabletes un šķidro mazgāšanas līdzekli vai mazgāšanas līdzekli — gelu.

! Izmantojiet tikai tādus mazgāšanas līdzekļus, kas paredzēti tieši trauku

mazgājamām mašīnām. Nav ieteicams izmantot mazgāšanas līdzekļus, kas satur hloru un fosfātu, jo tie ir kaitīgi videi.

Jūsu trauku mazgājamā mašīnā ir automātiskā šķidrā/gela mazgāšanas līdzekļa dozēšanas sistēma. Šī sistēma automātiski pielāgo skalošanas līdzekļa un šķidrā/gela mazgāšanas līdzekļa daudzumu izvēlētajai mazgāšanas programmai.

i Lūdzu, izlasiet informāciju sadaļā “Ierīces lietošana”, lai ieslēgtu vai izslēgtu automātisko šķidrā/gela mazgāšanas līdzekļa dozēšanas regulēšanas sistēmu

i Pēc automātiskās šķidrā/gela mazgāšanas līdzekļa funkcijas iespējošanas, panelī iedegsies automātiskās šķidrā/gela mazgāšanas līdzekļa indikators, ja šķidrā vai gela mazgāšanas līdzeklis ir iepildīts mazgāšanas līdzekļa nodalījumā. Ja mazgāšanas līdzekļa nodalījumā mazgāšanas līdzekļa ir maz vai nav vispār, indikators sāks mirgot.

i Kad sāks mirgot automātiskās šķidrā/gela mazgāšanas līdzekļa funkcijas indikators, nodalījumā vēl ir pietiekami daudz mazgāšanas līdzekļa 5 mazgāšanas cikliem.

- Automātiskās šķidrā/gela mazgāšanas līdzekļa dozēšanas sistēmas rūpnīcas iestatījumi pamatojas uz mazgāšanas līdzekļa daudzumu, ko iesaka mazgāšanas līdzekļu ražotāji.
- Atveriet izvēlni Settings (Iestatījumi), lai mainītu automātiskās šķidrā/gela mazgāšanas līdzekļa dozēšanas iestatījumu pēc nepieciešamības vai saskaņā ar mazgāšanas līdzekļa ražotāja ieteikumiem, ja izmantojat citu šķidro/gela mazgāšanas līdzekli.

i Lūdzu, ievērojiet norādījumus, kas sniegti sadaļā “Ierīces lietošana”, lai mainītu automātiskās šķidrā/gela mazgāšanas līdzekļa dozēšanas sistēmas un skalošanas līdzekļa iestatījumus.

i Bez šķidrajiem/gela mazgāšanas līdzekļiem, kas darbojas tikai kā mazgāšanas līdzekļi, ir pieejami arī šķidrie/gela mazgāšanas līdzekļi, kurus var izmantot kā skalošanas līdzekļus un/vai ūdens mīkstināšanas līdzekļus. Izmantojot šādus mazgāšanas līdzekļus, ievērojiet mazgāšanas līdzekļa ražotāja ieteikumus.

Mazgāšanas līdzekļa ražotāja ieteikumi par izmantojamā šķidrā/gela mazgāšanas līdzekļa daudzumu ir šādi.

Nedaudz netīriem traukiem 20 ml

Mēreni netīriem traukiem 25 ml

Ļoti netīriem traukiem 30 ml


i Daži gela mazgāšanas līdzekļi var nebūt piemēroti automātiskai dozēšanai, jo ir ļoti biezi. Lietojiet šādus mazgāšanas līdzekļus uz trauku mazgājamās mašīnas durvju iekšējās virsmas vai tieši trauku mazgājamā mašīnā, pievērsot uzmanību mazgāšanas līdzekļu ražotāja ieteikumiem.

Šķidrā/gela mazgāšanas līdzekļa un skalošanas līdzekļa papildināšana

Automātiskā šķidra/gela mazgāšanas līdzekļa dozēšanas sistēma atrodas trauku mazgājamās mašīnas durvīs.



Pēc durvju pilnīgas atvēršanas atveriet dekoratīvo pārsegu, kā parādīts ar 1. un 2. bultiņu.

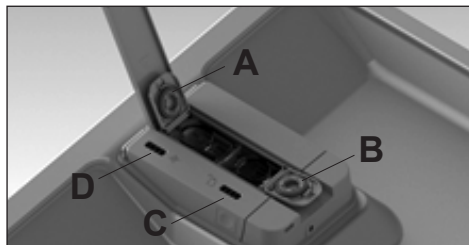

Atveriet pārsegu, kas attēlā norādīts ar (A) un pievienojiet skalošanas līdzekli. Atveriet pārsegu, kas norādīts ar (B), pievienojiet šķidrā/gela mazgāšanas līdzekli un aizveriet pārsegu.

- i** Indikators, kas apzīmēts ar (C) uz ierīces, informē par šķidrā/gela mazgāšanas līdzekļa līmeni nodalījumā.
- i** Ar (D) apzīmētais indikators uz ierīces informē par skalošanas līdzekļa līmeni nodalījumā.
- i** Noslaukiet ārpus tvertnes izlijušo skalošanas līdzekli (ja tāds ir). Citādi, ieslēdzot nākamo mazgāšanas ciklu, veidosies putas, samazinot trauku mazgāšanas mašīnas veiktspēju.
- i** Trauku mazgājamās mašīnās izmantotais skalošanas līdzeklis ir īpaša viela, kas palielina žāvēšanas efektivitāti un novērš ūdens vai kaļķa traipu veidošanos uz nomazgātajiem traukiem. Tāpēc skalošanas palīg līdzekļa tvertnē ir jābūt skalošanas palīg līdzeklim un ir jāizmanto skalošanas palīg līdzekļi, kas ir ražoti tieši trauku mazgājamām mašīnām.

Automātiskās šķidrā/gela mazgāšanas līdzekļa dozēšanas sistēmas lietošana

Lai lietotu automātisko šķidrā vai gela mazgāšanas līdzekļa dozēšanas funkciju,

vadības panelī atlasiet automātisko šķidrā vai gela mazgāšanas līdzekļa funkciju. Pēc funkcijas ieslēgšanas iedegsies tās indikators un sistēma izmantos katrai mazgāšanas programmai atbilstošu mazgāšanas un skalošanas līdzekļa daudzumu.

i Lai atceltu funkciju, vēlreiz nospiediet taustiņu

i Ja ir atlasīta automātiskā šķidrā/gela mazgāšanas līdzekļa dozēšanas funkcija, neizmantojiet citus mazgāšanas līdzekļu veidus (pulveri, tabletes utt.)

Ja vēlaties izmantot citu mazgāšanas līdzekli, kad automātiskā šķidrā/gela mazgāšanas līdzekļa dozēšanas sistēma ir pilna, automātiskā šķidrā/gela mazgāšanas līdzekļa dozēšanas funkcija ir jāatceļ vadības panelī. Pēc tam varat izmantot pulvera, tablešu vai šķidro/gela mazgāšanas līdzekli.

i Izmantojiet tikai trauku mazgājamai mašīnai piemērotu šķidro/gela mazgāšanas līdzekli.

! Nejauciet dažādu zīmolu šķidros/gela mazgāšanas līdzekļus.

i Neieplīdi šķidrā/gela mazgāšanas līdzekļa nodalījumā citus šķidrums vai ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus (etiķi, balinātāju u. c.).

i Automātiskajā šķidrā mazgāšanas līdzekļa vai mazgāšanas līdzekļa — gela dozēšanas sistēmā nedrīkst izmantot šķidros mazgāšanas līdzekļus vai mazgāšanas līdzekļus — gelus, kas ir sabiezējuši.

Pēc izpakošanas šķidrie/gela mazgāšanas līdzekļi ātri jāizmanto. Izpakotie šķidrie/gela mazgāšanas līdzekļi laikā gaitā var zaudēt savu šķidro stāvokli.

i Ja izmantosit cita zīmola šķidro/gela


mazgāšanas līdzekli, gādājiet, lai iepriekšējais mazgāšanas līdzeklis būtu pilnībā izlietots. Pēc tam izņemiet un izmazgājiet šķidrā/gela mazgāšanas līdzekļa tvertni zem tekoša ūdens.

i Iepildiet skalošanas līdzekļa nodalījumā tikai skalošanas līdzekli un mazgāšanas līdzekļa nodalījumā tikai šķidro/gela mazgāšanas līdzekli.


Uzpildot nepareizi, nekavējoties izņemiet nodalījumus, iztukšojiet tos un izmazgājiet ar tekošu ūdeni.

Šķidrā/gela mazgāšanas līdzekļa un skalošanas līdzekļa nodalījuma izņemšana un ievietošana

Lai izņemtu skalošanas līdzekļa un mazgāšanas līdzekļa nodalījumus, pabīdiet sistēmas pārsegu abās pusēs, kā norādīts ar 1. bultiņu, un izceliet ar 2. bultiņu norādītajā virzienā.

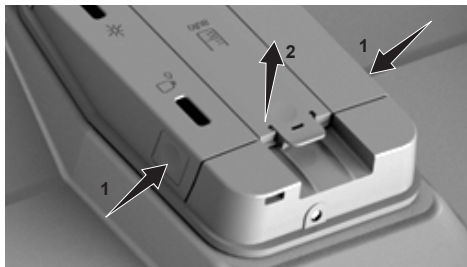

Paceliet un izņemiet skalošanas līdzekļa nodalījumu (A).

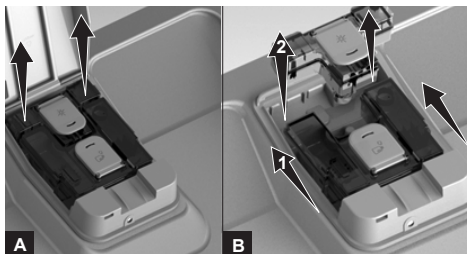

Pārvietojiet mazgāšanas līdzekļa nodalījumu (B) ar bultiņu norādītajā virzienā (1) un paceliet, lai izņemtu (2). Kad tīrīšana vai uzpilde pabeigta, izpildiet iepriekš

norādītās darbības pretējā secībā, lai ievietotu atpakaļ mazgāšanas un skalošanas līdzekļa nodalījumus.

Pulverveida mazgāšanas līdzekļi

- i** Pareizo pulverveida mazgāšanas līdzekļa daudzumu atlasītajai programmai varat skatīt tabulā "Programmu dati un patēriņa vērtības".
- i** Pulverveida mazgāšanas līdzekļi var uzbērt uz trauku mazgājamās mašīnas pārsega vai iebērt tieši mašīnā.
- i** Lai izmantotu pulverveida mazgāšanas līdzekļus, atveriet izvēlni Settings (Iestatījumi), lai atspējotu automātisko šķidrā/gela mazgāšanas līdzekļa dozēšanas sistēmu un arī funkciju Tablet Detergent (Mazgāšanas līdzekļa tabletes), ja tāda iespējota.
- i** Pulverveida mazgāšanas līdzekļi jālieto programmās bez funkcijas Prewash (Priekšmazgāšana). Skatiet sadaļu Programmu dati un patēriņa vērtības.
- i** Īsās programmās bez pirmmazgāšanas izmantojiet pulverveida mazgāšanas līdzekli, jo tablešu veida mazgāšanas līdzekļa šķīdība mainās atkarībā no temperatūras un laika.


Mazgāšanas līdzekļa tabletes

Mazgāšanas līdzekļa tabletes nodrošina ūdens mīkstināšanas un/vai skalošanas līdzekļa efektu papildus mazgāšanas līdzekļa efektam. Dažu veidu mazgāšanas līdzekļos ir iekļautas arī īpašiem nolūkiem paredzētas mazgāšanas ķīmiskās vielas, piemēram, stikla un nerūsējošā tērauda aizsarglīdzekļi.

- i** Mazgāšanas līdzekļa tabletes nodrošina apmierinošus rezultātus tikai noteiktos lietošanas apstākļos. Labāko mazgāšanas veiktspēju trauku mazgājamās mašīnās var nodrošināt, izmantojot mazgāšanas līdzekli,

skalošanas palīg līdzekli un ūdens mīkstināšanas sāli atsevišķi.

- i** Mazgāšanas līdzekļa tabletes nodrošina apmierinošus rezultātus tikai noteiktos lietošanas apstākļos. Labāko mazgāšanas veiktspēju trauku mazgājamās mašīnās var nodrošināt, izmantojot mazgāšanas līdzekli, skalošanas palīg līdzekli un ūdens mīkstināšanas sāli atsevišķi.

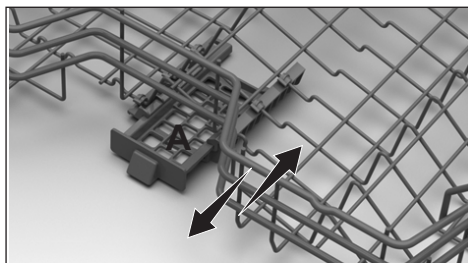

- i** Ievietojiet mazgāšanas līdzekļa tableti mazgāšanas līdzekļa tablešu nodalījumā, kas atrodas trauku mazgājamās mašīnas augšējā grozā (A).
- i** Izmantojot mazgāšanas līdzekļa tabletes, varat izmantot funkciju Tablet Detergent (Mazgāšanas līdzekļa tabletes), lai uzlabotu trauku mazgājamās mašīnas žāvēšanas veiktspēju (atkarībā no modeļa).

Zemāk ir aprakstīti tirdzniecībā bieži pieejamie mazgāšanas līdzekļa tablešu veidi.

2 vienā: satur mazgāšanas līdzekli, skalošanas līdzekli vai ūdens mīkstināšanas sāli.

3 vienā: satur mazgāšanas līdzekli, skalošanas līdzekli un ūdens mīkstināšanas sāli.

4 vienā: satur stikla aizsarglīdzekļus, kā arī mazgāšanas līdzekli, skalošanas līdzekli un ūdens mīkstināšanas sāli.

5 vienā: satur stikla un nerūsējošā tērauda aizsarglīdzekļus, kā arī

mazgāšanas līdzekli, skalošanas līdzekli un ūdens mīkstināšanas sāli.

i Lietojot mazgāšanas līdzekļa tabletes, ievērojiet ražotāja norādījumus uz iepakojuma.

i Ja esat izmantojis mazgāšanas līdzekļa tabletes, pēc mazgāšanas programmas beigām trauki ir slapji un/vai īpaši uz glāzēm ir redzami kaļķakmens plankumi, sazinieties ar mazgāšanas līdzekļa ražotāju.

Veicamās darbības, ja pulverveida mazgāšanas līdzekļa vietā sākat lietot mazgāšanas līdzekļa tabletes.

1. Pārliecinieties, ka sāls un skalošanas līdzekļa tvertnes ir pilnas.
2. Iestatiet ūdens cietību uz augstāko līmeni un darbiniet tukšu mašīnu.
3. Pēc tukšas mašīnas mazgāšanas cikla pārskatiet lietotāja rokasgrāmatu un atkārtoti regulējiet ūdens cietības līmeni atbilstoši ūdens padevei.
4. Norādiet atbilstošos skalošanas līdzekļa iestatījumus.

Priekšmeti, kas nav piemēroti mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā

- Nekādā gadījumā trauku mazgājamā mašīnā nemazgājiet traukus, kuros ir cigarešu pelnu atliekas, sveču atliekas, spodrināmais līdzeklis, krāsviela, ķīmikālijas utt.
- Nemazgājiet trauku mazgājamā mašīnā sudraba priekšmetus un galda piederumus ar koka vai kaula kātiem, līmētus piederumus vai priekšmetus, kas nav izturīgi pret karstumu, kā arī tvertnes ar vara vai alvas pārklājumu.

i Porcelāna trauku dekoratīvā apdruka, kā arī alumīnija un sudraba priekšmeti pēc mazgāšanas trauku mazgājamā mašīnā var zaudēt krāsu vai kļūt nespodri tieši tāpat, kā tas notiek,

mazgājot ar rokām. Daži smalki stikla veidi un kristāla trauki ar laiku var kļūt blāvi. Stingri iesakām pārbaudīt, vai galda piederumi, ko plānojat iegādāties, ir piemēroti mazgāšanai tieši trauku mazgājamā mašīnā.

Trauku ievietošana trauku mazgājamā mašīnā



Lai trauku mazgājamās mašīnas darbības laikā nodrošinātu optimālu enerģijas patēriņu, kā arī mazgāšanu un žāvēšanu, trauki ir jāievieto noteiktā kārtībā.

- Pirms ievietoat traukus trauku mazgājamā mašīnā, notīriet no tiem ēdiena atliekas (kaulus, sēklas utt.).
- Ja iespējams, tievus un šaurus priekšmetus ievietojiet grozu vidusdaļās.
- Īpaši netīros un lielākos priekšmetus ievietojiet apakšējā grozā, bet mazākos, smalkos un vieglos priekšmetus ievietojiet augšējā grozā.
- Dobos traukus, piemēram, bļodas, glāzes un pannas, trauku mazgājamā mašīnā ievietojiet ar augšu uz leju. Tādējādi tiek novērsta ūdens uzkrāšanās dziļos iedobumos.


! Lai novērstu iespējamās traumas, asus piederumus (piemēram, dakšiņas, maizes nazi utt.) ievietojiet ar apakšu uz augšu, lai to asais gals būtu uz leju vai lai tie trauku grozā būtu horizontāli.

Vispirms izņemiet traukus no apakšējā groza, bet pēc tam no augšējā.


Ieteikumi par trauku ievietošanu trauku
mazgājamajā mašīnā

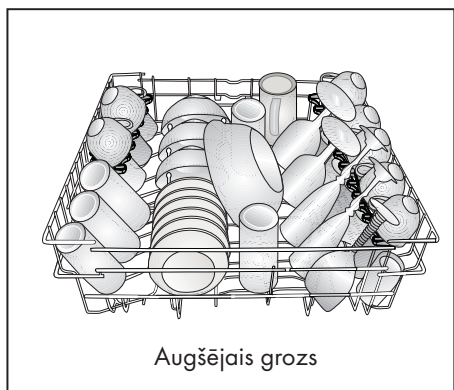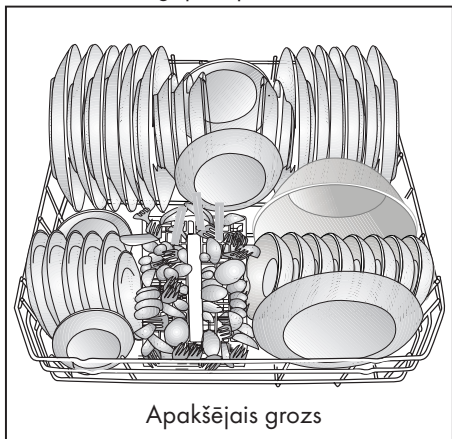

Trauku nepareiza ievietošana

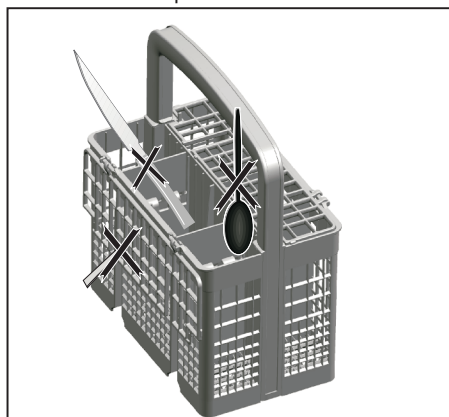

Trauku nepareiza ievietošana


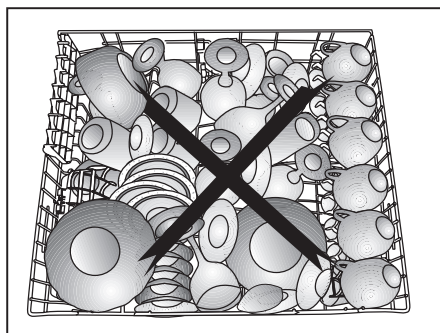


Galda piederumu grozs

(atkarībā no modeļa)

Galda piederumu grozs ir paredzēts, lai efektīvi mazgātu tādus piederumus kā naži, dakšiņas, karotes utt..

Tā kā galda piederumu grozu var pārvietot (A, B), varat atbrīvot vairāk vietas, ievietojot traukus apakšējā grozā, un atbrīvot vietu dažāda lieluma traukiem.

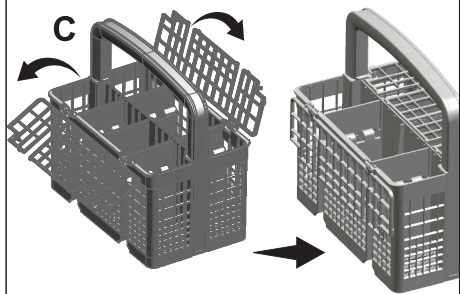
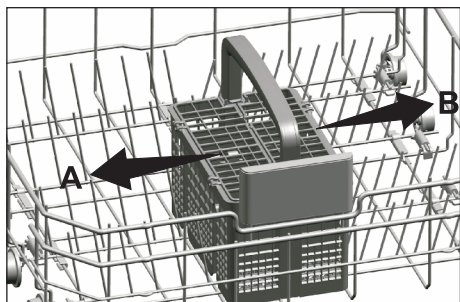


Galda piederumu grozs

(atkarībā no modeļa)

Galda piederumu grozs ir paredzēts, lai efektīvi mazgātu tādus piederumus kā naži, dakšiņas, karotes utt..


Tā kā galda piederumu grozu var pārvietot (A, B), varat atbrīvot vairāk vietas, ievietojot traukus apakšējā grozā, un atbrīvot vietu dažāda lieluma traukiem.

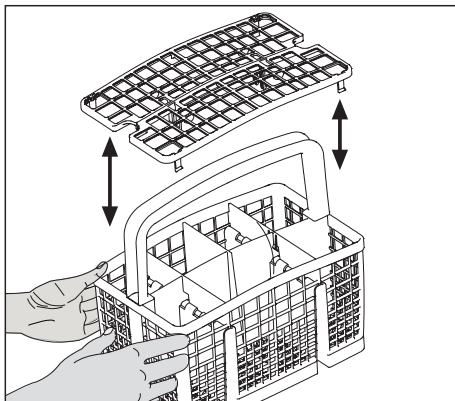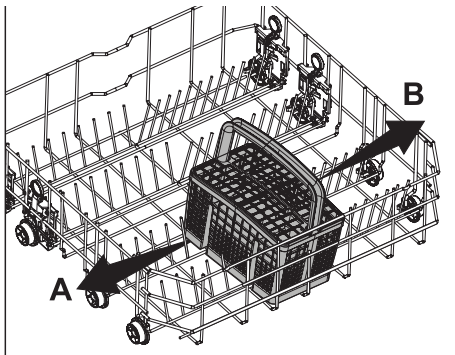


Sakļaujамie apakšējā groza zari

(atkarībā no modeļa)

Sešdaļiņgie salokāmie zari (A), kas atrodas mašīnas apakšējā grozā, ir paredzētas vienkāršākai lielu priekšmetu (piemēram, pannu, bļodu utt.) ievietošanai. Varat radīt lielas telpas, salokot katru zaru atsevišķi vai tos visus vienlaikus.

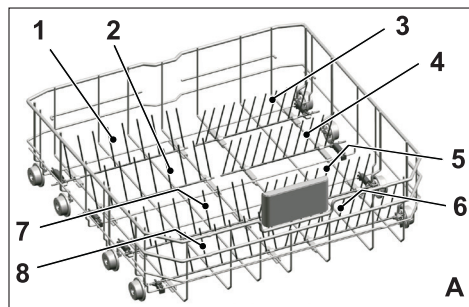

Lai sakļaujamos zarus novietotu horizontālā stāvoklī, satveriet zarus vidus pozīcijā un bīdīet tos bultiņu virzienos (B). Lai zarus atgrieztu vertikālā stāvoklī, vienkārši paceliet tos. Sakļaujамie zari atkal tiks ievietoti fiksatorā, atskanot klikšķim.

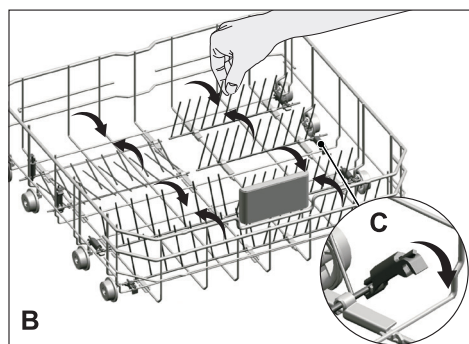


i Pārvietojot zarus horizontālā stāvoklī, turot tos aiz galiem, tie var saliekties. Tāpēc ir ieteicams pārvietot zarus vidū uz horizontālu vai vertikālu stāvokli, turot tos aiz kātiem un bīdot bultiņas virzienā.


Sakļaujамie apakšējā groza zari

(atkarībā no modeļa)

Sešdaļiņgie salokāmie zari (A), kas atrodas mašīnas apakšējā grozā, ir paredzētas vienkāršākai lielu priekšmetu (piemēram, pannu, bļodu utt.) ievietošanai. Varat radīt lielas telpas, salokot katru zaru atsevišķi vai tos visus vienlaikus.

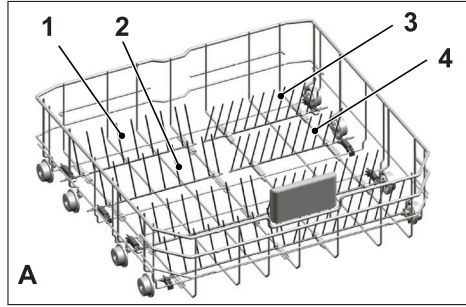

Lai sakļaujamos zarus novietotu horizontālā stāvoklī, satveriet zarus vidus pozīcijā un bīdīet tos bultiņu virzienos (B). Lai zarus atgrieztu vertikālā stāvoklī, vienkārši paceliet tos. Sakļaujамie zari atkal tiks ievietoti fiksatorā, atskanot klikšķim.

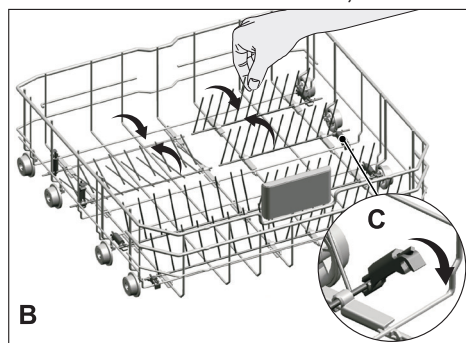


i Pārvietojot zarus horizontālā stāvoklī, turot tos aiz galiem, tie var saliekties. Tāpēc ir ieteicams pārvietot zarus vidū uz horizontālu vai vertikālu stāvokli, turot tos aiz kātiem un bīdot bultiņas virzienā.

Paplāšu mazgāšanas balsti

(atkarībā no modeļa)

Izmantojiet balstus, lai mazgātu paplātes apakšējā grozā.


Lai atlasītu atbilstošu programmu un funkciju, skatiet sadaļu Papildfunkcijas.

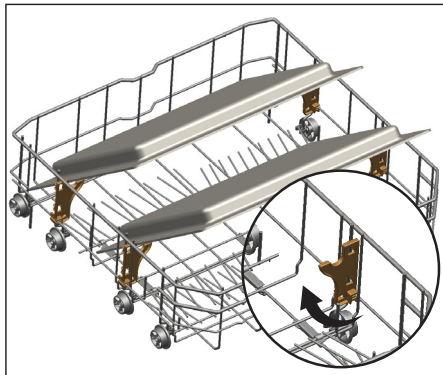

SoftTouch piederums

(atkarībā no modeļa)


SoftTouch piederums atrodas Jūsu trauku mazgājamās mašīnas apakšējā grozā un ir paredzēti, lai nodrošinātu drošu jūsu traušu glāžu mazgāšanu.

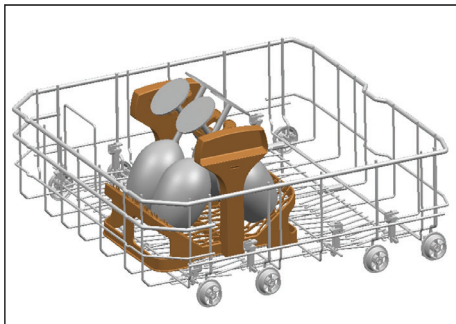

Apakšējā groza glāžu turētājs

(atkarībā no modeļa)




Apakšējā groza glāžu turētājs atrodas trauku mazgājamās mašīnas apakšējā grozā un nodrošina drošu nestandarta izmēra glāžu un lielo glāžu mazgāšanu.

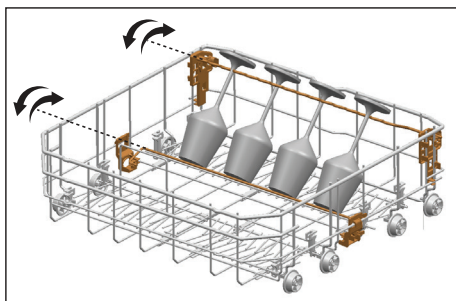

Apakšējā groza daudzfunkciju/ regulējama augstuma apkopes statīvs

(atkarībā no modeļa)

Šis piederums atrodas mašīnas apakšējā grozā un ļauj vienkārši mazgāt tādus priekšmetus kā papildu glāzes, garus kausus un maizes nažus.

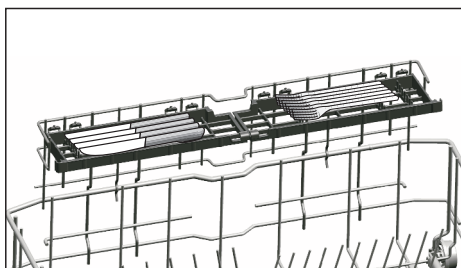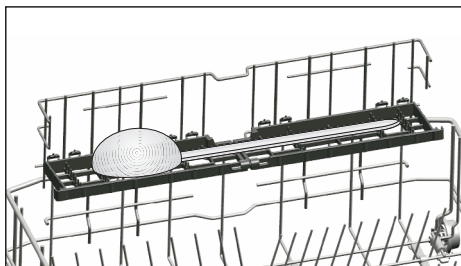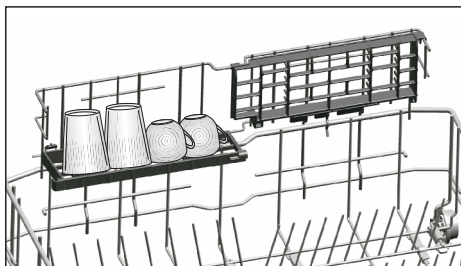


i Statīvus varat izmantot pēc nepieciešamības, pārvietojot tos uz zemāku vai augstāku pozīciju, vai tos aizvērt, lai radītu plašāku vietu apakšējā grozā.

! Pārlicinieties, vai darbrats neskaras pie statīvos ievietotajiem traukiem.

Lai statīvus aizvērtu:


1. Salokiet statīvu (A).
2. Bīdīet statīvu uz augšu (B).
3. Novietojiet statīvu vertikālā stāvoklī (C).
4. Bīdīet statīvu uz leju un nofiksējiet to aiz cilpiņām (D).

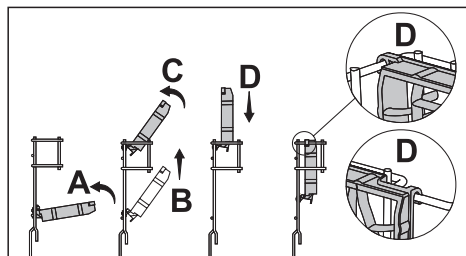

i Statīvus varat atvērt, veicot tās pašas darbības pretējā secībā.

Lai regulētu statīvu augstumu:


1. Salokiet statīvu (E).
2. Bīdīet statīvu uz augšu (F).
3. Atveriet statīvu vēlamojā līmenī (G).

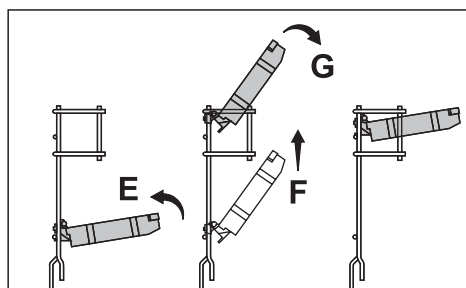

Apakšējā groza pudeļu stieple

(atkarībā no modeļa)


Pudeļu stieple ir paredzēta, lai atvieglotu garu objektu ar lielām atverēm mazgāšanu. Pudeļu stiepli varat izņemt no groza, kad tā netiek izmantota, velkot to ārā no abām pusēm (H).

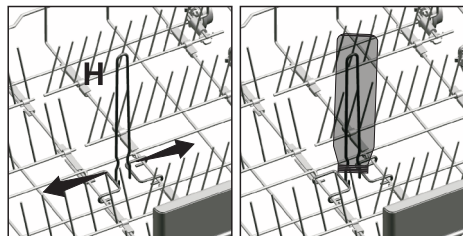

Augšējā groza statīvs ar regulējamu augstumu

(atkarībā no modeļa)


Izmantojiet mašīnas augšējā groza statīvu ar regulējamo augstumu apakšējās un augšējās daļas, bīdot tās uz leju vai augšu atbilstoši glāžu, tašu u.c. trauku augstumam. (A, B, C).

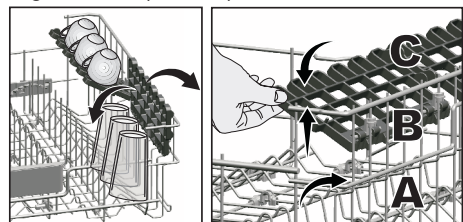

Augšējā groza daudzfunkciju apkopes statīvu

(atkarībā no modeļa)

Šis piederums atrodas mašīnas augšējā grozā un ļauj vienkārši mazgāt tādus priekšmetus kā tīpaši garus kausus un maizes nažus.

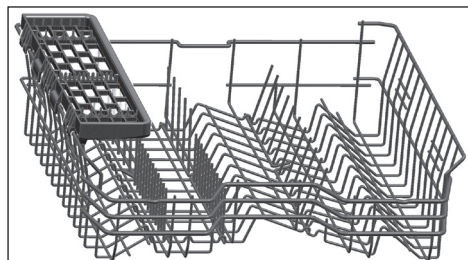

Ja nevēlaties izmantot augšējā groza daudzfunkciju apkopes statīvu, paceliet to uz augšu un izņemiet.



Ja atkal vēlaties izmantot augšējā groza daudzfunkciju apkopes statīvu, varat to viegli pievienot augšējā groza sānu sadaļai.




Paplātes mazgāšanas balsts

(atkarībā no modeļa)


Ja vēlaties mazgāt paplāti apakšējā grozā, varat izmantot paplātes mazgāšanas balstus.

Skatiet sadaļu 'Papildfunkcijas', lai izvēlētos pareizo programmu un funkciju.

Jūs varat salocīt šo daļu, ja tā netiek izmantota, lai atvieglotu trauku ievietošanu.

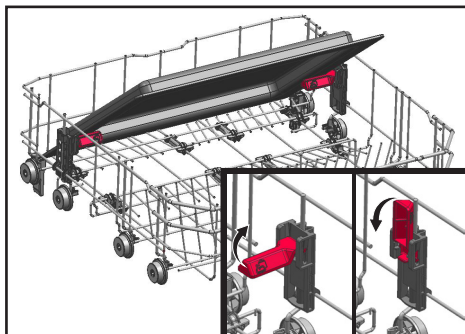

Jūs varat arī izņemt šo daļu, ja nepieciešams, kā parādīts 1. un 2. attēlā.

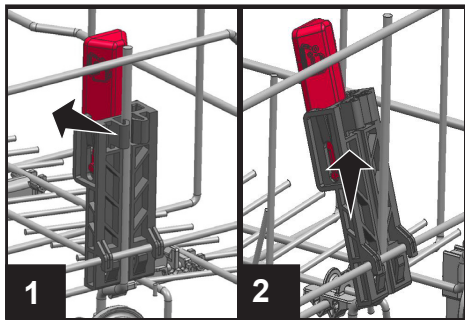


i Veicot pārbaudes testus, kas jāveic saskaņā ar standartiem, paplātes mazgāšanas balsti jāizņem, kā parādīts 1. un 2. attēlā.


Augšējā groza daudzfunkcionālais servisa plaukts

(atkarībā no modeļa)

Pateicoties ierīces augšējā groza daudzfunkcionālajam servisa plauktam, jūs viegli varat ievietot un mazgāt garus piederumus un virtuves piederumus. Arī vīna glāžu nostiprināšanas nodalījumi, kas pieejami šī piederuma priekšpusē, ļauj augšējā grozā vieglāk novietot pareizo izmēru traukus.

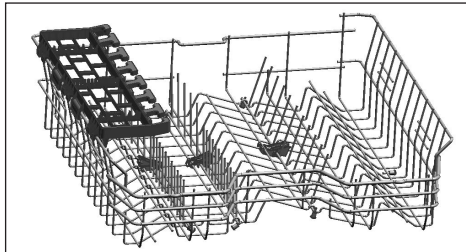

Ja nevēlaties to izmantot, varat noņemt augšējā groza daudzfunkcionālo servisa plauktu, paceļot to uz augšu.

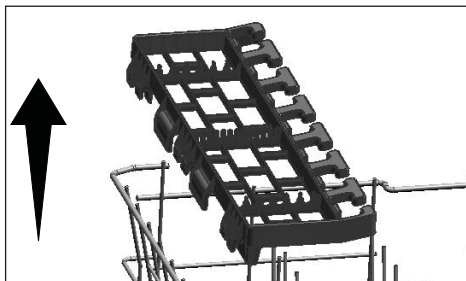


Augšējā groza daudzfunkcionālo servisa plauktu varat atkārtoti ievietot augšējā groza sānos, lai to no jauna varētu izmantot.




Pudeļu un trauku turētājs apakšējā grozā

(atkarībā no modeļa)

Pudeles un trauku turētājs (A) uz apakšējā groza ir paredzēti, lai atvieglotu netīru virtuves piederumu mazgāšanu ar šaurām atverēm un ja tie ir garāki. Pēc saliekamo vadu novietošanas horizontālā stāvoklī pudeles var novietot uz pudeles turētājiem. Nostipriniet pudeles, satverot tās ar pudeles turētāja skavu, kā parādīts attēlā zemāk.

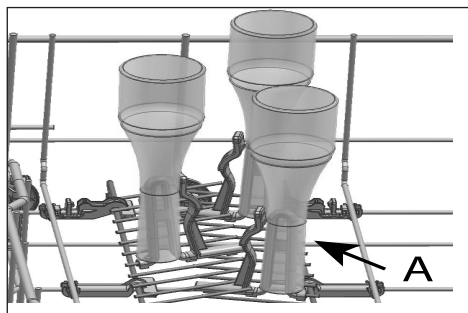

Novietojot saliekamo vadu vertikālā stāvoklī, traukus var novietot, nenoņemot turētājus.

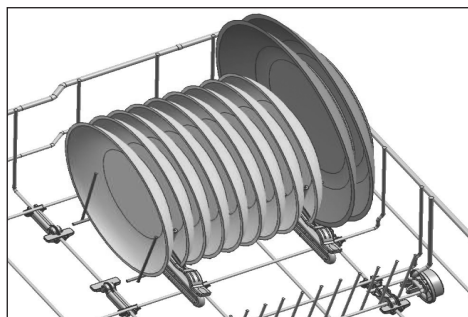

- i** Novietojot vadus horizontālā stāvoklī, turot tos aiz galiem, tie var būt saliekti. Tādējādi ir ieteicams novietot vadus horizontālā vai vertikālā stāvoklī, turot tos no apakšas.

Augšējā groza augstuma pielāgošana

(atkarībā no modeļa)


Augšējā groza augstuma regulēšanas mehānisms ir veidots tā, lai jūs varētu izveidot plašas vietas uz mašīnas augšējā vai apakšējā nodalījuma, pielāgojot grozu uz augšu vai uz leju, kamēr tas ir tukšs vai pilns.

Pateicoties šim mehānismam, grozu varat izmantot trīs dažādās pozīcijās, proti, apakšējā, vidējā vai augšējā pozīcijā.

Lai nolaistu grozu, veiciet šādas darbības, kamēr grozs atrodas augšējā stāvoklī;


1. Turiet augšējā groza vadus un paceliet mehānisma rokturi uz augšu, kā parādīts attēlā (A).
2. Nolaidiet grozu nākamajā apakšējā pozīcijā.
3. Atlaidiet grozu, kad tas nokļūst nākamajā apakšējā pozīcijā.

Atkārtojiet to pašu darbību, ja augstums nav pietiekams.

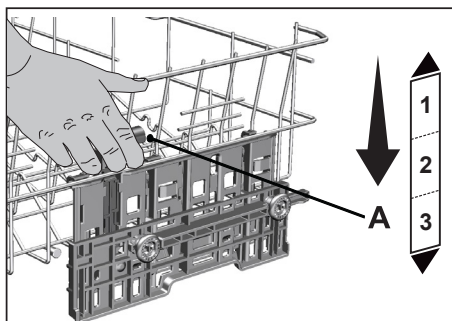

1. Lai paceltu grozu, turiet groza vadus un velciet grozu uz augšu ar abām rokām, kamēr grozs atrodas zemākajā stāvoklī (B)
2. Atlaidiet grozu, kad tas nokļūst nākamajā augšējā pozīcijā ar "klikšķi", ko var dzirdēt no labās un kreisās puses mehānismiem.

Atkārtojiet to pašu darbību, ja augstums nav pietiekams.

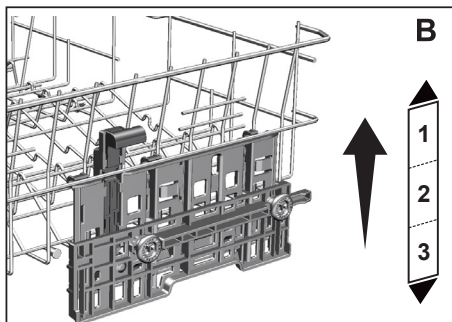

- i** Kustības mehānisms var nedarboties pareizi, ja augšējais grozs ir pārslogots vai ja slodze ir nelīdzsvarota. Un smagākos apstākļos tas var nokrist uz nākamo zemāko pozīciju.
- i** Pārliedzinieties, ka regulēšanas mehānismi augšējā groza labajā un kreisajā pusē ir izlīdzināti.

Augšējā groza augstuma regulēšana


(atkarībā no modeļa)

Augšējā groza augstuma regulēšanas mehānisms ir izstrādāts tā, lai jūs varētu atbrīvot daudz vietas mašīnas apakšējā vai augšējā sadaļā atkarībā no jūsu vajadzībām. To varat paveikt, noregulējot apakšējā vai augšējā virziena augstumu gan tukšam, gan pilnam grozam.

Šis mehānisms ļauj izmantot grozu trīs dažādās pozīcijās, proti, apakšējā, vidējā un augšējā pozīcijā (1, 2, 3).

1. Lai paceltu grozu, ar abām rokām turiet augšējā groza stieples, kamēr grozs ir viszemākajā pozīcijā, un velciet tās uz augšu (A).
2. Labās un kreisās puses mehānismā būs dzirdams klikšķis, kas nozīmē, ka grozs ir pārvietots nākamajā līmenī. Atlaidiet grozu.


Ja augstums nav pietiekams, atkārtojiet procesu.

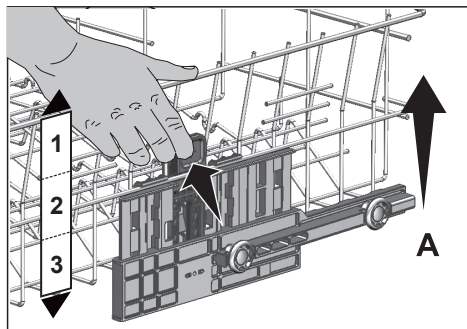

Lai samazinātu grozu augstumu no visaugstākās pozīcijas, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

1. Ar abām rokām turiet augšējā groza stieples, viegli paceliet grozu uz augšu un vienlaikus bīdīet un atlaidiet fiksatorus, kā tas ir parādīts attēlā (B).
2. Samaziniet groza augstumu no pašreizējās pozīcijas par vienu posmu.
3. Kad augstums ir samazināts par vienu posmu, atlaidiet grozu.

Ja augstums nav pietiekams, atkārtojiet procesu.

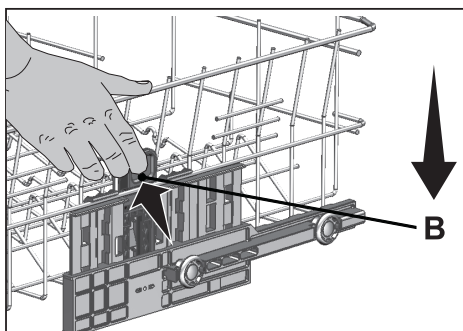


- i** Ja augšējā grozā ir pārāk daudz priekšmetu vai svara sadalījums nav vienmērīgs, kustības mehānisms var nedarboties pareizi. Ja ir pārsniegts šo nosacījumu ierobežojums, pastāv risks, ka grozs nokritīs par vienu posmu uz leju.
- i** Nodrošiniet, lai korekcijas mehānisms abās groza pusēs būtu vienādā pozīcijā.

Sakļaujamās augšējā groza stieples

(atkarībā no modeļa)

Ja mašīnas augšējā grozā traukiem ir nepieciešams vairāk vietas, varat izmantot sakļaujamās stieples.

Lai sakļaujamās stieples novietotu horizontālā stāvoklī, satveriet stiepli vidus pozīcijā un bīdiet to bultiņas virzienā, kā parādīts attēlā. Brīvajā vietā ievietojiet lielākos traukus. Lai stieples atgrieztu vertikālā pozīcijā, vienkārši paceliet tās.

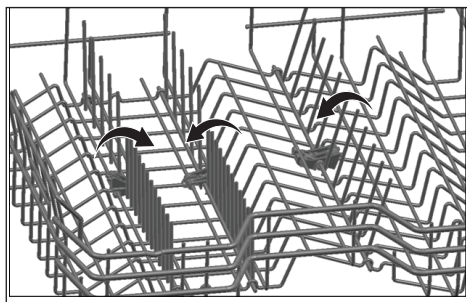

- i** Ja pārvietojat stieples horizontālā stāvoklī, turot tās aiz galiem, stieples var saliekties. Tāpēc, novietojot stieples horizontālā vai vertikālā pozīcijā, turiet tās aiz kātiem.


Augstuma iestatījums ar tukšu grozu

(atkarībā no modeļa)

Šajā modelī augšējā groza augstuma iestatījumu var mainīt, izmantojot ritenīšus, kas ir uzstādīti divos dažādos augstumos. Atbrīvojiet gan labās, gan kreisās augšējā groza sliedes fiksatorus, bīdot tos uz āru Izvelciet grozu pilnībā.

Ievietojiet grozu atpakaļ sliedēs vēlamajā augstumā



Iebīdiet fiksatorus atpakaļ pareizajā pozīcijā.

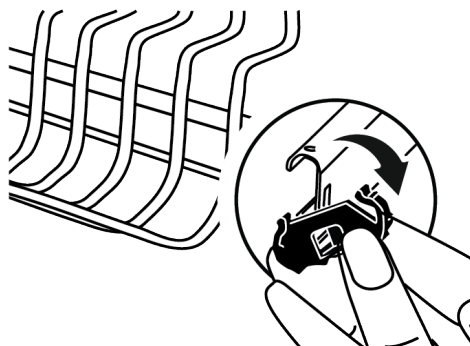



Augšējais galda piederumu grozs

(atkarībā no modeļa)

Augšējais galda piederumu grozs ir paredzēts tādu galda piederumu kā dakšu, nažu u.c. mazgāšanai (piederumi tiek ievietoti starp groza zariem).

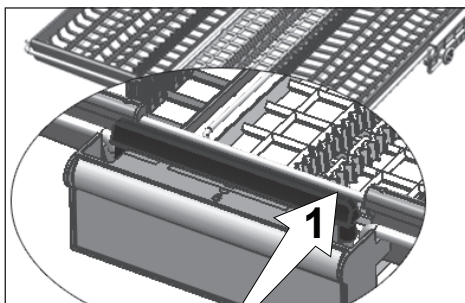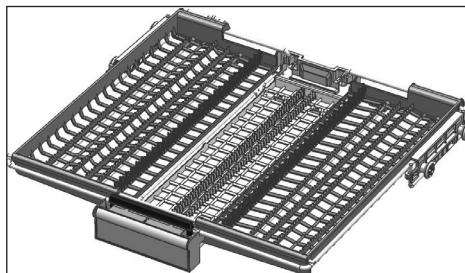

Modeļos ar daļējas kustības funkciju, pastumjot tapu (1) uz roktura, groza centrālo paplāti var novirzīt zemākajā pozīcijā, un sistēma tiek atbloķēta. Šādi labās un kreisās puses paplātes var izmantot kā kustīgās daļas. Sānu paplātes ir atbrīvojušas vietu, tāpēc augšējā grozā var ievietot garākas daļas.

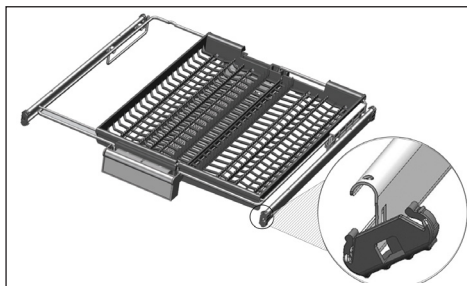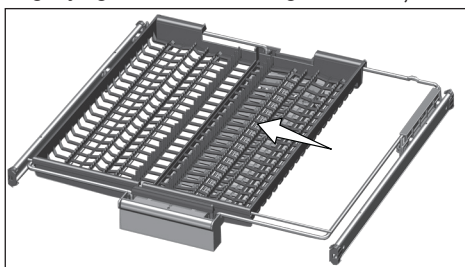


Ja centrālā paplāte ir zemākajā pozīcijā, uz paplātes varat novietot tādas garus/augstus priekšmetus kā kafijas krūzes, kausus u.c. Kad sānu paplātes atspiežas pret abām sānu sienām, pavelciet aiz roktura, lai centrālā paplāte tiktu pacelta uz augšu, bet sistēma — bloķēta.


Augšējais galda piederumu grozs


(atkarībā no modeļa)

Augšējais galda piederumu grozs ir paredzēts tādu galda piederumu kā dakšu, nažu u.c. mazgāšanai (piederumi tiek ievietoti starp groza zariem).

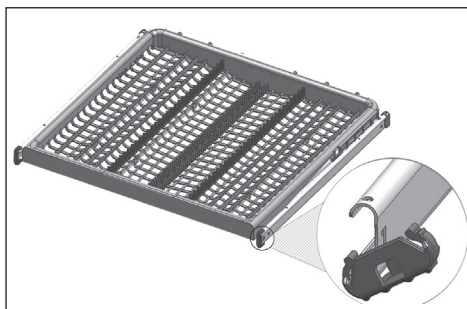

6-Produkta ekspluatācija

 Vispirms izlasiet sadaļu "Drošības instrukcijas"!

 Pirms šīs sadaļas izlasiet "Īso rokasgrāmatu".

Iesl./izsl. poga

Nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, indikatoru gaismas displejā iedegas pozīcijā ON (ieslēgts). Izslēgtā stāvoklī gaismas OFF (izslēdzta).

Programmu atlasīšanas / programmu atcelšanas taustiņš

Izvēlieties vēlamu programmu, izmantojot "programmu izvēles taustiņus", un nospiediet pogu.

Lai atceltu iesākto programmu, atveriet mašīnas durvis un nospiediet un 3 sekundes turiet nospiešu taustiņu Programmas sākums/pauzes/atcelšana. Pēc 3 - 2 - 1 atpakaļskaitīšanas parādās 0:01, aizveriet izstrādājuma durvis un pagaidiet, līdz nosusināšanas process ir pabeigts. Iztukšošana tiek pabeigta 2 minūšu laikā, un, kad tā ir pabeigta, mašīna izdod skaņas signālu.

Funkcijas pogas

Ja programmas izvēles vai laika nobīdes izvēles laikā tiek nospiests kāds no funkciju taustiņiem, atskanēs apstiprinošs taustiņa signāls, ja izvēlētā programma atbalsta attiecīgo funkciju. Funkcija tiks uzskatīta par izvēlētu, kad iedegsies izvēlētās funkcijas indikators.

Lai atceltu izvēlēto funkciju, turiet nospiešu funkciju taustiņu, līdz funkcijas indikators pazūd.

Mašīnas sagatavošana




1. Atveriet trauku mazgājamās mašīnas durvis.
2. Ievietojiet traukus saskaņā ar lietošanas pamācībā sniegtajiem norādījumiem.
3. Pārlicinieties, ka augšējais un apakšējais lāpstņirāti griežas brīvi.
4. Ievietojiet pietiekamu mazgāšanas līdzekļa daudzumu mazgāšanas līdzekļa dozatorā.

Programmas atlasīšana

1. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.
2. Pārbaudiet sāls un skalošanas līdzekļa indikatorus un, ja nepieciešams, pievienojiet sāli un/vai skalošanas līdzekli.
3. Lai noteiktu jūsu traukiem piemērotu mazgāšanas programmu, skatiet tabulu "Programmas dati un vidējās patēriņa vērtības".
4. Izvēlētā programma sāksies, kad aizvērsiet mašīnas durvis.

Papildu funkcijas

Trauku mazgājamās mašīnas mazgāšanas programmas ir izstrādātas tā, lai nodrošinātu labāko tīrīšanas efektu, ņemot vērā netīrumu veidu, netīrības pakāpi un mazgājamo trauku īpašības. Papildu funkcijas ļauj taupīt laiku, ūdeni un enerģiju.

-  Papildu funkcijas var radīt izmaiņas programmu ilgumā.
-  Dažas palīgfunckijas nevar izmantot kopā.
-  Papildu funkcijas nav piemērotas visām mazgāšanas programmām. Papildu funkcijas, kas nav saderīga ar programmu, indikators nebūs aktīvs.

Nepilnās ielādes funkcija

(atkarībā no modeļa)

Tā tiek izmantota, lai darbinātu mašīnu, nepielādējot to pilnībā.

1. Ievietojiet traukus mašīnā, kā vēlaties.
2. Ieslēdziet mašīnu, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
3. Atlasiet vēlamo programmu un nospiediet nepilnas ielādes taustiņu. Displeja atlasītās funkcijas indikatorā tiks iedegts nepilnas ielādes indikators.
4. Sāciet programmu, nospiežot sākšanas/apturēšanas/atcelšanas taustiņu.

i Izmantojot nepilnas ielādes funkciju, varat taupīt gan ūdeni, gan enerģiju, vienlaikus izmantojot gan mašīnas augšējo, gan apakšējo grozu.

TrayWash Funkcija

(atkarībā no modeļa)

Izvēlieties Intensive 70°C programmu un nospiediet funkcijas taustiņu, lai uzsāktu šo funkciju.

Tabletes funkcija

(atkarībā no modeļa)

Palīdz sasniegt labākus žāvēšanas rezultātus izmantojot kopā ar daudzfunkcionālajiem mazgāšanas līdzekļiem, piemēram, 2in1, 3in1, 4in1, 5in1, utt., atkarībā no krāna ūdens cietības.

i Ja pēdējā mazgāšanas reizē izmantojāt Tabletes funkciju, tad arī nākamajā mazgāšanas reizē šī funkcija būs aktīva. Ja nevēlaties izmantot šo funkciju mazgāšanas programmā, nospiediet un turiet

i Tabletes mazgāšanas līdzekļa funkcija var radīt izmaiņas mazgāšanas programmas izpildes ilgumā.


Fast+ Funkcija

(atkarībā no modeļa)

Tā saīsina atlasītā mazgāšanas cikla laiku un samazina ūdens patēriņu, iespējot mazgāšanu ar lielāku ūdens spiedienu.

Aqualtense Funkcija

(atkarībā no modeļa)

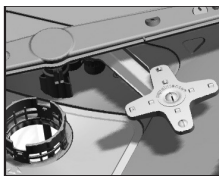

Aqualtense Funkcija lāpstiņriteņis, kas atrodas zem apakšējā lāpstiņriteņa, palīdz mazgāt īpaši netīrus traukus, kas ievietoti

apakšējā groza labajā pusē. Lai nodrošinātu vislabākos rezultātus, ievietojiet visnetīrākos traukus priekšpusē pa labi.

i Nemēģiniet izņemt Aqualtense Funkcija lāpstiņriteņi!


Super Rinse Funkcija

(atkarībā no modeļa)

Atkarībā no tā, kādu mazgāšanas līdzekli izmantosit, ja tiks konstatētas problēmas ar mazgāšanas līdzekļa izšķīšanu, no traukiem tiks noņemti visi šī iemesla dēļ radušies traipi, bet trauki tiks optimāli labi noskaloti.

DeepWash funkcija

(atkarībā no modeļa)

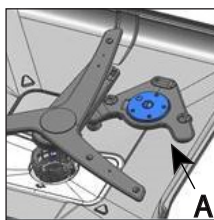

Pudeļu/trauku mazgāšanas lāpstiņa (A) zem apakšējās lāpstiņas ļauj labāk mazgāt spēcīgi piesārņotas pudeles un traukus, kas novietoti apakšējā groza labajā pusē saskaņā ar izvēlēto

programmu.

i DeepWash Nemēģiniet noņemt lāpstiņas daļu!

i Izvēloties šo funkciju, programmas periods tiek pagarināts.

i Atbilstoši izvēlei programmu var izmantot kā trauku mazgāšanas vai pudeles mazgāšanas funkcijas.

SteamGloss Funkcija

(atkarībā no modeļa)

Tā nodrošina visaugstākās kvalitātes žāvēšanu.

AquaActive Funkcija

(atkarībā no modeļa)

Šī funkcija darbina apakšējo lāpstiņriteni ar lielāku spiedienu un ātrumu, lai nodrošinātu labāku mazgāšanu tādiem traukiem kā pannas un paplātes ar grūti notīrāmiem, sakaldušiem netīrumiem.

Funkcija Hygiene Intense

(atkarībā no modeļa)

Funkcija tiek izmantota gadījumos, kad ir nepieciešams ievērot paaugstinātas higiēnas prasības trauku mazgāšanas laikā. Šī funkcija paaugstina temperatūru mazgāšanas un skalošanas laikā izvēlētajā ciklā un pagarina šos cikla posmus. Turklāt, tiek izpildīts papildu cikls, lai uzlabotu trauku higiēnisko apstrādi mazgāšanas un skalošanas laikā.

Funkciju un iestatījumu izvēlne

(atkarīgs no modeļa)

Jūsu ierīces iestatījumu izvēlnē ir dažas papildu funkcijas (atkarībā no modeļa). Lai piekļūtu šīm funkcijām, 3 sekundes turiet nospiestu izvēlnes taustiņu. Nospiediet taustiņus <- un +>, lai pārietu uz vēlamo funkciju vai iestatījumu.

i Dažiem modeļiem, lai atvērtu iestatījumu izvēlni, vienreiz jānospiež izvēlnes taustiņš.

Izmantojiet atlasē taustiņu, lai mainītu vēlamo funkciju vai iestatījumu, un izslēdziet ierīci, lai saglabātu iestatījumus.

Apakšizvēlnes funkcijas:

(atkarīgs no modeļa)

Funkcijas Pašžāvēšana izslēgšana/ieslēgšana



Tablešu veida mazgāšanas līdzekļa funkcijas izslēgšana/ieslēgšana



Funkcijas EverClean (EverClean > Pašattīrīšana > Aktīvā pašattīrīšana) izslēgšana ieslēgšana



Funkcijas IonGuard izslēgšana ieslēgšana




Automātiskā šķidrā mazgāšanas līdzekļa vai mazgāšanas līdzekļa — gela funkcijas izslēgšana/ieslēgšana



Mazgāšanas līdzekļa lietošanas iestatījums:

1. līmenis: par 10 ml mazāk nekā noklusējuma vērtība
2. līmenis: par 5 ml mazāk nekā noklusējuma vērtība
3. līmenis: izmantojiet mazgāšanas līdzekļa noklusējuma daudzumu, ko nosaka programma.
4. līmenis: par 5 ml vairāk nekā noklusējuma vērtība
5. līmenis: par 10 ml vairāk nekā noklusējuma vērtība

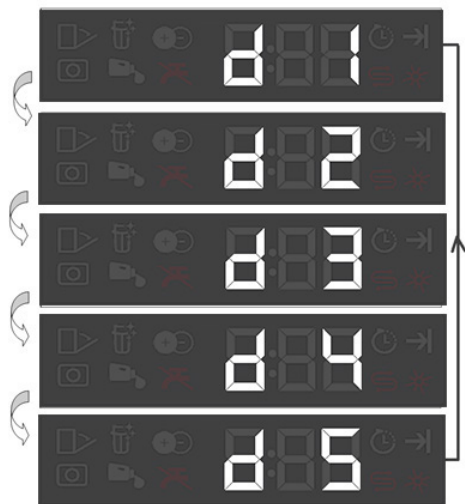

Grīdas apgaismojums Brīdinājums, kas norāda, ka mašīna ir mazgāšanas fāzē

(atkarīgs no modeļa)

Mašīnas mazgāšanas laikā uz grīdas atstaro gaismu. Šī gaisma tiek izslēgta, kad mazgāšana tiek pabeigta.

i IGrīdas apgaismojums tiek aktivizēts automātiski, kad mazgāšanas programma tiek sākota, un paliek iedegts līdz programmas beigām.

i Lietotājs nevar atcelt grīdas apgaismojumu.

Automātiskā mazgāšanas līdzekļa dozēšanas funkcija

Automātiskā mazgāšanas līdzekļa dozēšanas funkcija automātiski pielāgo šķidrā/gela mazgāšanas līdzekļa izmantošanu izvēlētajai mazgāšanas programmai un izvēlētajiem iestatījumiem.

i Lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju, pāreijiet uz izvēlnes "Settings" (Iestatījumi) sadaļu "Functions" (Funkcijas) un ievērojiet norādījumus attiecībā uz šķidrā/gela mazgāšanas līdzekļa dozēšanas funkciju.

Funkcija IonGuard

(atkarībā no modeļa)

Lai aktivizētu funkciju IonGuard, panelī nospiediet IonGuard pogu. Kamēr funkcija ir aktīva, sistēma tiek aktivizēta ar pārtraukumiem un novērš nepatīkamu aromātu veidošanos pūšanas dēļ. Ja ir atlasīta šī funkcija, tā tiks aktivizēta, kamēr ierīce ir izslēgta, un panelī mirgos IonGuard indikators, var būt dzirdams vēdināšanas troksnis, un tas ir normāli. Kamēr funkciju atlase ir atspējota, sistēma tiek automātiski aktivizēta ar pārtraukumiem.

Brīdinājuma signāla skaļuma mainīšana

1. Pēc ierīces ieslēgšanas 3 sekundes turiet nospiestu izvēlnes taustiņu.

i Atsevišķos modeļos, nospiežot izvēlnes taustiņu, tiks atvērta iestatījumu izvēlne.

2. Nospiediet taustiņus <- un +>, lai pārvietotu "S:" pozīciju uz displeja.

3. Katru reizi nospiežot atlasē taustiņu, brīdinājuma signāla skaļuma līmenis tiks mainīts: "S:0" — izslēgts, "S:1" — vidējs un "S:2" — augsts.
4. Izslēdziet ierīci, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai saglabātu izmaiņas.

Grīdas apgaismojums **Brīdinājums, kas norāda, ka mašīna ir mazgāšanas fāzē**

(atkarīgs no modeļa)

Mašīnas mazgāšanas laikā uz grīdas atstaro gaismu. Šī gaisma tiek izslēgta, kad mazgāšana tiek pabeigta.

i IGrīdas apgaismojums tiek aktivizēts automātiski, kad mazgāšanas programma tiek sākta, un paliek iedegts līdz programmas beigām.

i Lietotājs nevar atcelt grīdas apgaismojumu.

SelfDry

(atkarībā no modeļa)

Pateicoties jūsu iekārtas "SelfDry" funkcijai ir uzlabota jūsu iekārtas žāvēšanas efektivitāte un tiek taupīta enerģija. Pastāv divas opcijas – "IZSLĒGTS" un "IESLĒGTS".

Lai mainītu "SelfDry" iestatījumus, varat izmantot apakšizvēlni iestatījumus.

Ja aktivizēsiet šo funkciju, jūsu iekārtas durvis mazgāšanas cikla beigās tiks automātiski atvērtas.

i Automātiskās durvju atvēršanas funkcija atver durvis mazgāšanas cikla beigās, pateicoties "durvju atvēršanas vārpstām". Šis process ilgst aptuveni 2 minūtes. Ja vārpstu izbīdīšanas laikā tiek pārtraukta strāvas padeve, nemēģiniet durvis ar spēku aizvērt. Darbība tiks pabeigta, un vārpstas – ievilkta, tiklīdz tiks atjaunota strāvas padeve.

i SelfDry funkcija var izraisīt izmaiņas cikla ilgumā.

Interjera apgaismojums

(atkarīgs no modeļa)

Dažiem modeļiem ir iekšējais apgaismojums, kas nodrošina kameras apgaismošanu, kad ir atvērtas durvis.

1. Pēc ierīces ieslēgšanas 3 sekundes turiet nospiestu iestatījumu izvēlnes taustiņu.

i Atsevišķos modeļos, nospiežot izvēlnes taustiņu, tiks atvērta iestatījumu izvēlne.

2. Nospiediet taustiņus <- un +>, lai pārvietotu "L:" pozīciju uz displeja. Iestatiet vajadzīgo pozīciju, izmantojot atlasē taustiņu. Iekšējais apgaismojums tiek izslēgts pozīcijā "L:0", bet ieslēgts — pozīcijā "L:1".

3. Izslēdziet ierīci, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai saglabātu izmaiņas.

Mazgāšanas laika iepilānošana

Laika aizkave

Ja jūsu reģionā tiek lietots ekonomiskais elektroenerģijas tarifs, varat izmantot laika aizkaves funkciju, lai traukus mazgātu piemērotā laikā.

Atlasītās programmas darbības sākumu varat atlikt līdz 24 stundām.

1. Nospiediet laika aizkaves funkcijas taustiņu pēc mazgāšanas programmas un citu papildu funkciju atlasē.
2. Nospiežot laika aizkaves taustiņu, displeja informācijas rindīnā tiks parādīts "0:30" un laika aizkaves indikators sāks mirgot.
3. Iestatiet vēlamo laiku, nospiežot laika aizkaves taustiņu. Ikreiz, kad nospiedīsiet taustiņu, laika vērtība tiks palielināta par 30 minūšu soli līdz 6 stundām un pēc tam par 1 stundas soli līdz 24 stundām.
4. Pēc aizkavētā sākuma iestatīšanas aizveriet mašīnas durvis. Kad aizkaves laiks būs beidzies, atlasītā programma tiks sākta automātiski.

Iestatījumu maiņa, kad ir aktīva laika aizkaves funkcija

Kad ir aktivizēta laika aizkaves funkcija, izmaiņas mazgāšanas programmā, papildu funkcijās vai aizkaves laika ilgumā nevar veikt.

- i** Pēc tam, kad programma ir sākta, programmu un papildu funkcijas nevar iestatīt/mainīt.

Laika aizkaves funkcijas atcelšana

Atveriet izstrādājuma durvis. Nospiediet un turiet nospiektus programmas atlasē/programmas atcelšanas taustiņus 3 sekundes. Pēc laika atskaites (3, 2, 1) tiek parādīts uzraksts "0:01". Aizveriet izstrādājuma durvis un gaidiet, līdz tiks pabeigts ūdens novadīšanas process. Ūdens novadīšana ilgst 2 minūtes, un pēc tam iekārtā tiks atskaņots brīdinājuma signāls.

- i** Pēc laika aizkaves funkcijas atcelšanas varat atlasīt un sākt jaunu programmu.
- i** Pēc tam, kad programma tiek sākta, laika aizkaves funkciju nevar iestatīt.

Programmas darbības sākšana

Pēc programmas un papildu funkciju atlasē aizveriet mašīnas durvis, lai to startētu.

- i** Atkarībā no ūdens padeves cietības līmeņa mašīna veic ūdens mīkstināšanu. Mazgāšanas laiks var mainīties programmas darbības laikā atkarībā no ārējās vides, kur jūsu mašīna ir uzstādīta, temperatūras, padeves ūdens temperatūras un trauku daudzuma.
- i** Nekādā gadījumā neatveriet mašīnas durvis, kad mašīna darbojas. Atverot mašīnas durvis, var strauji izplūst tvaiks; rīkojieties piesardzīgi.
- i** Mašīna kādu laiku apturēšanas režīmā būs klusa, lai pilnībā iztecinātu mašīnā un uz traukiem esošo ūdeni un iztīrītu ūdens mīkstinātāju, un pēc tam tā atsāks darboties žāvēšanas režīmā.

Programmas atcelšana

Atveriet izstrādājuma durvis. Nospiediet un turiet nospiektus programmas atlasē/programmas atcelšanas taustiņus 3 sekundes. Pēc laika atskaites (3, 2, 1) tiek parādīts uzraksts "0:01". Aizveriet izstrādājuma durvis un gaidiet, līdz tiks pabeigts ūdens novadīšanas process. Ūdens novadīšana ilgst 2 minūtes, un pēc tam iekārtā tiks atskaņots brīdinājuma signāls.

- i** Atkarībā no soļa, kādā bija jūsu atceltā programma, mašīnā un/vai uz mazgātajiem traukiem var būt mazgāšanas līdzeklis vai skalošanas palīg līdzeklis.

Sāls indikators (S)

Pārbaudiet displejā sāls indikatoru, lai noskaidrotu, vai trauku mazgājamā mašīnā ir atbilstošs daudzums mīkstināšanas sāls. Kad mašīnas displejā tiek parādīts sāls indikators, sāls tvertne ir atkārtoti jāuzpilda ar sāli.

- i** Ūdens cietības līmeņa regulēšana ir izskaidrot sadaļā Ūdens mīkstināšanas sistēma.

Skalošanas palīdzības indikators (



Pārbaudiet displejā skalošanas palīdzības indikatoru, lai noskaidrotu, vai trauku mazgājamā mašīnā ir atbilstošs daudzums skalošanas palīg līdzekļa. Kad mašīnas displejā tiek parādīts skalošanas palīdzības indikators, skalošanas palīg līdzekļa tvertne ir atkārtoti jāuzpilda ar skalošanas palīg līdzekli.

Skalošanas palīg līdzekļa daudzuma regulēšana

1. Pēc ierīces ieslēgšanas nospiediet izvēlnes taustiņu 3 sekundes.
- i** Dažiem modeļiem, lai atvērtu iestatījumu izvēlni, vienreiz jānospiež izvēlnes taustiņš.

2. Izmantojot taustiņus <- un +>, ekrānā pārējiet uz "P:".
3. Iestatiet atbilstošo līmeni ar izvēles taustiņu.
4. Lai saglabātu iestatījumu, nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu.

Mazgāšanas palīglīdzeklis netiek izsniegts pozīcijā P:0.

Pozīcijā P:1 tiek izsniegta 1 mazgāšanas palīglīdzekļa deva.

Pozīcijā P:2 tiek izsniegtas 2 mazgāšanas palīglīdzekļa devas.

Pozīcijā P:3 tiek izsniegtas 3 mazgāšanas palīglīdzekļa devas.

Pozīcijā P:4 tiek izsniegtas 4 mazgāšanas palīglīdzekļa devas.

Programmas darbības beigas

i Kad jūsu atlasītā programma beidzas, tiek atskaņots brīdinājuma signāls, lai jūs izslēgtu mašīnu. Šis skaņas signāls jūs brīdinās ar noteiktiem intervāliem, pirms tas tiks izslēgts.

Programmas darbības beigu indikators tiks iedegts, kad mazgāšanas programmas darbība būs beigusies.

1. Atveriet mašīnas durvis.
2. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai mašīnu izslēgtu.
3. Aizveriet krānu.
4. Atvienojiet mašīnu no kontaktligzdas.

i Lai taupītu enerģiju, mašīna tiek automātiski izslēgta pēc programmas pabeigšanas vai ja programma netiek sākota.

i Pēc mazgāšanas atstājiet traukus mašīnā aptuveni 15 minūtes, lai ļautu tiem atdzist. Trauki nožūs ātrāk, ja šajā laikā mašīnas durvis atstās pusvīrus. Šis process uzlabos mašīnas žāvēšanas efektivitāti.

Ūdens padeves atteices brīdinājums

Ja ūdens padeve tiek pārtraukta vai ūdens padeves krāns tiek aizgriezts, mašīna nevar saņemt ūdeni, un programmas indikatorā mirgos E:02 ikona. Kamēr problēma pastāv, mazgāšanas programma ir apturēta un mašīna regulāri pārbauda ūdens padevi; kad ūdens padeve tiek atjaunota, E:02 ikona pēc kāda laika pazūd un tiek atsākta mazgāšanas programma.

Pārplūšanas brīdinājums

Ja mašīna saņem pārāk daudz ūdens vai ja kādā komponentā ir noplūde, mašīna to konstatēs un programmas indikatorā sāks mirgot E:01 ikona. Kamēr pārplūšana turpināsies, būs aktīvs drošības algoritms, kā arī tiks mēģināts ūdeni izvadīt. Ja pārplūšana tiek pārtraukta un tiek nodrošināta drošība, E:01 ikona pazūd. Ja E:01 nepazūd, ir radusies pastāvīga kļūme. Šādā gadījumā ir jāsaazinās ar pilnvarotu pakalpojumu sniedzēju.

InnerClean





(atkarībā no modeļa)

Šo programmu ir ieteicams izmantot reizi 1–2 mēnešos, lai veiktu mašīnas tīrīšanu un uzturētu nepieciešamo higiēnu. Programma ir jāizmanto, kamēr mašīna ir tukša.

Lai nodrošinātu efektīvu rezultātu, izmantojot šo programmu, ir ieteicams lietot speciālos mašīnas tīrīšanas līdzekļus.

i Neizmantojiet mašīnas tīrīšanas programmu, lai tīrītu traukus. Augstās temperatūras dēļ tā ir kaitīga traukiem.

7-Apkope un tīrīšana

-  Vīspirms izlasiet sadaļu “Drošības instrukcijas”!
-  Pirms veicat tīrīšanu, atvienojiet iekārtu no elektrotīkla un noslēdziet krānu.
-  Tīrīšanai neizmantojiet abrazīvas vielas.
-  Lai nodrošinātu efektīvu iekārtas darbību, tīriet filtru un darbratus vismaz reizi nedēļā.

Ja iekārta tiek regulāri tīrīta, tās darbmūžs pieaug, un samazinās bieži sastopamo problēmu skaits.

Iekārtas ārējās virsmas tīrīšana

BRĪDINĀJUMS Saudzīgi notīriet iekārtas ārējo virsmu un durvju paplāksnes ar maigu tīrīšanas materiālu un mitru drānu. Vadības paneli noslaukiet tikai ar mitru drānu.



Iekārtas iekšpuses tīrīšana

- Katru mēnesi iztīriet iekārtas iekšpusi, darbinot iekārtu pēc iespējas augstākā temperatūrā, izmantojot mazgāšanas līdzekli vai īpašus mazgāšanas līdzekļus. Tas palīdzēs noņemt pārpalikumus un kaļķakmeni no iekārtas iekšpusēs.
- Ja iekārtā ir palicis ūdens, iztecīniet ūdeni, veicot sadaļā “Programmas atcelšana” norādītās darbības. Ja ūdeni nevar iztecīnāt, izņemiet filtrus, kā tas ir aprakstīts sadaļā “Filtru tīrīšana”, un pārbaudiet, vai iekārtas apakšdaļā nav uzkrājušies nosēdumi, kas bloķē ūdens plūsmu. Ja nepieciešams, iztīriet.


Filtru tīrīšana

Tīriet filtrus vismaz vienu reizi nedēļā, lai nodrošinātu efektīvu iekārtas darbību. Pārbaudiet, vai uz filtriem nav palikušas ēdiena atliekas. Ja uz filtriem ir pārtikas atliekas, izņemiet tos un kārtīgi notīriet zem tekoša ūdens.


1. Pagrieziet mikrofiltra (1) un rupjā filtra (2) komplektu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un izvelciet to no tā vietas. (atkarībā no modeļa)

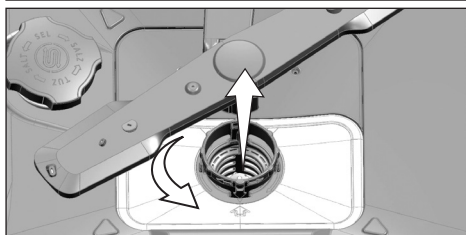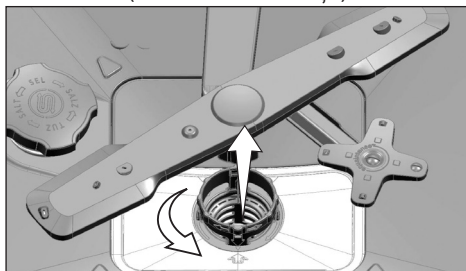

2. Izvelciet metāla/plastmasas filtru (3) no tā vietas.

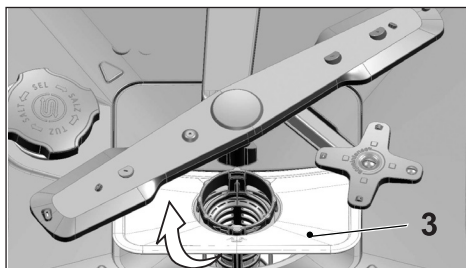

3. Iespiediet abus rupjā filtra aizturus un atdaliet rupjo filtru no komplekta.

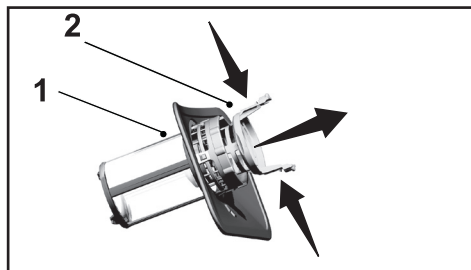

4. Notīriet visus trīs filtrus zem krāna ūdens ar birsti.
5. Uzlieciet metāla/plastmasas filtru.
6. Ievietojiet rupjo filtru mikrofiltrā. Pārlicinieties, vai tas ir pareizi ievietots. Grieziet rupjo filtru pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz atskan klikšķis.

i Neizmantojiet trauku mazgājamo mašīnu bez filtra.


i Nepareizi novietoti filtri samazinās mazgāšanas efektivitāti.

Mikrofiltra tīrīšanas mehānisms

(atkarībā no modeļa)

i Filtra tīrība pieaug par 80%, ja iekārtā ir pieejama mikrofiltra tīrīšanas sistēma.

i Ja jūsu iekārtai ir automātiska filtru tīrīšanas funkcija, tīrīšanai nenoņemiet mikrofiltra tīrīšanas mehānismu (4).

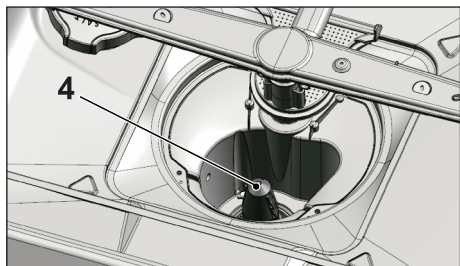


Šļūtenes filtra tīrīšana

Iekārtas bojājumus, ko var izraisīt piemaisījumi, kas nāk no pilsētas ūdens apgādes vai jūsu pašu ūdens sistēmas (piemēram, smilti, netīrumi, rūsa utt.), var novērst, izmantojot ūdens ieplūdes šļūtenei pievienotu filtru. Regulāri pārbaudiet filtru un šļūteni un nepieciešamības gadījumā iztīriet tos.

1. Noslēdziet krānu un noņemiet šļūteni.
2. Pēc filtra izņemšanas notīriet to zem tekoša ūdens.
3. Ievietojiet iztīrīto filtru atpakaļ šļūtenē tā vietā.
4. Uzstādiet šļūteni uz krāna.

(atkarībā no modeļa)

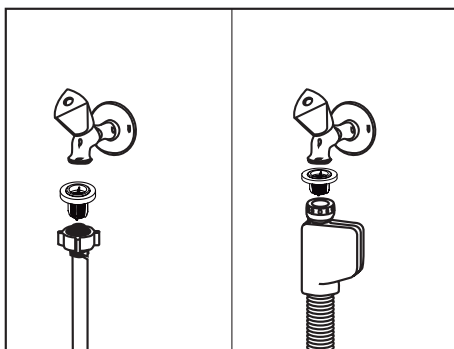


Darbratu tīrīšana

Tīriet darbratus vismaz reizi nedēļā, lai nodrošinātu efektīvu iekārtas darbību.


Apakšējais darbrats

Pārbaudiet, vai apakšējā darbrata (1) atveres nav aizsērējušas. Ja tās ir aizsērējušas, izņemiet un notīriet darbratu. Lai izņemtu apakšējo darbratu, pavelciet to uz augšu.


(atkarībā no modeļa)

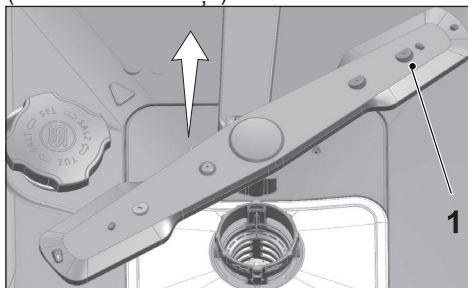

Pārbaudiet, vai apakšējā darbrata mezgla atveres nav aizsērējušas. Ja tās ir aizsērējušas, izņemiet un notīriet darbrata mezglu. (atkarībā no modeļa)

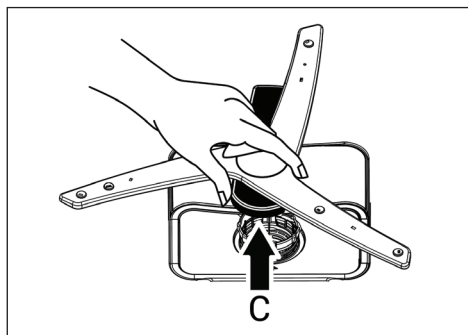

Lai noņemtu un notīrītu apakšējo darbrata mezglu kopā, ar vienu roku pieturiet punktus, kas redzami attēlā (C), un noņemiet, velkot uz augšu. Pēc tīrīšanas veiciet šīs darbības pretējā secībā, lai uzstādītu darbrata mezglu atpakaļ.


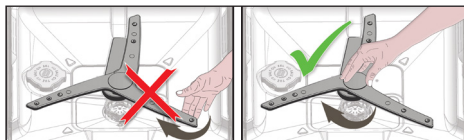


- i** Negrieziet darbratu, turot aiz tā galiem. Mēģinot pagriezt gala sekcijas, var tikt salauzta zobratu sistēma darbrata iekšpusē.

Augšējais darbrats

Pārbaudiet, vai augšējā darbrata (1) atveres nav aizsērējušas. Ja tās ir aizsērējušas, izņemiet un notīriet darbratu. Lai izņemtu augšējo darbratu, pagrieziet tā uzgriezni pa kreisi.

Uzstādot augšējo darbratu, pārliecinieties, vai uzgrieznis ir kārtīgi pievilkts.

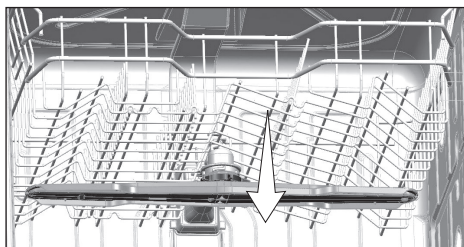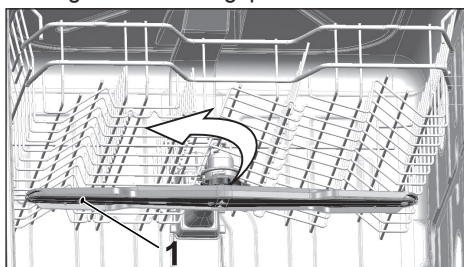

8-Problēmu novēršana

Mašīnu nevar iedarbināt.

- Barošanas kabelis ir atvienots. >>> Pārbaudiet, vai barošanas kabelis ir iesprausts.
- Ir izsists drošinātājs. >>> Pārbaudiet drošinātājus jūsu mājoklī.
- Ir pārtraukta ūdens padeve. >>> Pārlicinieties, vai ūdens ieklūde ir atvērta.
- Mašīnas durvis ir atvērtas. >>> Pārlicinieties, vai esat aizvēris mašīnas durvis.
- Nav nospiesta ieslēgšanas/izslēgšanas poga. >>> Pārlicinieties, vai esat mašīnu ieslēdzis, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Trauki pēc mazgāšanas nav tīri

- Trauki mašīnā nav ievietoti pareizā kārtībā. >>> Ievietojiet traukus, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Atlasītā programma nav piemērota. >>> Atlasiet programmu ar augstāku temperatūru un ilgāku cikla laiku.
- Darbrati ir iestrēguši. >>> Pirms sākat programmu, pagrieziet augšējo un apakšējo darbratu ar roku, lai pārlicinātos, vai tie griežas brīvi.
- Darbrata atveres ir aizsērējušas. >>> Apakšējā un augšējā darbrata atveres var būt aizsērējušas ar ēdienu atliekām, piemēram, citronu kauliņiem. Tīriet darbratus regulāri, kā parādīts sadaļā "Tīrīšana un apkope".
- Filtri ir aizsērējuši. >>> Pārbaudiet, vai filtru sistēma ir tīra. Tīriet filtru sistēmu regulāri, kā parādīts sadaļā "Tīrīšana un apkope".
- Filtri ir nepareizi uzstādīti. >>> Pārbaudiet filtru sistēmu un pārlicinieties, vai tā ir pareizi uzstādīta.
- Grozi ir pārslogoti. >>> Nepārslogojiet grozus, pārsniedzot to ietilpību.
- Mazgāšanas līdzeklis tiek uzglabāts nepiemērotos apstākļos. >>> Ja izmantojat pulverveida mazgāšanas līdzekli, neuzglabājiet tā iepakojumu mitrā vietā. Ja iespējams, uzglabājiet to slēgtā tvertnē. Lai atvieglotu uzglabāšanu, iesakām izmantot tablešu veida mazgāšanas līdzekļus.
- Nepietiek mazgāšanas līdzekļa. >>> Ja izmantojat pulverveida mazgāšanas līdzekli, regulējiet tā daudzumu atbilstoši trauku netīrības pakāpei un/vai programmas definīcijām. Lai nodrošinātu optimālus rezultātus, iesakām izmantot tablešu veida mazgāšanas līdzekļus.
- Nepietiek skalošanas palīg līdzekļa. >>> Skatiet skalošanas palīg līdzekļa indikatoru un, ja nepieciešams, pievienojiet skalošanas palīg līdzekli. Ja mašīnā ir pietiekami daudz skalošanas palīg līdzekļa, palieliniet skalošanas palīg līdzekļa iestatījumu.
- Mazgāšanas līdzekļa smidzinātāja vāks ir palicis atvērts. >>> Pēc mazgāšanas līdzekļa pievienošanas pārlicinieties, vai mazgāšanas līdzekļa smidzinātāja vāks ir cieši aizvērts.

Trauki cikla beigās nav sausi

- Trauki mašīnā nav ievietoti pareizā kārtībā. >>> Ievietojiet traukus tā, lai tajos neuzkrātos ūdens.
 - Nepietiek skalošanas palīg līdzekļa. >>> Skatiet skalošanas palīg līdzekļa indikatoru un, ja nepieciešams, pievienojiet skalošanas palīg līdzekli. Ja mašīnā ir pietiekami daudz skalošanas palīg līdzekļa, palieliniet skalošanas palīg līdzekļa iestatījumu.
 - Mašīna tiek izkrauta uzreiz pēc programmas beigām. >>> Neizkrauļiet mašīnu uzreiz pēc tam, kad tiek pabeigta mazgāšana. Nedaudz atveriet durvis un kādu laiku uzgaidiet, kamēr izplūst iekšpusē esošais tvaiks. Izkrauļiet traukus, kad tie atdziest līdz tādām līmenim, kad tiem var pieskarties. Izkraušanu sāciet no apakšējā groza. Tādējādi tiek novērsta ūdens pilēšana no augšējā grozā esošajiem priekšmetiem uz apakšējā grozā esošajiem.
 - Atlasītā programma nav piemērota. >>> Tā kā īsās programmās skalošanas temperatūra ir zema, arī žāvēšanas veiktspēja būs zema. Lai palielinātu žāvēšanas veiktspēju, atlasiet ilgākas programmas.
 - Virtuves piederumu virsmas kvalitāte ir pasliktinājusies. >>> Vēlamo mazgāšanas veiktspēju nevar nodrošināt, ja piederumu virsma ir nolietojusies, kā arī tie nav piemēroti lietošanai no higiēnas viedokļa. Turklāt pa nolietotām virsmām ūdens plūsma ir traucēta. Tādus virtuves piederumus nav ieteicams mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
- i** Problēmas ar žāvēšanu teflona virtuves piederumu gadījumā ir normālas. Tas ir saistīts ar teflona struktūru. Tā kā ūdens un teflona virsmas spriegums atšķiras, ūdens pīles uz teflona virsmas paliks kā burbuļi.

Uz traukiem paliek tējas, kafijas vai lūpukrāsas traipi.

- Atlasītā programma nav piemērota. >>> Atlasiet programmu ar augstāku temperatūru un ilgāku cikla laiku.
- Virtuves piederumu virsmas kvalitāte ir pasliktinājusies. >>> Tējas un kafijas traipus vai citus krāsvielu plankumus, ja tie ir iespiedušies nolietotās virsmās, trauku mazgājamā mašīnā, iespējams, nevarēs iztīrīt. Vēlamo mazgāšanas veiktspēju nevar nodrošināt, ja piederumu virsma ir nolietojusies, kā arī tie nav piemēroti lietošanai no higiēnas viedokļa. Tādus virtuves piederumus nav ieteicams mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
- Mazgāšanas līdzeklis tiek uzglabāts nepiemērotos apstākļos. >>> Ja izmantojat pulverveida mazgāšanas līdzekli, neuzglabājiet tā iepakojumu mitrā vietā. Ja iespējams, uzglabājiet to slēgtā tvertnē. Lai atvieglotu uzglabāšanu, iesakām izmantot tablešu veida mazgāšanas līdzekļus.

Uz traukiem paliek kaļķa pēdas un stikla piederumu izskats kļūst miglains

- Nepietiek skalošanas palīg līdzekļa. >>> Skatiet skalošanas palīg līdzekļa indikatoru un, ja nepieciešams, pievienojiet skalošanas palīg līdzekli. Ja mašīnā ir pietiekami daudz skalošanas palīg līdzekļa, palieliniet skalošanas palīg līdzekļa iestatījumu.
- Ūdens cietības iestatījums ir zems vai sāls līmenis nav pietiekams >>> Atbilstoši izmēriet padeves ūdens cietību un pārbaudiet ūdens cietības iestatījumu.

- Pastāv sāls noplūde. >>> Pievienojot sāli, centieties to neizbērt ap sāls uzpildes atveri. Pēc uzpildes pabeigšanas pārlicinieties, vai sāls tvertnes vāks ir cieši aizvērts. Izpildiet pirmsmazgāšanas programmu, lai noņemtu mašīnā izkaisīto sāli. Tā kā zem vāka atlikušie graudi pirmsmazgāšanas laikā izšķīdīs, padarot vāku vaļīgāku, programmas beigās pārbaudiet vāku vēlreiz.

Mašīnā ir atšķirīga smaka

- 1 Jaunā mašīnā ir dīvaina smaka. Tā pazudīs pēc dažām mazgāšanas reizēm.
 - Filtri ir aizsērējuši. >>> Pārbaudiet, vai filtru sistēma ir tīra. Tīriet filtru sistēmu regulāri, kā parādīts sadaļā "Tīrīšana un apkope".
 - Netīri trauki tiek turēti trauku mazgājamā mašīnā 2–3 dienas. >>> Ja neplānojat mašīnu iedarbināt uzreiz pēc tam, kad tajā ievietojat traukus, noņemiet no traukiem ēdiena atliekas un izpildiet pirmsmazgāšanas programmu bez mazgāšanas līdzekļa reizi 2 dienās. Tādos gadījumos neaizveriet mašīnas durvis pilnībā, lai nepieļautu, ka tajā veidojas smaka. Varat arī izmantot komerciāli pieejamus smakas noņēmējus vai mašīnas tīrīšanas līdzekļus.

Uz traukiem redzama rūsa, krāsas maiņa vai virsmas nolietošānās

- Pastāv sāls noplūde. >>> Sāls var radīt metāla virsmu pasliktināšanos un oksidēšanos. Pievienojot sāli, centieties to neizbērt ap sāls uzpildes atveri. Pēc uzpildes pabeigšanas pārlicinieties, vai sāls tvertnes vāks ir cieši aizvērts. Izpildiet pirmsmazgāšanas programmu, lai noņemtu mašīnā izkaisīto sāli. Tā kā zem vāka atlikušie graudi pirmsmazgāšanas laikā izšķīdīs, padarot vāku vaļīgāku, programmas beigās pārbaudiet vāku vēlreiz.
- Uz traukiem ilgstoši ir palikušas sālīta ēdiena atliekas. >>> Ja sudraba priekšmeti, uz kuriem ir šādas pārtikas atliekas, tiks uzglabāti mašīnā, netīrumi ir jānoņem, izmantojot pirmsmazgāšanu, vai trauki ir jāmazgā nekavējoties.
- Elektroinstalācija nav zemēta. >>>Pārbaudiet, vai jūsu mašīna ir savienota ar faktisko zemējuma līniju. Pretējā gadījumā statiskā strāva, kas rodas produktā, uz metāla priekšmetu virsmām veido lokus, kas rada poras, noņem virsmas aizsargpārklājumu un izraisa krāsas maiņu.
- Tiek izmantoti intensīvi tīrītāji, piemēram, balinātāji. >>> Metāla virsmu aizsargpārklājums tiek bojāts un laika gaitā zaudē savu efektivitāti, ja tas nonāk saskarē ar tādiem tīrītājiem kā balinātāji. Nemazgājiet traukus ar balinātāju.
- Metāla priekšmeti (jo īpaši, piemēram, naži) tiek izmantoti darbībām, kam tie nav paredzēti. >>> Aizsargslānis uz nažu malām var tikt bojāts, ja tie tiek izmantoti, piemēram, kārbu atvēršanai. Neizmantojiet metāla virtuves piederumus darbībām, kam tie nav paredzēti.
- Sudraba priekšmeti ir izgatavoti no zemas kvalitātes nerūsējošā tērauda. >>> Šādu priekšmetu korodēšana ir neizbēgama; tos nedrīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
- Trauku mazgājamā mašīnā tiek mazgāti jau korodējuši virtuves piederumi. >>> Rūsa uz korodējuša priekšmeta var migrēt uz citām nerūsējošā tērauda virsmām un radīt koroziju arī uz tām. Tādus priekšmetus trauku mazgājamā mašīnā nedrīkst mazgāt.

Mazgāšanas līdzekļa izsmidzinātājā paliek mazgāšanas līdzeklis.

- Pievienojot mazgāšanas līdzekli, mazgāšanas līdzekļa izsmidzinātājs bija mitrs. >>> Pirms mazgāšanas līdzekļa izsmidzinātāja piepildīšanas ar mazgāšanas līdzekli, kārtīgi to izžāvējiet.
- Mazgāšanas līdzeklis tiek pievienots ilgi pirms mazgāšanas. >>> Noteikti pievienojiet mazgāšanas līdzekli īsi pirms mazgāšanas sākšanas.
- Mazgāšanas laikā ir traucēta mazgāšanas līdzekļa izsmidzinātāja vāka atvēršanās. >>> Ievietojiet traukus tā, lai tie netraucētu mazgāšanas līdzekļa izsmidzinātāja vāka atvēršanos un ūdens plūsmu mašīnā no darbratiem.
- Mazgāšanas līdzeklis tiek uzglabāts nepiemērotos apstākļos. >>> Ja izmantojat pulverveida mazgāšanas līdzekli, neuzglabājiet tā iepakojumu mitrā vietā. Ja iespējams, uzglabājiet to slēgtā tvertnē. Lai atvieglotu uzglabāšanu, iesakām izmantot tablešu veida mazgāšanas līdzekļus.
- Darbrata atveres ir aizsērējušas. >>> Apakšējā un augšējā darbrata atveres var būt aizsērējušas ar ēdienu atliekām, piemēram, citronu kauliņiem. Tīriet darbratus regulāri, kā parādīts sadaļā "Tīrīšana un apkope".

Virtuves piederumu dekorācijas un ornamentu nodziest.

- ❗ Dekorētas glāzes un spīdīgi porcelāna priekšmeti nav piemēroti mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā. Stikla trauku un porcelāna galda piederumu ražotāji arī neiesaka šādus virtuves piederumus mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

Trauki ir saskrāpēti.

- ❗ Trauku mazgājamā mašīnā nedrīkst mazgāt virtuves piederumus, kas satur alumīniju vai ir no tā ražoti.
- Pastāv sāls noplūde. >>> Pievienojot sāli, centieties to neizbērt ap sāls uzpildes atveri. Izbiris sāls var radīt skrāpējumus. Pēc uzpildes pabeigšanas pārlicinieties, vai sāls tvertnes vāks ir cieši aizvērts. Izpildiet pirmsmazgāšanas programmu, lai noņemtu mašīnā izkaisīto sāli. Tā kā zem vāka atlikušie graudi pirmsmazgāšanas laikā izšķīdīs, padarot vāku vaļņāku, programmas beigās pārbaudiet vāku vēlreiz.
- Ūdens cietības iestatījums ir zems vai sāls līmenis nav pietiekams >>> Atbilstoši izmēriet padeves ūdens cietību un pārbaudiet ūdens cietības iestatījumu.
- Trauki mašīnā nav ievietoti pareizā kārtībā. >>> Ievietojot glāzes un citus stikla traukus grozā, neatbalstiet tos pret citiem traukiem, bet groza statīva malām vai glāžu atbalsta stiepli. Glāžu sišanās vienai pret otru vai pret citiem traukiem mazgāšanas laikā to virsmās var radīt plaisas vai skrāpējumus.

Uz glāzēm paliek traipi, kas līdzinās piena traipam un ko nevar noņemt, slaukot ar roku. Pavēršot glāzi pret gaismu, ir redzama zilgana/ varavīksnes krāsa

- Pārmērīgi tiek izmantots skalošanas palīg līdzeklis. >>> Samaziniet skalošanas palīg līdzekļa iestatījumu. Pievienojot skalošanas palīg līdzekli, notīriet izšķakstījušos skalošanas palīg līdzekli.

- Mīksta ūdens dēļ uz glāzēm ir radusies korozija. >>> Atbilstoši izmēriet padeves ūdens cietību un pārbaudiet ūdens cietības iestatījumu. Ja jūsu padeves ūdens ir mīksts (<5 dH), neizmantojiet sāli. Izvēlieties programmas, kur mazgāšana tiek veikta augstā temperatūrā (piemēram, 60–65 °C). Varat arī izmantot komerciāli pieejamus stikla mazgāšanas aizsarglīdzekļus.

Mašīnā veidojas putas.

- Trauki tiek mazgāti ar rokām, izmantojot mazgāšanas līdzekli, kas paredzēts mazgāšanai ar rokām, bet pirms ievietošanas mašīnā tie netiek noskaloti. >>> Mazgāšanas līdzekļi, kas paredzēti mazgāšanai ar rokām, nesatur vielas pret putošanu. Pirms trauku ievietošanas mašīnā tos nav nepieciešams mazgāt ar rokām. Pietiks, ja noņemsit rupjos netīrumus no traukiem zem tekoša ūdens, izmantojot papīra dvieļus vai dakšiņu.
- Pievienojot skalošanas palīg līdzekli, tas ir izlijis mašīnā. >>> Pievienojot skalošanas palīg līdzekli, nodrošiniet, lai tas neizlīst mašīnā. Notīriet izlijušo skalošanas palīg līdzekli ar papīra dvieļus.
- Skalošanas palīg līdzekļa tvertnes vāks ir palicis atvērts. >>> Pēc skalošanas palīg līdzekļa pievienošanas pārliecinieties, vai tā tvertnes vāks ir aizvērts.

Virtuves piederumi ir bojāti.

- Trauki mašīnā nav ievietoti pareizā kārtībā. >>> Ievietojiet traukus, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Grozi ir pārslogoti. >>> Nepārslogojiet grozus, pārsniedzot to ietilpību.

Mazgāšanas programmas beigās trauku mazgājamā mašīnā paliek ūdens.

- Filtri ir aizsērējuši. >>> Pārbaudiet, vai filtru sistēma ir tīra. Tīriet filtru sistēmu regulāri, kā parādīts sadaļā "Tīrīšana un apkope".
 - Izvades šļūtene ir aizsērējusi/bloķēta. >>> Pārbaudiet izvades šļūteni. Ja nepieciešams, noņemiet izvades šļūteni, iztīriet aizsērējumu un ievietojiet to, kā parādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- i** Ja problēmu nevarat novērst, lai gan sekojat šajā sadaļā sniegtajiem norādījumiem, sazinieties ar izplatītāju vai pilnvarotu servisa pārstāvi. Nekādā gadījumā nemēģiniet labot produktu, kas nedarbojas, pats.